


1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。


2. 製品構成

- ・コントローラ(???) 1個
- ・オートライトスイッチ 1個
- ・CN1 12ピンハーネス 1セット
- ・光センサー 1個

【付属品】 各配線で使用するコネクタや端子を指定しています。正しいものを使用して配線して下さい。

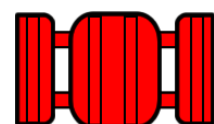

割込コネクタ(赤)
4個



割込コネクタ(白)
3個



接続コネクタ(黄) 2個
(オス・メスの区別はありません)

3. 配線方法

CN5 パワー出力用 白2ピンコネクタ : 未使用

CN1 白12ピンコネクタ


12ピンハーネス	説明	使用するコネクタ
① 黒	ボディアースへ接続。	割込コネクタ(赤)
② 赤	常時電源+へ接続。	割込コネクタ(赤)
③ 緑	スモールライト用出力。	割込コネクタ(白)
④		
⑤ 緑/白	ヘッドライト用出力。	割込コネクタ(白)
⑥		
⑦		
⑧ 橙	IG電源入力。	割込コネクタ(白)
⑨ 茶	オートライトスイッチ入力	接続コネクタ
⑩		
⑪		
⑫		

CN2 青2ピンコネクタ : 光センサーを接続

CN3 白2ピンコネクタ : 未使用

CN4 桃2ピンコネクタ : 未使用

CN6 白4ピンコネクタ : 未使用

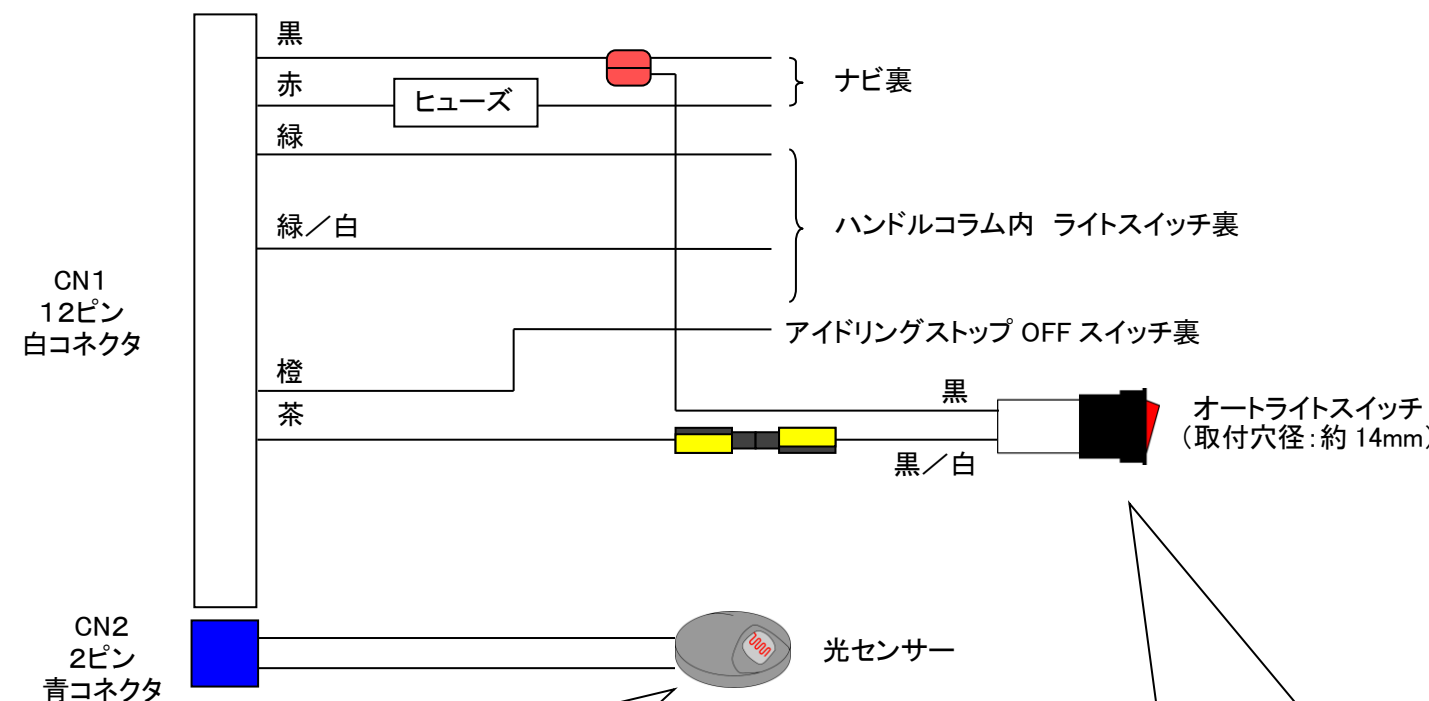

■光センサーの設置方法

フロントダッシュボード上に設置し、センサー部が室内に向くようにして、外部光が直接センサーに当たらないように設置して下さい。



■オートライトスイッチの設置方法

空きパネルやハンドルコラムに穴を開けて設置します。



【製品には本紙以外に車種別配線図が付属します】