

# バック連動ハザードキット取付説明書 (Ver4.0)

180424

CEP

## 1. はじめに

この度は、車速当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

## 2. 製品構成

・コントローラ(青1) 1個      ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット      ・取付説明書 1枚

## 3. 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時電源の+へ接続。
③ (青)	未使用。
④ 緑	右(左でも可)ウインカーへ接続。
⑤ 紫	②赤線へ接続。
⑥ (青/白)	未使用。
⑦ 緑/白	左(右でも可)ウインカーへ接続。
⑧ 紫/白	②赤線へ接続。
⑨ 茶	バック信号へ接続。
⑩ 灰	サンキューハザード用スイッチの片側へ接続。
⑪ 黄 ※	接続なし。

## 4. 設定方法

- 設定の変更は、カプラーからコントローラを抜いて行って下さい。
- ケース内基板上的の DIP スイッチで各種設定を変更できます。




DIP スイッチ	設定項目	ON (初期設定)	OFF
1	点滅パターン	左右同時点滅	左右交互点滅
2	点滅速度	低速	高速
3	未使用		

## 5. 動作説明

- バック時に自動的にハザードが点滅します。
- サンキューハザード用プッシュスイッチ(オプション)を押すと、ハザードが3回点滅します。

### 基本結線図

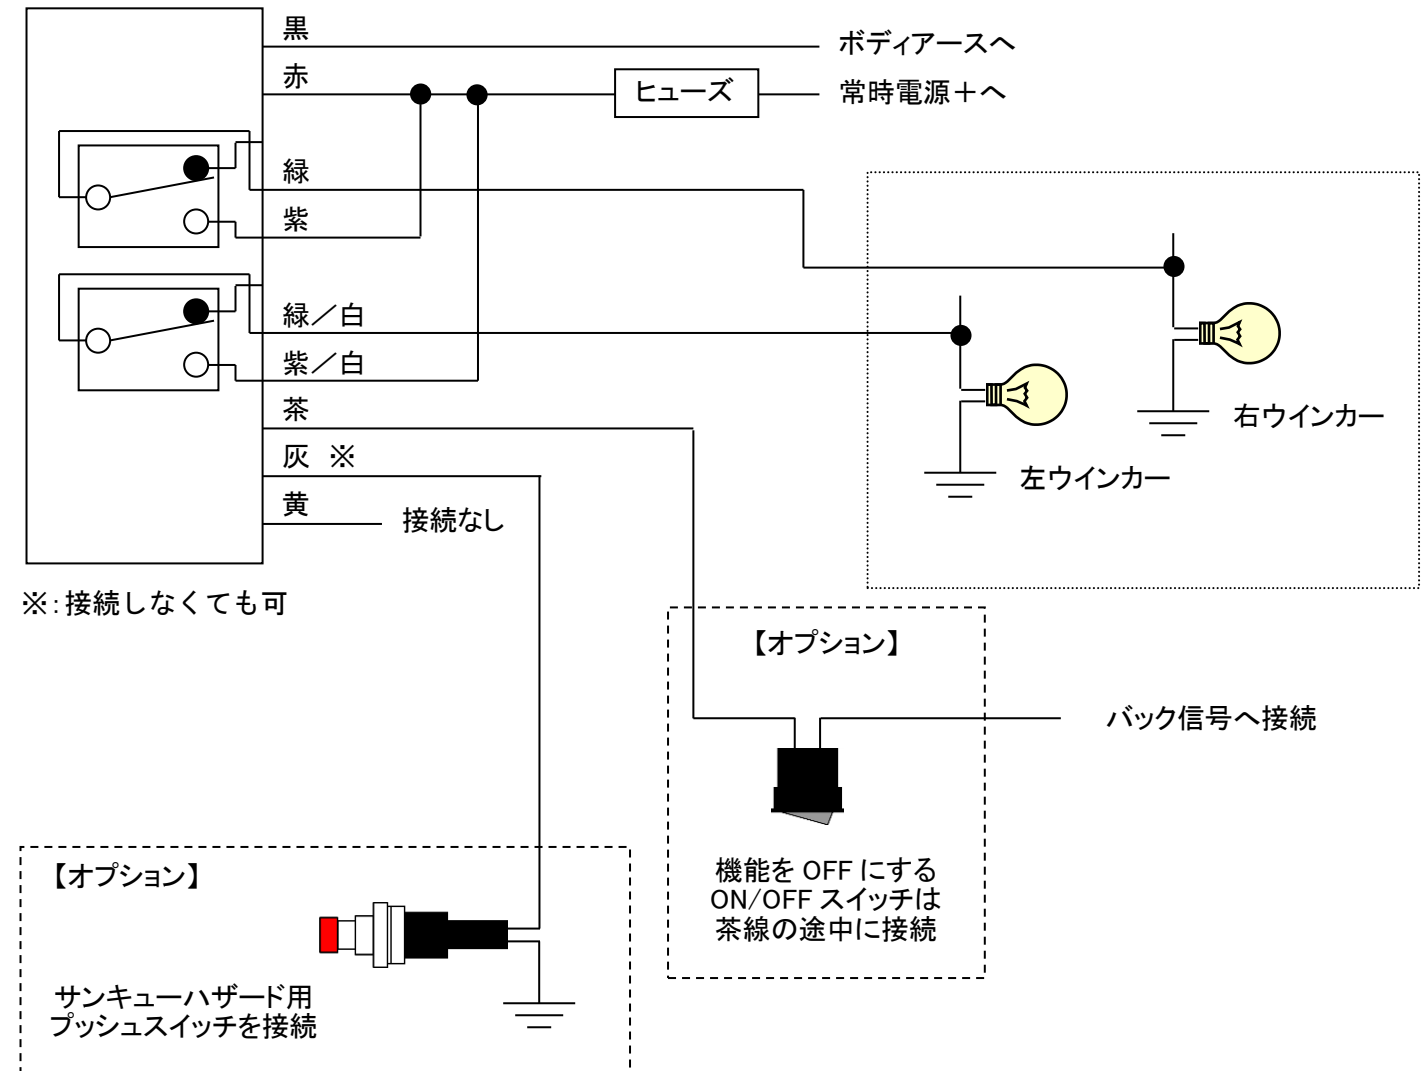

**CEP** Electronic technology  
produced by  
Com Enterprise Inc.

<http://cepinc.jp>  
**有限会社コムエンタープライズ**  
 〒671-1131 兵庫県姫路市大津区天神町2-78  
 TEL:079-230-2323/FAX:079-230-2221  
 営業時間:10:00~18:00 定休日:土・日・祝祭日