

この度は、ブレイランプ残光キットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

基本キット製品構成 ・コントローラー(赤2) 1個 ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット 取付説明書 1枚

配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
黒	ボディアースへ接続。
赤	常時12V電源の+へ接続。
青	接続しない。
緑	接続しない。
紫	左ブレイランプ出力線へ接続。
青/白	右ブレイランプ出力線へ接続。
緑/白	接続しない。
紫/白	接続しない。
茶	左ブレイランプ入力線へ接続。
灰	右ブレイランプ入力線へ接続。
黄	接続しない。
注意事項	接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。


基板内ジャンパー設定について。(ジャンパー設定をするときは、基板の回路をショートしないようにしてください)

JP1:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けると残光時間が長くなり、外すと短くなります。

JP2:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けた状態で固定。

基本結線図

配線するときは必ず11ピンのコネクタを抜いて作業してください。

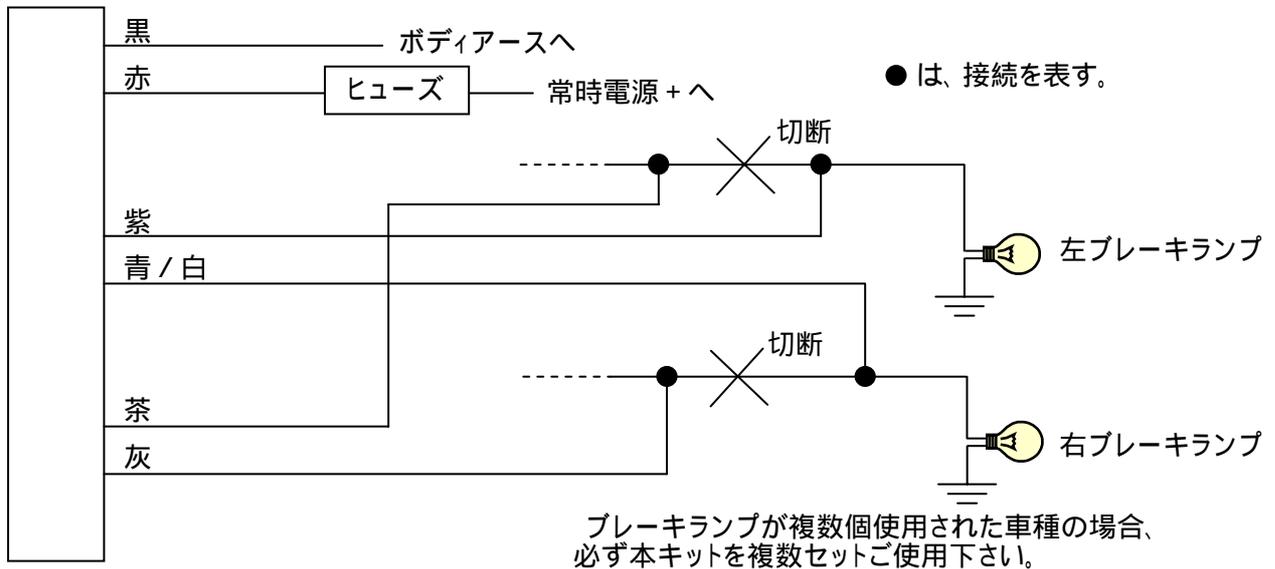

注意事項

- ・左右それぞれ50Wまで対応しています。それ以上の電球には接続できません。装置が壊れる場合があります。
- ・コントローラーは防水ではありませんので、必ず防水処理を行って設置して下さい。
- ・LEDブレイランプの場合はちらつく場合があります。
- ・本商品は車検対応しておりませんので、公道での使用は絶対にしないで下さい。
公道を走行される場合は、赤線のヒューズを抜いてください。
- ・電源を入れた状態で、本商品の紫線または青/白線をアースに接触すると壊れますので絶対にしないで下さい。