

# キーレス連動ルームランプキット取付説明書(Ver1.0)

120412

この度は、キーレス連動ルームランプキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。  
 取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

## 基本キット製品構成

- ・コントローラー(緑4L) 1個
- ・専用ハーネス 1セット
- 取付説明書 1枚

## 商品説明

・キーレスでアンロック時またはエンジンOFF時にルームランプがじわ〜と点灯、ロック・エンジンON時にじわ〜と消灯します。ドアを開いた時もじわ〜と点灯、閉めるとじわ〜と消灯します。

・1セットで1つのルームランプに接続可能です。

## 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時電源(+ )へ接続。
③ 白	ルームランプ線(ドア)をカットして、ルームランプ側へ接続。
④ 茶	接続しない。
⑤ 黄	接続しない。
⑥ 青	ドアロックモーターのロック側へ接続。(ロック時一瞬+12Vが出る線)
⑦ 紫	ドアロックモーターのアンロック側へ接続。(アンロック時一瞬+12Vが出る線)
⑧ 橙	ACCへ接続。
⑨ 灰	ルームランプ線(ドア)をカットして、車両側へ接続。
⑩ 桃	接続しない。
注意事項	接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。 配線するときは必ず10ピンのコネクタを抜いて作業してください。

### 【ケース内基板上DIPスイッチ設定について】

キットの各機能の設定が可能です。


※ DIPスイッチ設定は、コネクタを挿す前に設定して下さい。

出荷時はすべてONになっています。



番号	設定項目	ON	OFF
①	点灯時間	1分	2分
②	キーOFF時点灯	ON	OFF
③	バッテリー上がり防止機能 ・・・10分以上ドアを開けたままにすると自動で消灯します。	ON	OFF
④	残照機能 ・・・ドアを閉めてもすぐに消灯せず、①の設定時間点灯します。(ACC ON中はすぐに消灯します)	ON	OFF

## 基本結線図

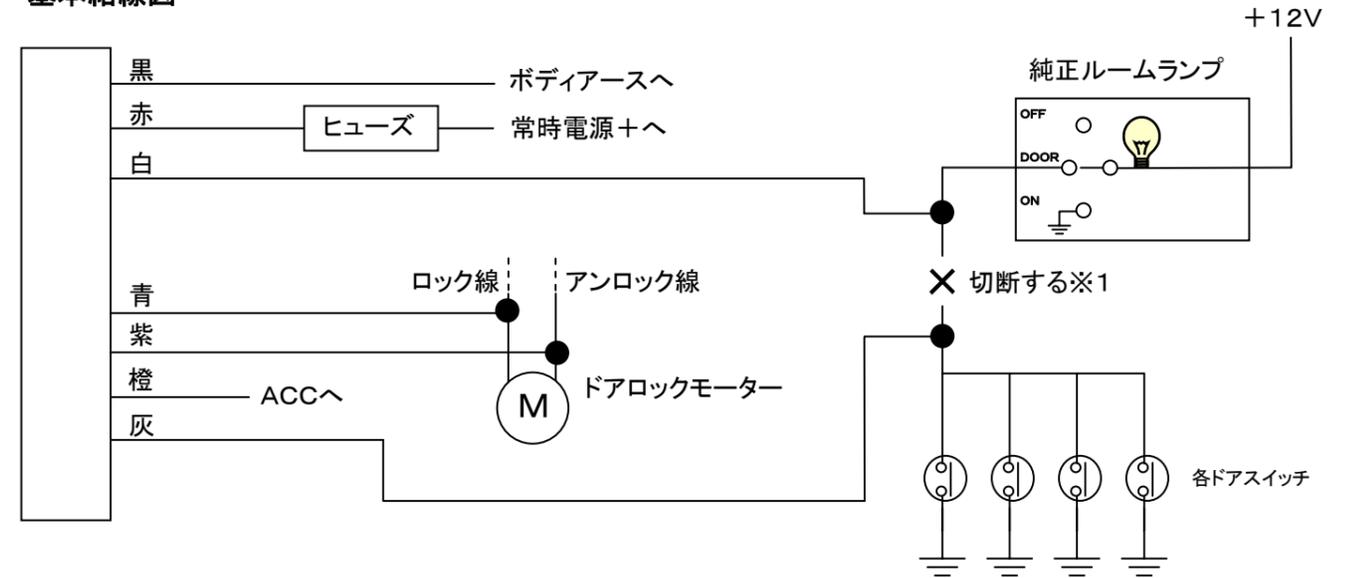

※1必ずルームランプコネクタのすぐ後で切断して下さい。切断場所によっては、純正キーレスが作動しなくなります。また、切断後ルームランプ側、車両側に十分注意して配線を接続して下さい。間違えると、ヒューズが飛んだり、キットや車両が故障する可能性があります。