

スーパーサウンドアンサーバックキット取付説明書(Ver1.0)

100113

この度は、スーパーサウンドアンサーバックキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

基本キット製品構成

- ・コントローラー(黒1L) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- ・高級サイレン 1個
- ・取付説明書 1枚

商品説明

純正キーレス(後付けキーレス含む)でロックまたはアンロックすると音でアンサーバックします。アンサーバック音のオン時間、間隔、回数が自由に設定できます。


配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
黒	ボディアースへ接続。
赤	常時電源の+へ接続。
- - -	
緑	サイレンの赤線へ接続。
紫	赤線へ接続。
~	- - -
茶	運転席ドアロックモーターのロック側へ接続。
灰	運転席ドアロックモーターのアンロック側へ接続。
黄	ACCまたはIGへ接続。
注意事項	接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

基板内ジャンパー設定について、すべて未使用。

基本結線図

配線するときは必ず11ピンのコネクタを抜いて作業してください。

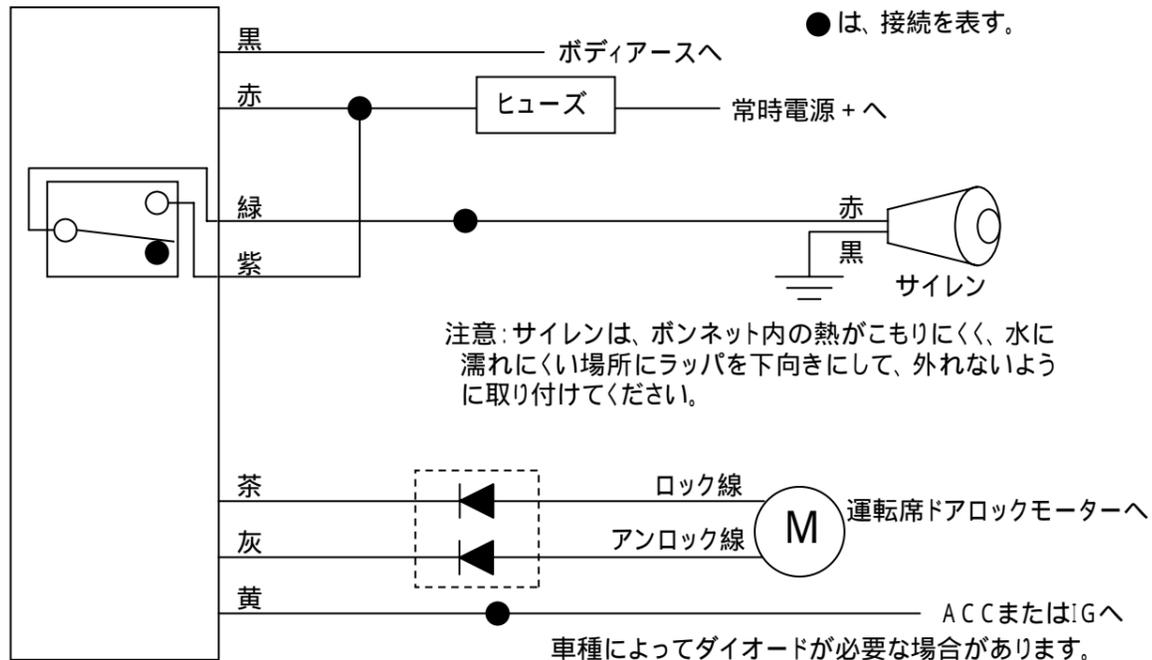

各種設定方法

本商品は、ACCのオン・オフで各種設定が可能です。

1. サウンドオン時間設定

サイレン出力時間を細かく設定できます。

設定方法

1. ACCをオンにする。
2. ACCのオフ オン(1回) オフ オン(2回) オフ オン(3回)を3秒以内に行う。
3. サウンドが「キュキュキュキュキュ...キュッ」と鳴り、設定モードになります。
4. ACCのオフ オンを1秒以内に行うたびに、サウンドオン時間が増えていきます。(全10段階)
5. 決定する場合は、ACCを1秒以上オフにします。

2. サウンド間隔設定

サイレン出力を複数回に設定した場合、サウンドの出力間隔を細かく設定できます。

設定方法

1. ACCをオンにする。
2. ACCのオフ オン(1回) オフ オン(2回) ... オフ オン(5回)を5秒以内に行う。
3. サウンドが「キュキュキュキュキュ...キュッキュッ」と鳴り、設定モードになります。
4. ACCのオフ オンを1秒以内に行うたびに、サウンド間隔が増えていきます。(全10段階)
5. 決定する場合は、ACCを1秒以上オフにします。

3. ロック時アンサーバック回数設定

ロック時のアンサーバックの回数を1回から10回まで設定できます。

設定方法

1. ACCをオンにする。
2. ACCのオフ オン(1回) オフ オン(2回) ... オフ オン(7回)を7秒以内に行う。
3. サウンドが「キュキュキュキュキュ...キュッキュッキュッ」と鳴り、設定モードになります。
4. ACCのオフ オンを1秒以内に行うたびに、ロック時のアンサーバック回数が増えていきます。(全10段階)
5. 決定する場合は、ACCを1秒以上オフにします。

4. アンロック時アンサーバック回数設定

アンロック時のアンサーバックの回数を1回から10回まで設定できます。

設定方法

1. ACCをオンにする。
2. ACCのオフ オン(1回) オフ オン(2回) ... オフ オン(9回)を9秒以内に行う。
3. サウンドが「キュキュキュキュキュ...キュッキュッキュッキュッ」と鳴り、設定モードになります。
4. ACCのオフ オンを1秒以内に行うたびに、アンロック時のアンサーバック回数が増えていきます。(全10段階)
5. 決定する場合は、ACCを1秒以上オフにします。