

スーパーサウンドアンサーバックキット(サイレント機能付き)取付説明書(Ver2.0) 110119

この度は、スーパーサウンドアンサーバックキット(サイレント機能付き)をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

基本キット製品構成

- ・コントローラー(赤2L) 1個 ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット ・取付説明書 1枚
- ・高級サイレン(DEI514N) 1個(2段階音量設定仕様の場合) ・標準サイレン 1個(2段階音量設定仕様でない場合)

商品説明

純正キーレス(後付けキーレス含む)でロックまたはアンロックすると音でアンサーバックします。アンサーバック音のオン時間、間隔、回数が自由に設定できます。


配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時電源の+へ接続。
③ 青	接続しない。
④ 緑	サイレンの赤線へ接続。
⑤ 紫	② 赤線へ接続。
⑥ 青/白 ⑦ 緑/白 ⑧ 紫/白	接続しない。
⑨ 茶	運転席ドアロックモーターのロック側へ接続。※
⑩ 灰	運転席ドアロックモーターのアンロック側へ接続。※
⑪ 黄	ACCまたはIGへ接続。
注意事項	接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

基板内ジャンパー設定について。
すべて未使用。

基本結線図

■ 配線するときは必ず11ピンのコネクタを抜いて作業してください。

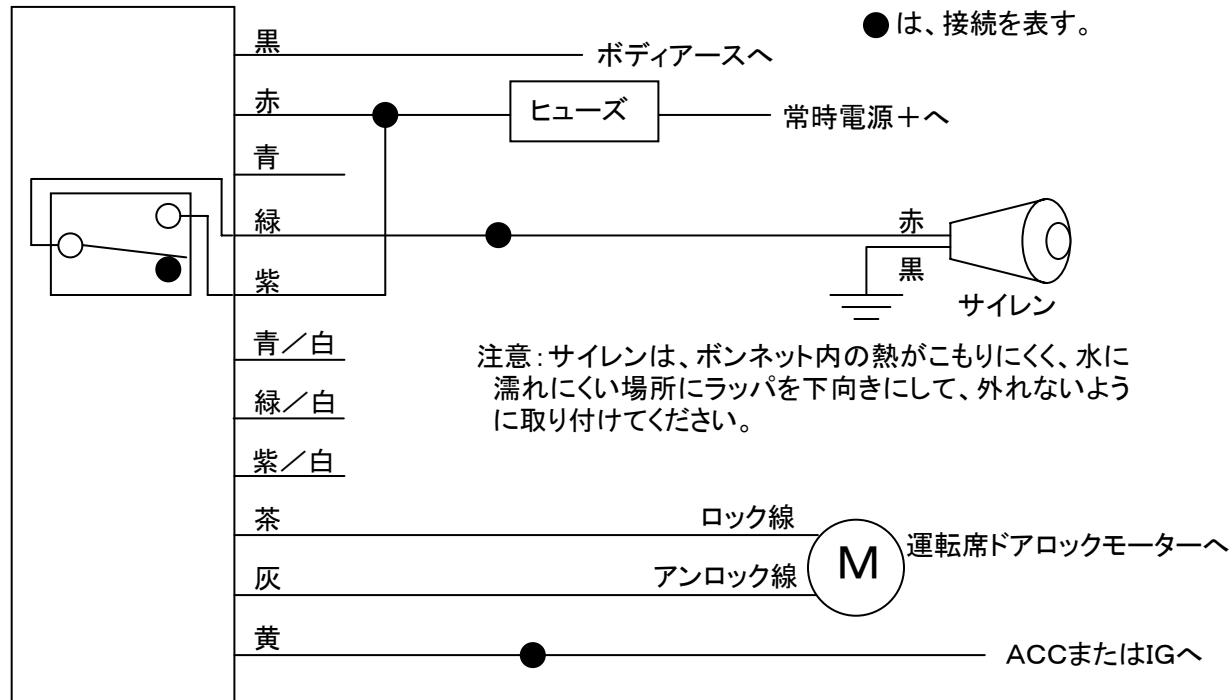

操作方法

- 通常操作
 - アンロック状態でロックボタンを押します。設定された回数でアンサーバックします。
 - ロック状態でアンロックボタンを押します。設定された回数でアンサーバックします。
- サイレントモード操作
 - ・ロック中にサウンドアンサーバックさせずにアンロックする場合
ロック状態で、まずロックボタンを押します。(この時はアンサーバックしません。)3秒以内にアンロックボタンを押します。アンサーバックせずにアンロックします。
 - ・アンロック中にサウンドアンサーバックさせずにロックする場合
アンロック状態で、まずアンロックボタンを押します。(この時はアンサーバックしません。)3秒以内にロックボタンを押します。アンサーバックせずにロックします。

各種設定方法

本商品は、ACCのオン・オフで各種設定が可能です。

1. サウンドオン時間設定

サイレン出力時間を細かく設定できます。

設定方法

- ACCをオンにする。
- ACCのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→オフ→オン(3回)を3秒以内に行う。
- サウンドが「キュキュキュキュキュ…キュッ」と鳴り、設定モードになります。
- ACCのオフ→オンを1秒以内に行うたびに、サウンドオン時間が増えていきます。(全10段階)
- 決定する場合は、ACCを1秒以上オフにします。

2. サウンド間隔設定

サイレン出力を複数回に設定した場合、サウンドの出力間隔を細かく設定できます。

設定方法

- ACCをオンにする。
- ACCのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→…→オフ→オン(5回)を5秒以内に行う。
- サウンドが「キュキュキュキュキュ…キュッキュッ」と鳴り、設定モードになります。
- ACCのオフ→オンを1秒以内に行うたびに、サウンド間隔が増えていきます。(全10段階)
- 決定する場合は、ACCを1秒以上オフにします。

3. ロック時アンサーバック回数設定

ロック時のアンサーバックの回数を1回から10回まで設定できます。

設定方法

- ACCをオンにする。
- ACCのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→…→オフ→オン(7回)を7秒以内に行う。
- サウンドが「キュキュキュキュキュ…キュッキュッ」と鳴り、設定モードになります。
- ACCのオフ→オンを1秒以内に行うたびに、ロック時のアンサーバック回数が増えていきます。(全10段階)
- 決定する場合は、ACCを1秒以上オフにします。

4. アンロック時アンサーバック回数設定

アンロック時のアンサーバックの回数を1回から10回まで設定できます。

設定方法

- ACCをオンにする。
- ACCのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→…→オフ→オン(9回)を9秒以内に行う。
- サウンドが「キュキュキュキュキュ…キュッキュッ」と鳴り、設定モードになります。
- ACCのオフ→オンを1秒以内に行うたびに、アンロック時のアンサーバック回数が増えていきます。(全10段階)
- 決定する場合は、ACCを1秒以上オフにします。

5. サイレント機能有効・無効設定

ロック・アンロックした時にサウンドアンサーバックする・しないを設定できます。

設定方法

- ACCをオンにする。
- ACCのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→…→オフ→オン(11回)を11秒以内に行う。
- 前設定が有効であれば、サウンドが「キュン」と1回鳴り、無効に設定され、設定は終了します。前設定が無効であれば、サウンドが「キュンキュン」と2回鳴り、有効に設定され、設定は終了します。

※ 2段階音量設定仕様について

2段階音量設定仕様のスーパーサウンドアンサーバックキットは、アンサーバックの音量を2段階に設定できます。

設定方法は、サイレンで行いますので、サイレンの仕様書を参照願います。

注) アンサーバックの設定によっては、音量は1段階(音量大)になる場合があります。