

この度は、パッシングシャッターキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。


基本キット製品構成 ・コントローラー 1個 ・専用ハーネス 1セット 取付説明書 1枚

配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
黒	ボディアースへ接続。
赤	常時12V電源の+へ接続。
白	ハイビーム線へ接続。
～	- - -

基本結線図

配線するときは必ず6ピンのコネクターを抜いて作業してください。

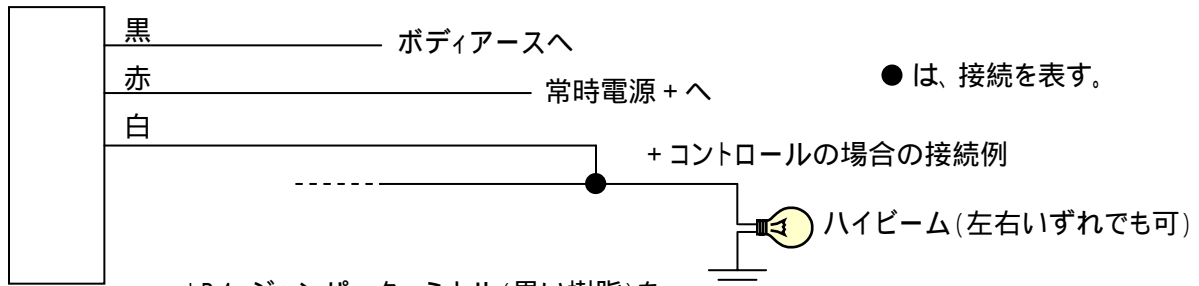

JP4:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けるとハイビーム入力+、外すと-コントロールになります。

動作

- (1) 壁操作盤に3つのスイッチ(開・閉・停)がある場合
 - ・パッシング 1回で動作中のシャッターが停止します。(壁操作スイッチの停止と同じ動作)
 - ・パッシング 2回でシャッターが開きます。(壁操作スイッチの開と同じ動作)
 - ・パッシング 3回でシャッターが閉じます。(壁操作スイッチの閉と同じ動作)
- 下図のリモコン で使用する場合、パッシング2回で閉、3回で開になります。

基板内ジャンパー設定について

シャッターリモコンの種類によって、ジャンパー設定を行い、上記の動作になるようにします。設定が正しくないと、パッシングの回数と動作が異なります。壊れることはありません。

JP1	0	1	0	1
JP2	0	0	1	1
対応リモコン				設定不可

0:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付ける。 1:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を外す。
JP3は、必ずジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けてご使用ください。
 (ジャンパー設定するときは、基板の回路をショートしないようにしてください)

- (2) 壁操作盤に1つのスイッチしかない場合
 - ・パッシング 2回でシャッターの開閉停止ができます。(壁操作スイッチと同じ動作)

基板内ジャンパー設定について

JP3は、必ずジャンパーターミナル(黒い樹脂)を外してご使用ください。JP1・JP2はどちらでも可。
 (ジャンパー設定するときは、基板の回路をショートしないようにしてください)

本キットは、CEP製シャッターリモコンキットと合わせて使用します。

シャッターリモコンキットをお使いの方が、本キットを別に購入された場合は、必ずセットアップする必要があります。

リモコンセットアップ方法 (次のページをご覧ください。)

この作業をする場合は、必ず電動シャッターを下げた状態で行ってください。いきなりシャッターが下がる場合があります。

http://www.auction.or.jp/chumon/new_rm/source/FMD629.html

リモコン感度調整方法

調整しなくても問題ありませんが、リモコンの感度を変更されたい場合は、次のページをご覧ください調整して下さい。

http://www.auction.or.jp/chumon/new_rm/source/NCH673.html