

スマートロックマン (Ver.5.2) 取扱説明書

1. 使用方法

2. 設定メニュー

3. 設定方法

1. 使用方法

アプリインストール方法

- ① 下記 QR コードを読み取り、「CEP-Link」インストールページにアクセスします。
- ② 画面の「インストール」ボタンをタップし、スマホにアプリをインストールします。
- ③ スマホのホーム画面に追加された「CEP-Link」アプリのアイコンをタップし、アプリを起動します。




アプリの詳細な使用方法は「[CEP-Link 取扱説明書](#)」を参照してください。

スマートキー動作

オートモード

- クルマがロック中に離れると自動的にロック、近づくとアンロックします。(オートロック機能)
- スマホの「オートモード切替」ボタンをタップすると、「キュキュキュ、キュキュキュ」とサウンドが鳴り、マニュアルモードに切り替わります。

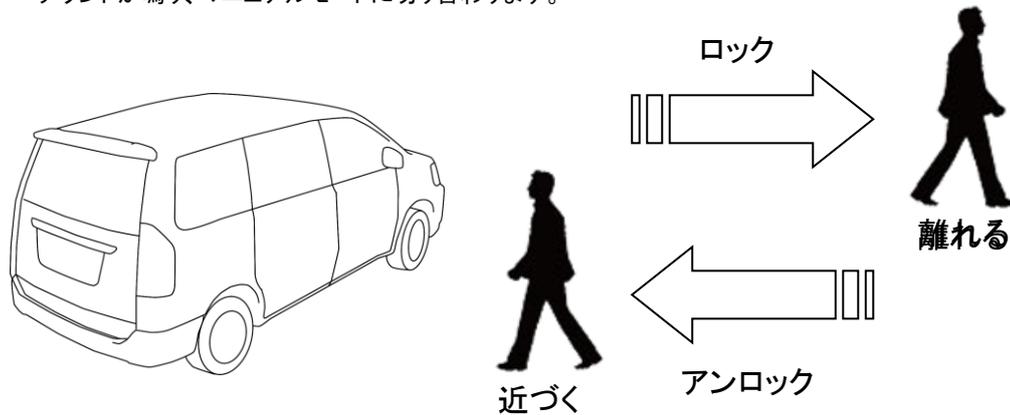

マニュアルモード

- クルマから離れたり近づいても、自動的にロック／アンロックはされません。
- クルマ付近で作業する場合にオススメのモードです。
- スマホ操作でクルマのロック／アンロックが可能です。
- スマホの「オートモード切替」ボタンをタップすると、「キュキュキュ、キュ」とサウンドが鳴り、オートモードに切り替わります。

ドア開時のスマートキー動作

- 車両のドアが開いている場合、オートロック機能は無効になります。スマホのロックをタップした場合は、警告音が鳴ります。

2. 設定メニュー

番号	設定メニュー	説明
①	アンサーバック	アンサーバックやスキャナに関する設定ができます。
②	ドアロック	ドアロック機能に関する設定ができます。
③	スマートキー	スマートキー機能に関する設定ができます。

設定メニュー①【アンサーバック】

※ 色つきは初期設定

番号	設定項目	1	2	3	4	5	6
1	アンサーバックサウンドオン時間	1～10 段階（初期設定：2）					
2	アンサーバックサウンド間隔	1～10 段階（初期設定：5）					
3	ロック時サウンドアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	OFF
4	アンロック時サウンドアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	OFF
5	ロック時ハザードアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	OFF
6	アンロック時ハザードアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	OFF
7	ハザードアンサーバック速度	遅	速				

1. アンサーバックサウンド ON 時間

アンサーバックサウンドの ON 時間です。10段階で設定できます。音を短くすると「コッコッ」という感じのサウンドになり、長くすると「キュンキュン」という感じのサウンドになります。

2. アンサーバックサウンド間隔

アンサーバックサウンドの間隔 (OFF 時間) です。10段階で設定できます。設定時は、サンプル音が2回鳴ります。

3. ロック時サウンドアンサーバック回数

スマホでロックしたときにサウンドを鳴らす回数です。

4. アンロック時サウンドアンサーバック回数

スマホでアンロックしたときにサウンドを鳴らす回数です。

5. ロック時ハザードアンサーバック回数

スマホでロックしたときにハザードを点滅させる回数です。

6. アンロック時ハザードアンサーバック回数

スマホでアンロックしたときにハザードを点滅させる回数です。

7. ハザードアンサーバック速度

スマホでロック・アンロックしたときのハザードの点滅速度です。

設定メニュー② 【ドアロック】

※ 色つきは初期設定

番号	設定項目	1	2	3	4	5
1	自動再ロック機能	オフ	30 秒	60 秒	90 秒	
2	ドアロック信号	シングル	アンロック時のみ ダブルパルス	ロック時のみ ダブルパルス	ロック・アンロック ダブルパルス	
3	ドア開時ロック動作	スマホ操作時のみ ドア開警告	オートロック・スマホ操 作時 ドア開警告	ロック		
4	設定リセット					

1. 自動再ロック機能

アンロック後、自動で再ロックする機能の有効／無効と時間を設定できます。

2. ドアロック信号

ロック・アンロック時のパルス出力を設定できます。アメ車などでご使用ください。

3. ドア開時ロック動作

ドア開時にロックボタンを押下した際の動作を設定できます。

4. 設定リセット

選択すると全設定が初期化されます。

設定メニュー③ 【スマートキー】

※ 色つきは初期設定

番号	設定項目	1	2	3	4	5
1	コンビニモード	有効	無効			
2	スマホを持って離れてから ロックするまでの時間	1 秒	3 秒			
3	オートロックモード	モード 1 (ロック・アンロック オート)	モード 2 (ロックのみオート)	モード 3 (アンロックのみ オート)		

1. コンビニモード

エンジン ON 中にスマホを持って車両から離れると、ロック・アンロックする機能です。
オートモード中のみ動作します。

2. スマホを持って離れてからロックするまでの時間


オートモード時、スマホを持って車両を離れる際にロックするまでの時間です。

3. オートロックモード

オートモード時のロック・アンロック動作を設定できます。

3. 設定方法


- ① アンロック状態で、設定スイッチを5秒以上押し、LEDとハザードが点滅しサウンドが短く5回鳴り、設定モードになります。

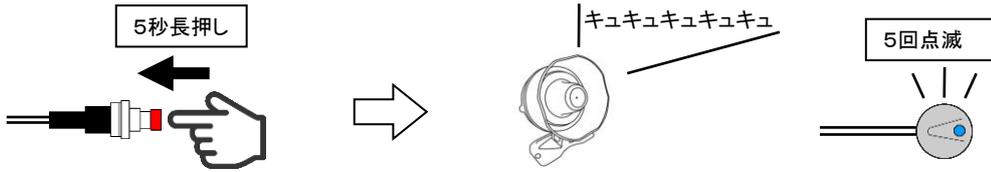


【注意】

・誤って設定モードに入ってしまった場合は、もう一度設定スイッチを5秒以上押しして下さい。サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。


- ② 設定スイッチを押す度に、LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定メニューが切り替わります。

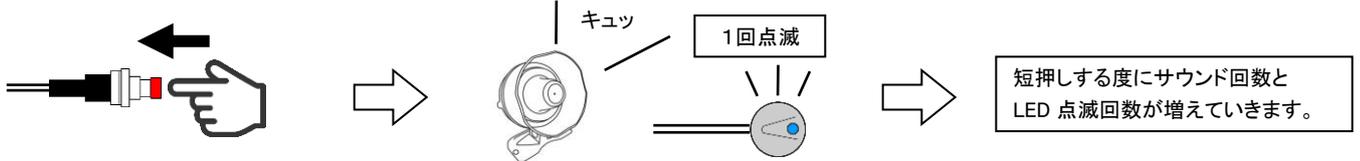


- ③ 変更したい設定メニューの回数LEDとハザードが点滅し、サウンドが鳴ったところで、車両の電源を ON→OFF (プッシュスタート車の場合はスタートスイッチ 3 回押し) します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴って、各設定メニューになります。

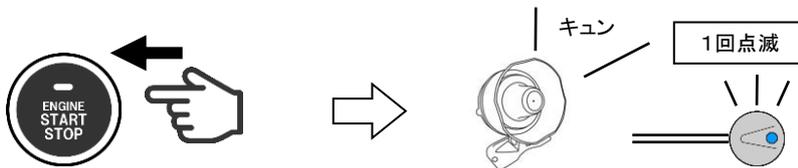


- ④ 各設定メニューで、設定スイッチを押す度にLEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定項目が切り替わります。

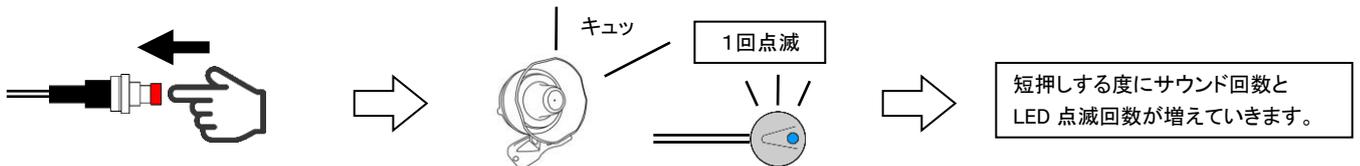

- ⑤ 変更したい設定項目の回数LEDとハザードが点滅し、サウンドが鳴ったところで、車両の電源を ON→OFF します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴って、各設定項目になります。

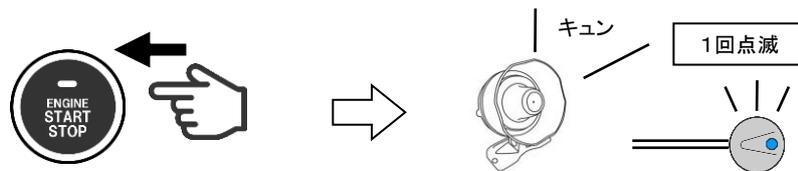

- ⑥ 各設定項目で、設定スイッチを押す度に、LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定値が切り替わります。

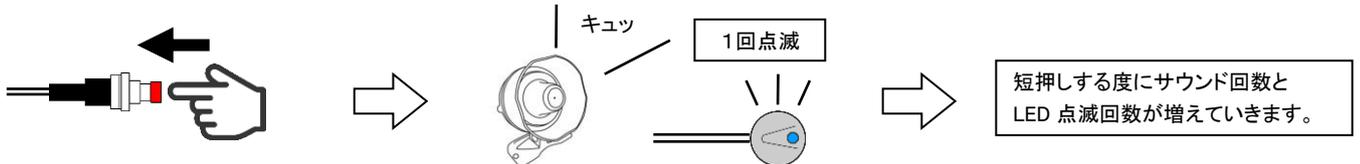

- ⑦ 変更したい設定値の回数LEDが点滅し、サウンドが鳴ったところで、車両の電源を ON→OFF します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。設定項目の値が変わります。

