

ソニックスタート用ソニックイモビライザー取付説明書

110310

この度は、ソニックイモビライザーをお買い上げいただき、有難うございます。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取付付けて下さい。

製品構成

- ・コントローラー 1個
- ・ヒューズ付きメインハーネス 1セット
- ・赤LED 1セット
- ・アンテナ 1セット
- ・登録用マスターカード 1枚
- ・ICタグプレート 2枚
- ・取付説明書 1枚

基本機能説明 (ソニックイモビライザーは、ソニックスタートに接続して使用します。)

1. ソニックイモビライザーをスタートスイッチ代わりに使用する場合

- ・ブレーキを踏むとブザーが1回鳴って赤LED(以下LED)が点滅します。
- ・LEDが点滅しているときにブレーキを踏んで登録されたICタグプレート(以下ICタグ)をアンテナに近づけるとブザーが2回鳴ってエンジンが始動します。
- ・LEDが点滅しているときにブレーキを踏まずに登録されたICタグをアンテナに近づけるとブザーが2回鳴ってACCがオンになります。そのまま同ICタグをアンテナに近づけるとブザーが2回鳴ってACC+IGがオンになります。そのまま同ICタグをアンテナに近づけるとブザーが2回鳴ってすべてオフになり、以後繰り返します。
- ・LEDが点滅しているときに登録されていないICタグをアンテナに近づけるとブザーが3回鳴って異常を知らせます。
- ・エンジンが始動しているときに登録されたICタグをアンテナに近づけるとブザーが2回鳴ってエンジンが停止します。(Pポジション位置またはサイドブレーキオン時)

2. ソニックイモビライザーとスタートスイッチを併用する場合

- ・ブレーキを踏むとブザーが1回鳴って赤LED(以下LED)が点滅します。
- ・LEDが点滅しているときにアンテナの近くにICタグがあるとブザーが2回鳴って、ソニックスタートのプッシュスイッチが有効になります。プッシュスイッチを押したときの仕様は、ソニックスタートの仕様書を参照してください。
- ・エンジンが始動しているときにアンテナの近くにICタグがあるとソニックスタートのプッシュスイッチが有効になり、エンジンを停止することができます。

ICタグ登録解除(ICタグを無効にする)方法

- ・ACCオフの状態、ブレーキを踏むとブザーが短音で1回鳴ってLEDが点滅します。
- ・マスターカードをアンテナに近づけるとブザーが長音で1回鳴ってLEDが点灯します。
- ・5秒経過するとブザーが4回鳴ってLEDが消灯し、すべてのICタグが無効になります。


ICタグ登録(ICタグを有効にする)方法 (ICタグは合計4枚まで登録可能です。)

- ・ACCオンの状態で、マスターカードをアンテナに近づけるとブザーが鳴ってLEDが点灯します。
- ・LEDが点灯中に登録するICタグをアンテナに近づけるとブザーが短音で2回鳴ってLEDが点滅します。引き続き、別の登録するICタグをアンテナに近づけ、繰り返します。
- ・4枚登録が完了するか、約8秒経過すると、登録モードから抜けます。


メインハーネス基本結線方法

4PIN白ケーブル ケーブル線色	接続先
① 赤	常時電源の+へ接続。
② 黒緑	ボディアースへ接続。
③ 白	ACC電源へ接続。
④ 橙	ブレーキ線へ接続。(ブレーキを踏んで+12V)

メインハーネス基本結線方法1 (ソニックイモビライザーをスタートスイッチ代わりに使用する場合)

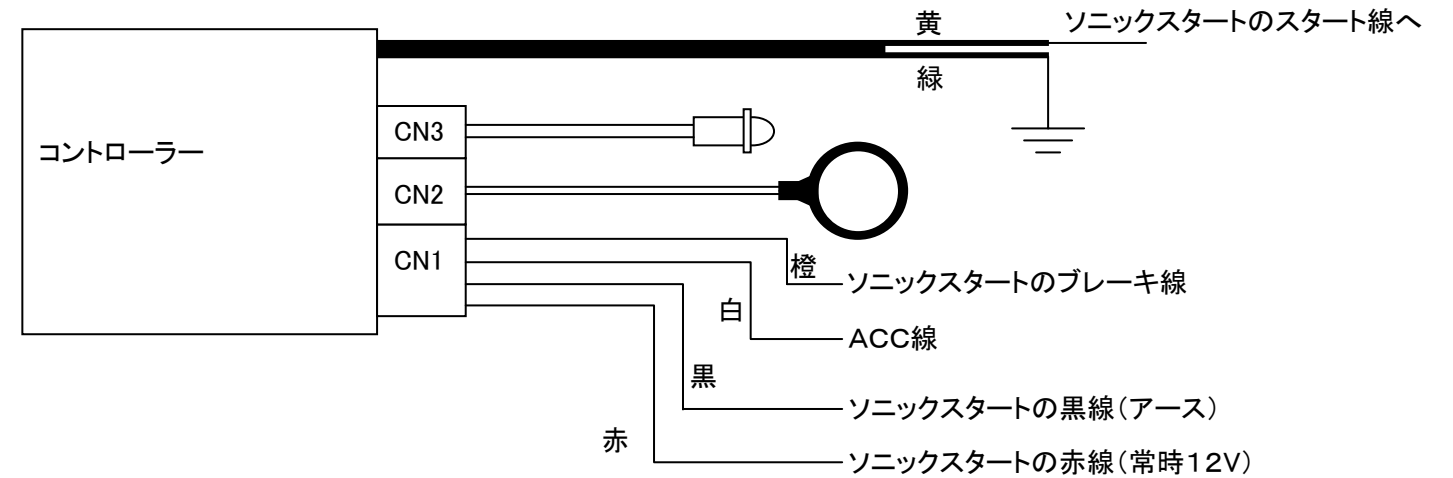

メインハーネス基本結線方法2 (ソニックイモビライザーとスタートスイッチを併用する場合)

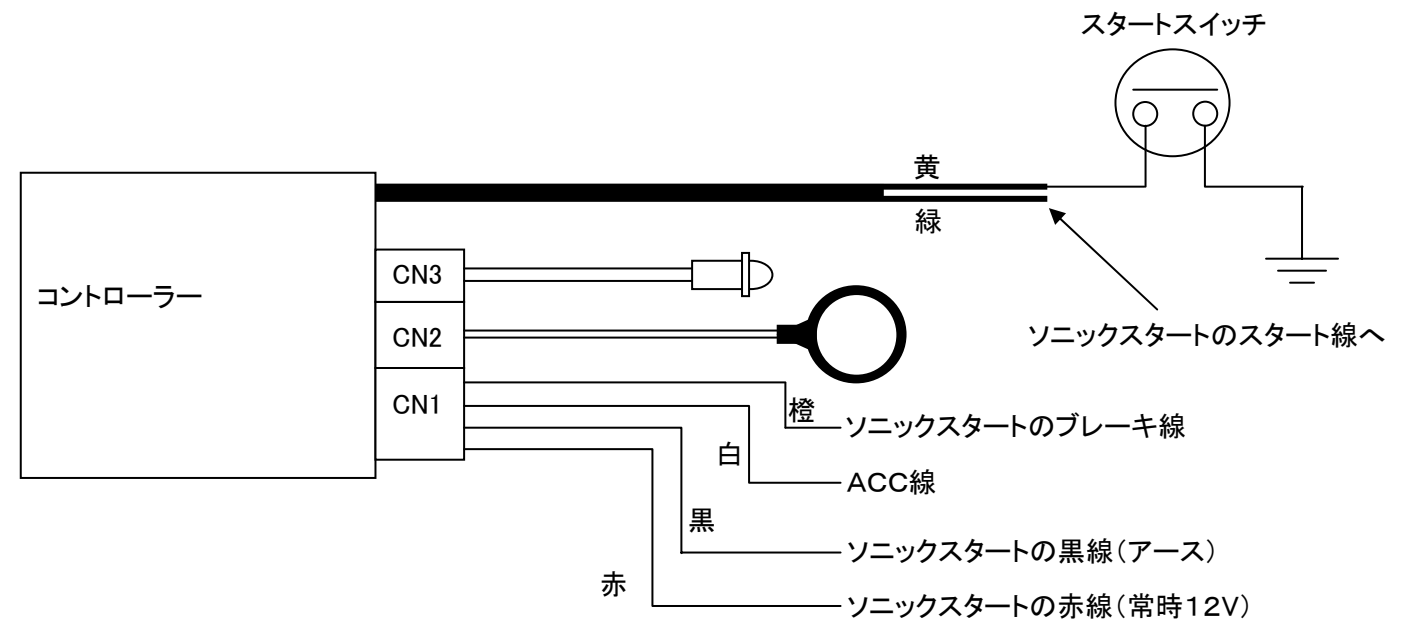

※ アンロックした後、必ずICタグをアンテナの近くに置いてください。
アンテナの近くにICタグがないとエンジン始動・停止ができません。

注意事項!!!

※登録用マスターカードは、再発行できませんので、失わないようにしてください。(一式再購入になります。)