


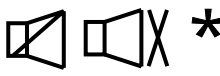


1. 操作ボタン

ボタンの種類	機能	ハザード	音	備考
ロックボタン 	ロックします。	1回	2回	
アンロックボタン 	アンロックします。	3回	3回	
サーチボタン 	カーサーチ機能 (ハザードが30秒間点滅します。途中 AUX を除くいずれかのボタンを押しても止まります。)	点滅	-	ロケーター機能ともいいます。
AUXボタン 	3接点の外部出力AUXを制御します。	-	-	詳細は内部スイッチの設定を参照。

2. 内部スイッチの設定(必ず受信機のすべてのコネクタを抜いた状態で設定して下さい。)

スイッチの種類	機能	備考
JP1	AUXの機能切り替え	ショート(黒コネクタ付ける):外部出力AUXをAタイプに設定。 オープン(黒コネクタ外す):外部出力AUXをBタイプに設定。
JP2	未使用	

3. 標準機能(標準と記載)と各種オプション(主なものの抜粋)


標準機能とオプション	機能	操作方法
サイレント機能(標準)	ロック・アンロックするときにアンサーバック音を出しません。	サーチボタン ロックまたはアンロックボタン
自動再ロック機能(標準) ドアトリガー線をつないだ場合	アンロックしてから30秒以内にドアを開けないと自動的にロックします。	-
外部出力AUX(標準) 3CHリモコン場合は使用不可	AUXボタンを押している間外部出力リレーがオンになります。(Aタイプ設定)	AUXボタンを必要時間押下
	AUXボタンを1回押すと外部出力リレーがオンし、もう一度押すとオフになります。(Bタイプ設定)	AUXボタン
パニックモード	強制的にサイレンを鳴らしハザードを点滅させます。	ロックボタンのダブルクリック
ボイスアンサーバック	ロック・アンロックしたときに音声でアンサーバックします。	詳細はボイスモジュールの説明書
パワーウィンドウ連動	リモコンでパワーウィンドウやサンルーフを閉 アンロックボタンを長押しするとウィンドウやサンルーフが開 車両の仕様による	ロックボタンを長押しするとウィンドウやサンルーフが閉 アンロックボタンを長押しするとウィンドウやサンルーフが開 車両の仕様による
トランクオープナー	リモコンでトランクが開けられます。	サーチボタンの長押し(3秒以上)
サンキューウインカー	付属のスイッチを1回押すだけでハザードが3回点滅します。	付属のスイッチ押下
車速ロック	車が走り始めると自動ロックします。	-

4. 接続時の注意事項





カプラーは、最初にかプラーを挿し、次に大カプラーを挿してください。内部のコンピューターが学習しますので、2回リレーの音(サイレン)が鳴るまでお待ち下さい。その間、絶対にリモコンや内部スイッチは操作しないで下さい。

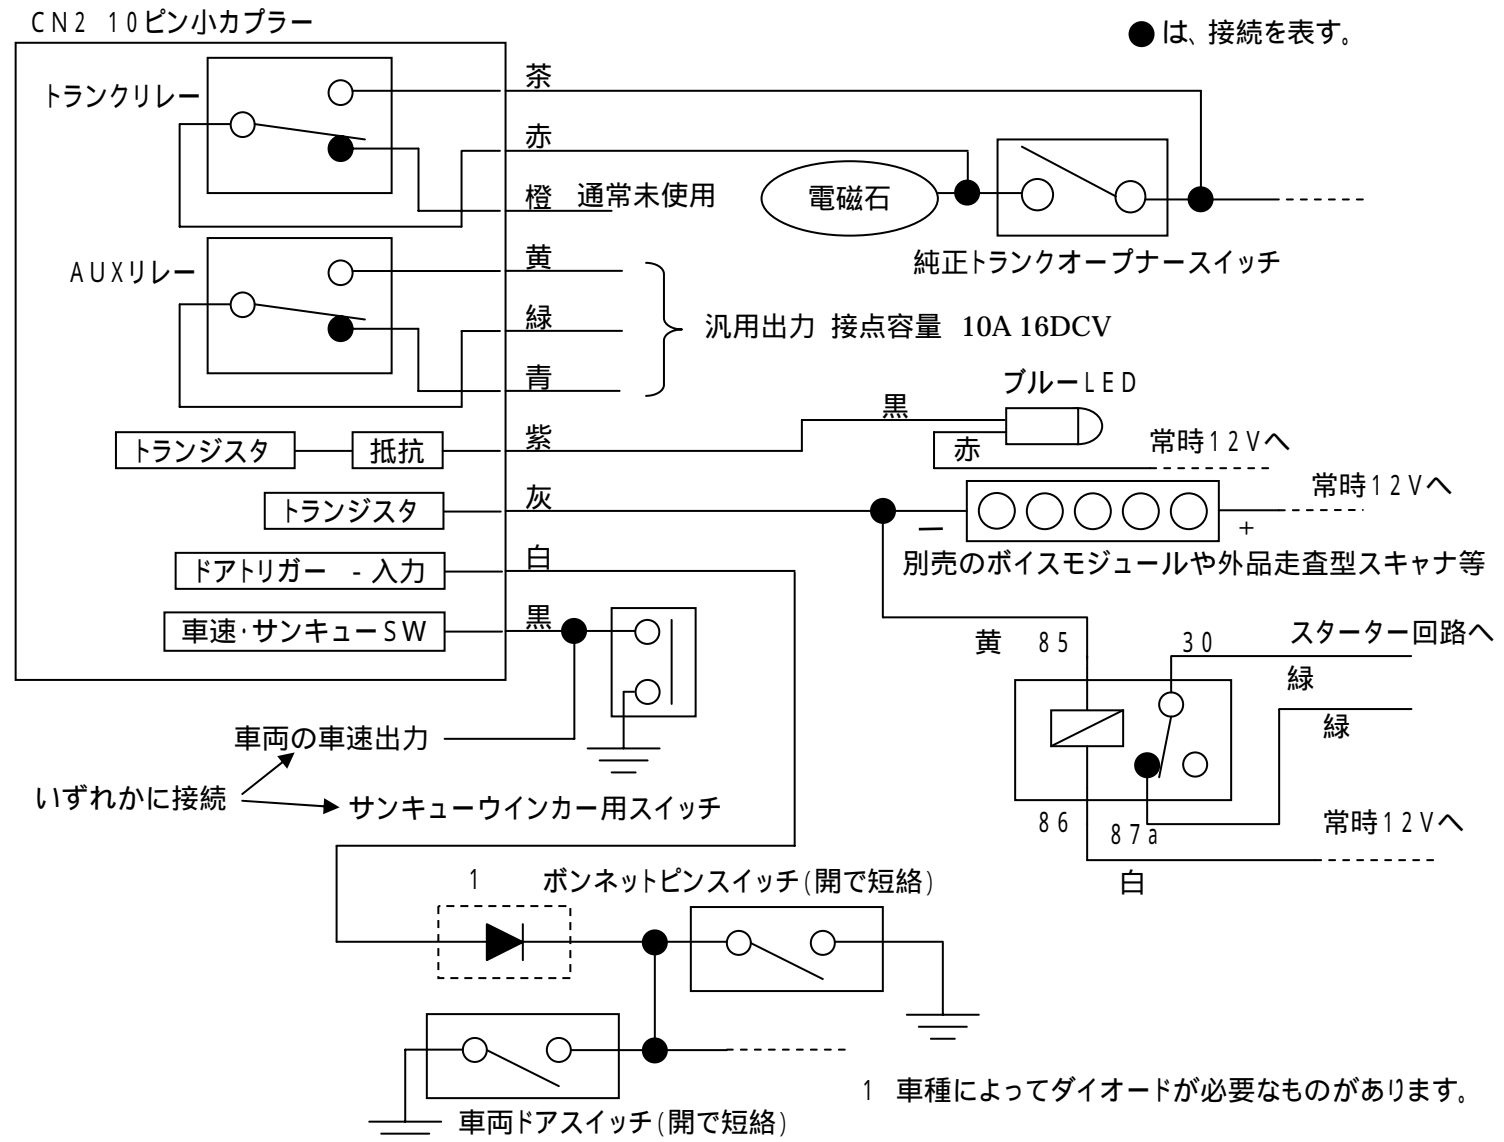5. 配線図 (キーレス部分は「キーレス基本結線図」参照)

10PIN小カプラー ケーブル線色	説明と主な接続先
茶	トランクオープナーNO出力
赤	トランクオープナーCOM出力
橙	トランクオープナーNC出力
黄	AUX外部NO出力
緑	AUX外部COM出力
青	AUX外部NC出力
紫	スキャナー出力(-) スキャナーの黒線へ接続
灰	ボイスモジュールや外部スキャナー出力(-) ボイスモジュールの橙線へ接続。
白	ドアトリガー線(-) 車両のドアを開けたときにアースに落ちる線へ接続。
黒	オプションなし:接続不要 サンキューウインカーの場合:付属のスイッチの片側へ接続 車速ロックの場合:車両の車速出力へ接続
注意事項	ドアトリガー線を接続しない場合は必ずアースに接続してください。 他の線は接続しなくても問題ありませんが、接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。



1. 操作ボタン

ボタンの種類	機能	ハザード	音	備考
ロックボタン 	ロックします。	1回	2回	
アンロックボタン 	アンロックします。	3回	3回	
サーチボタン 	カーサーチ機能 (ハザードが30秒間点滅します。途中 AUX を除くいずれかのボタンを押しても止まります。)	点滅	-	ロケーター機能ともいいます。
AUXボタン 	3接点の外部出力AUXを制御します。	-	-	詳細は内部スイッチの設定を参照。

2. 内部スイッチの設定

スイッチの種類	機能	備考
JP1	AUXの機能切り替え	ショート(黒コネクター付ける):外部出力AUXをAタイプに設定。 オープン(黒コネクター外す):外部出力AUXをBタイプに設定。
JP2	未使用	

3. 標準機能(標準と記載)と各種オプション(主なものの抜粋)


標準機能とオプション	機能	操作方法
サイレント機能(標準)	ロック・アンロックするときにアンサーバック音を出しません。	サーチボタン ロックまたはアンロックボタン
自動再ロック機能(標準) ドアトリガー線をつないだ場合	アンロックしてから30秒以内にドアを開けないと自動的にロックします。	-
外部出力AUX(標準) 3CHリモコン場合は使用不可	AUXボタンを押している間外部出力リレーがオンになります。(Aタイプ設定)	AUXボタンを必要時間押下
	AUXボタンを1回押すと外部出力リレーがオンし、もう一度押すとオフになります。(Bタイプ設定)	AUXボタン
パニックモード	強制的にサイレンを鳴らしハザードを点滅させます。	ロックボタンのダブルクリック
トランクオープナー	リモコンでトランクが開けられます。	サーチボタンの長押し(3秒以上)
サンキューウインカー	付属のスイッチを1回押すだけでハザードが3回点滅します。	付属のスイッチ押下
車速ロック	車が走り始めると自動ロックします。	-

4. 接続時の注意事項

カプラーは、最初に小カプラーを挿し、次に大カプラーを挿してください。内部のコンピューターが学習しますので、2回リレーの音(サイレン)が鳴るまでお待ち下さい。その間、絶対にリモコンや内部スイッチは操作しないで下さい。

5. 配線図 (キーレス部分は「キーレス基本結線図」参照)

10PIN小カプラーケーブル線色	説明と主な接続先
茶	トランクオープナーNO出力
赤	トランクオープナーCOM出力
橙	トランクオープナーNC出力
黄	AUX外部NO出力
緑	AUX外部COM出力
青	AUX外部NC出力
紫	スキャナー出力(-) スキャナーの黒線へ接続
灰	外部スキャナー出力(-)へ接続。
白	ドアトリガー線(-) 車両のドアを開けたときにアースに落ちる線へ接続。
黒	オプションなし:接続不要 サンキューウインカーの場合:付属のスイッチの片側へ接続 車速ロックの場合:車両の車速出力へ接続
注意事項	ドアトリガー線を接続しない場合は必ずアースに接続してください。 他の線は接続しなくても問題ありませんが、接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

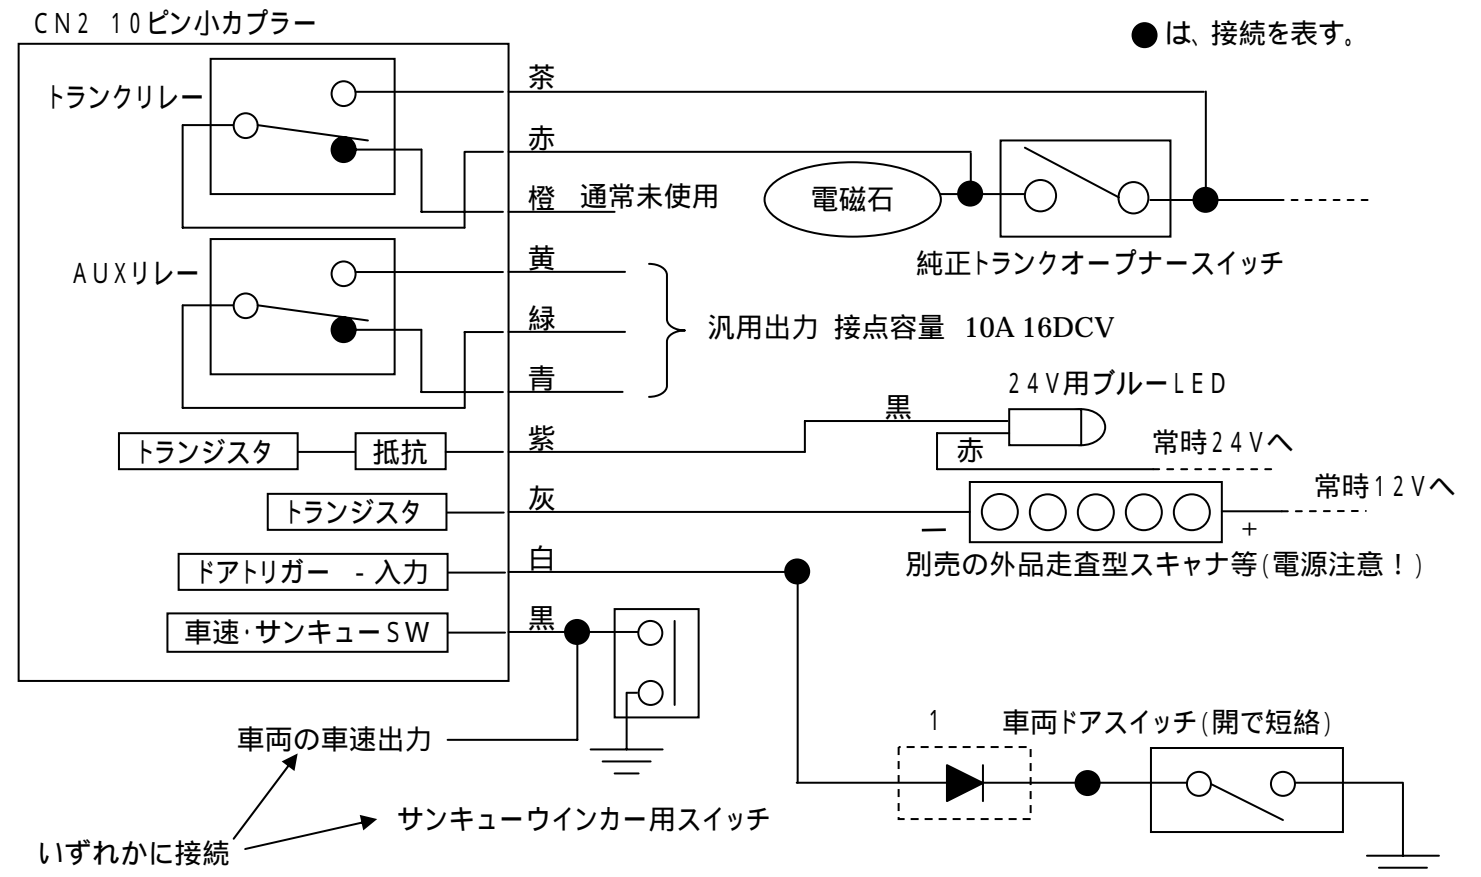

1 車種によってダイオードが必要なものがあります。