

新型トランクオープナー機能付きキーレスの仕様と配線方法


080515

ボタン操作とキーレスの動作

受信機のアンテナは伸ばしてお使いください。

動作	ボタン操作	ハザード点滅
ロックする	ロックボタンを押す	1回
アンロックする	アンロックボタンを押す	3回
トランクをオープンする。	ロケーターボタンを3秒間以上押す	4回(押すタイミングで変わります。)

トランクオープナー配線方法(3ピンコネクターの抜粋です。その他の配線は、キーレスの取説等をご覧ください。)

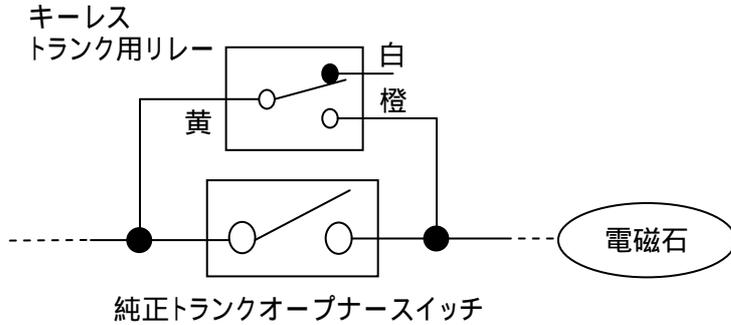

受信機を接続する前に必ずキーレスに付属している検査ピンで配線検査をしてください。

橙線を間違った線に接続すると受信機が故障します。

黄線と橙線の穴に検査ピンを約0.5秒差し込む。	異常の場合、黄線または橙線の接続不良か マイナスコントロール、プラスコントロールの違い
-------------------------	--