

この度は、ハイパワーウインカーポジションキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。車両に接続する前に必ず右面の検査を行って、配線が正常であることを確かめてください。

基本キット製品構成 ・コントローラー(黒2) 1個 ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット ・取付説明書 1枚

配線方法


ケーブル線色	説明と主な接続先
黒	ボディアースへ接続。
赤	常時12V電源の+へ接続。
青 緑	接続しない。
紫	左ウインカー出力線へ接続。
青/白	右ウインカー出力線へ接続。
緑/白 紫/白	接続しない。
茶	左ウインカー入力線へ接続。
灰	右ウインカー入力線へ接続。
黄	スモール線へ接続。
注意事項	接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

各設定について(本体ケース内、基板上のジャンパーターミナル(黒い樹脂、以下JPT)で設定を変更します。)

- JP1: JPTを付けると連動モードに設定、外すと独立モードに設定。
 - JP2: JPTを付けるとじわっと点灯し、外すと普通に点灯します。
 - JP3: JPTを付けるとウインカー終了からポジションになる時間が早くなり、外すと遅くなります。
- ジャンパー設定は、コネクタを挿す前に設定して下さい。

基本結線図

配線するときは必ず11ピンのコネクタを抜いて作業してください。

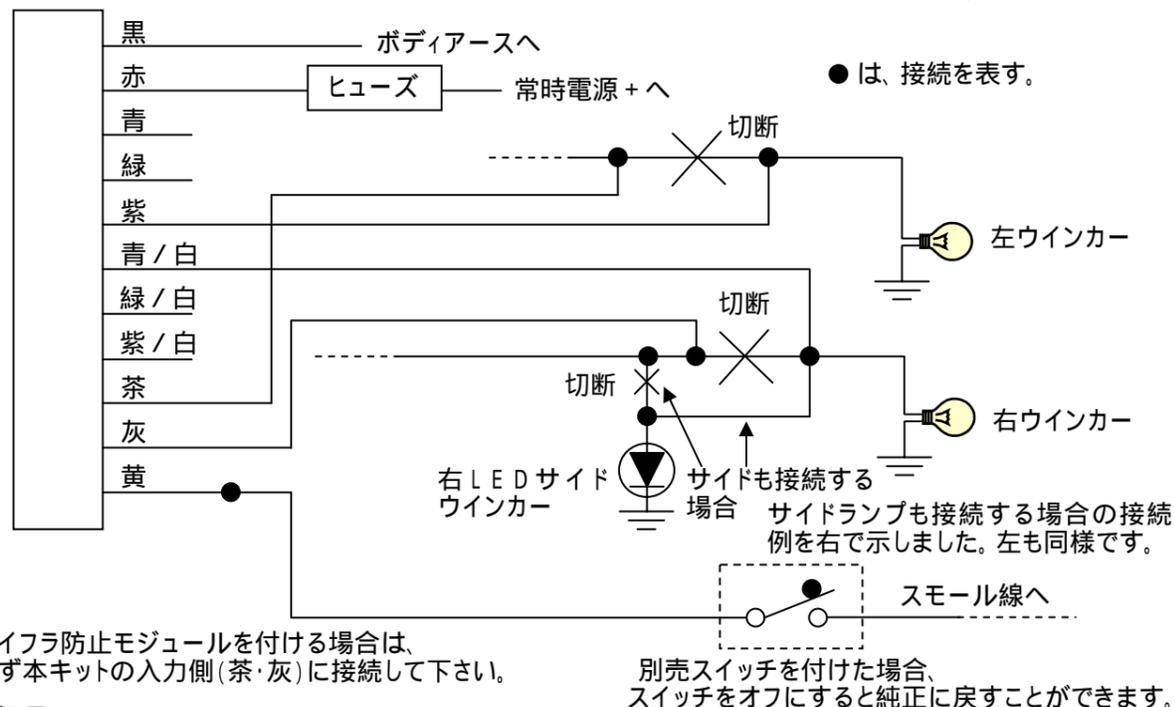

ハイフラ防止モジュールを付ける場合は、必ず本キットの入力側(茶・灰)に接続して下さい。

別売スイッチを付けた場合、スイッチをオフにすると純正に戻すことができます。

注意事項

- ・左右それぞれ50Wまで対応しています。それ以上の電球には接続できません。装置が壊れる場合があります。
- ・コントローラーは防水ではありませんので、必ず防水処理を行って設置して下さい。
- ・車によっては、明るく設定しすぎると熱でレンズが変形する場合があります。明るさ設定には十分ご注意下さい。
- ・LEDウインカーの場合はちらつく場合があります。
- ・本商品は設定によっては車検対応していませんので、非対応の設定で公道での使用は絶対にしないで下さい。
- 車検対応設定: 固定モード&独立設定
- ・電源を入れた状態で、本商品の紫線または青/白線をアースに接触すると壊れますので絶対にしないで下さい。

ハイパワーウインカーポジションキット検査方法

配線完了後、コントローラーを接続する前に必ず以下の手順で配線を確認してください。

この配線検査を行わずにコネクタを挿すと、コントローラーが破損します。


必ず1番から6番まで、順番に飛ばさずに確認してください。途中、正常でない場合は、次に進まずに配線を直してから次に進んでください。

手順以外の差は破損の元になりますので、絶対にしないように注意してください。

順序	検査方法	車両の動作	異常の場合の不良原因
1	赤と紫の穴に検査ピンを差し込む。	左ウインカーが点灯	赤または紫線の結線不良
2	赤と青/白の穴に検査ピンを差し込む。	右ウインカーが点灯	青/白線の結線不良
3	スモールを点灯させ、黄と紫の穴に検査ピンを差し込む。	左ウインカーが点灯	黄線の結線不良
4	茶と紫に検査ピンを差し込み、キーを回して左ウインカーを出す。	左ウインカーが点滅	茶線の結線不良
5	灰と青/白に検査ピンを差し込み、キーを回して右ウインカーを出す。	右ウインカーが点滅	灰線の結線不良
6	コントローラーを接続し、スモールを点灯せる。	ウインカーポジション点灯	黒線の結線不良 またはコントローラーの初期不良

検査ピン

検査ピンは、書類を留める金属のクリップを1本ご用意いただき、伸ばしてV字に曲げて製作してください。

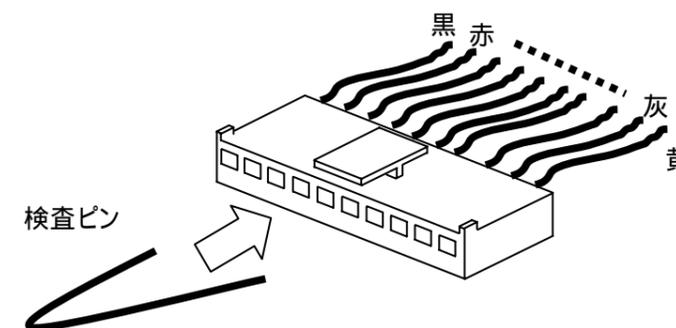

各種設定方法

本商品は、スモールスイッチのオン・オフで各種設定が可能です。

1. 変化モード、固定モードの設定

ウインカーポジションを点灯させたときに、明るさが10%から設定した明るさまで自動的に変化するモード(変化モード)と設定した明るさで連続点灯するモード(固定モード)が設定できます。

設定方法

1. スモールランプを5秒以上オンにする。
2. スモールランプのオフ オン(1回) オフ オン(2回) オフ オン(3回)を3秒以内に行う。
3. 前の逆の設定になります。

2. 変化モードの速度設定

ウインカーポジションの設定を変化モードにしたときのサイクルの速度が設定できます。

設定方法

1. スモールランプを5秒以上オンにする。
2. スモールランプのオフ オン(1回) オフ オン(2回) …… オフ オン(6回)を6秒以内に行う。
3. 前の逆の設定になります。

3. 明るさ設定

ウインカーポジションの明るさを10%から80%まで無段階に設定できます。

設定方法

1. スモールランプを5秒以上オンにする。
2. スモールランプのオフ オン(1回) オフ オン(2回) …… オフ オン(9回)を9秒以内に行う。
3. 10%の明るさからゆっくりと80%の明るさまで変化します。
4. 希望の明るさになったときにスモールランプをオフします。
最後にスモールランプをオフしない場合は80%に設定されます。