

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けてください。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. 製品構成




3. スマホ登録方法

【重要】
車両に取り付ける前に「4. スマホ登録方法」を参照し、スマホアプリをインストールし登録作業を行って、スマホと受信機が通信できることを確認してください。
このとき、受信機には市販の USB Type-C 充電器と充電ケーブルを接続し、電源を供給してください。


- ① 右記 QR コードを読み取り、Google Play ストアの「CEP-Link」インストールページにアクセスします。
- ② 画面の「インストール」ボタンをタップし、スマホにアプリをインストールします。
- ③ スマホのホーム画面に追加された「CEP-Link」アプリのアイコンをタップし、アプリを起動します。
- ④ 初回起動の場合、アプリの利用規約が表示されます。内容を確認し「同意する」をタップします。
- ⑤ 「新しいクルマを追加」ボタンをタップします。
- ⑥ スマホの Bluetooth を有効にします。
- ⑦ 初回起動時のみ、画面2の「アプリ設定を開く」または「許可」をタップし、アプリの権限を許可します。(画面2, 3)
※ 表示される画面はスマホの Android バージョンによって異なります。



画面 1

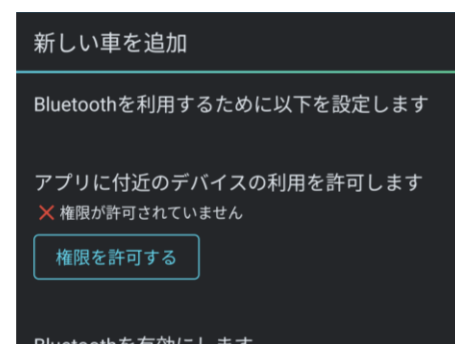


画面 2

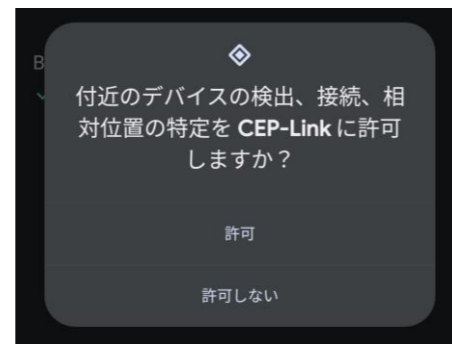


画面 3

- ⑧ アプリが自動的に周辺の製品をスキャンし、画面に表示します。(画面4)。
※ このとき製品を取り付けた車両が、スマホの近くにある必要があります。
- ⑨ 登録する製品をタップします。
- ⑩ 「ペアリング開始」ボタンを押下し、ペアリングピンを使用し、受信機の穴にあるペアリングボタンを長押しします(画面5)。
- ⑪ 画面が自動で切り替わり、クルマが登録されます(画面6)。

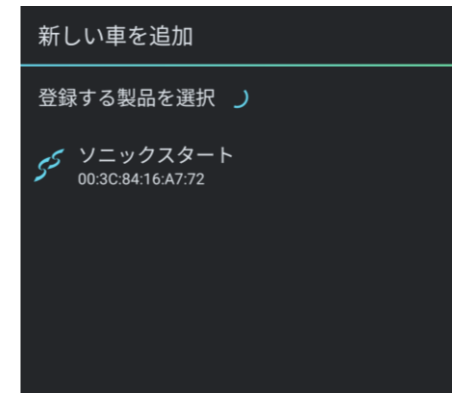

画面 4

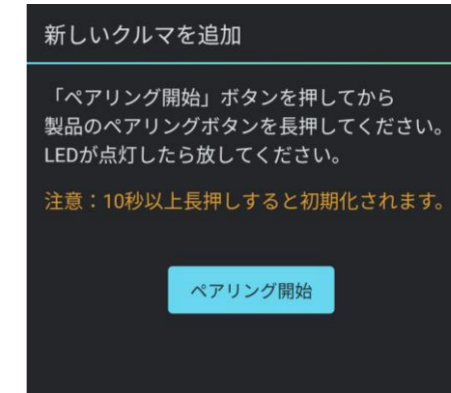

画面 5



画面 6

※ 1つの車両に8台までスマホを登録できます。

4. 取付方法

CN13をソニックスタートとスマホ対応モジュールに接続します。
CN12やCN11は、オプションを購入された場合に配線し、ソニックスタートに接続します。

5. 機能説明

アプリ操作



No	名称	機能
①	クルマ名称	<ul style="list-style-type: none"> クルマの名前を表示します タップすることでクルマの名前を変更できます
②	接続状態	<ul style="list-style-type: none"> スマホ対応モジュールの接続状態を表示します タップすることで接続/切断を切り替えることができます
③	クルマ画像	<ul style="list-style-type: none"> クルマの画像を表示します デフォルトではアイコンを表示します タップすることでスマホ内の画像を選択し、表示することができます
クルマ状態		
④	- エンジン状態	クルマの以下の状態を表示します (OFF/ACC ON/IG ON/エンジン ON)
	- バッテリー電圧	クルマのバッテリー電圧を表示します
クルマ状態アイコン		
⑤	- 施錠状態	クルマのロック・アンロック状態を表示します (赤:アンロック/青:ロック)
	- オートロックモード	オートロックモードの状態を表示します (A:オート/M:マニュアル)
	- センサー監視モード	センサー監視モードを表示します (青:ON/赤:OFF/灰:無効)
	- ドア開閉状態	ドア開閉状態を表示します (青:閉/赤:開)
	- ハザード点灯モード	ハザード点灯モードを表示します (OFF/カーサーチ/ウェルカム)
	- Pポジション状態	Pポジションの状態を表示します (灰:未入力/青:P/赤:P以外)
クルマ操作ボタン		
	- ロック	ロックします
	- アンロック	アンロックします
	- オートロックモード切替	オートロックモードのオート/マニュアルを切り替えます
	- カーサーチ	ハザードが30秒間点滅します
	- リモート始動/停止	エンジンを始動/停止します 初期設定では始動はロック中のみ有効です
⑥	- スタートスイッチ	スタートスイッチ押下と同じ動作です アンロック中のみ有効です
	- トランク	トランクをオープンします
	- 右スライドドア	右スライドドアを開閉します
	- 左スライドドア	左スライドドアを開閉します
	- サイレントロック	サウンドアンサーバックせずにロックします
	- サイレントアンロック	サウンドアンサーバックせずにアンロックします
	- センサー有効/無効	センサー監視状態を切り替えます ロック中のみ有効です
	- ウェルカム	ハザードが30秒間点灯します

【重要】

詳細な使用方法に関しては、Web上の取扱説明書をご確認ください。
https://cepinc.jp/chumon/torisetsu/ceplink_manual_1_0.pdf



動作確認方法

手元に登録済のスマホがある場合

	手順	正常	異常	原因・備考
①	スマホのロックボタンをタップする。	車両がロックされ、サウンドが1回鳴り、ハザードが1回点滅する。	車両がロックしない。	ドアロック配線検査手順を行う。
			サウンドが鳴らない。	サイレンの結線不良。
			ハザードが点滅しない。	ハザード接続モジュールの結線不良。
②	スマホのアンロックボタンをタップする。	車両がアンロックされ、サウンドが2回鳴り、ハザードが2回点滅する。	車両がアンロックしない。	ドアロック配線検査手順を行う。
			サウンドが短く3回鳴る。	車両のドアが開いている。 ドア開検知入力線がアースに短絡している。 DIPスイッチ8の設定が違う。
③	スマホを持って車両から離れる。	車両がロックされる。	ロックしない。	別のリモコンが近くにある。
④	スマホを持って車両に近づく。	車両がアンロックされる。	リモコンのLEDが点滅しない。	裏面の「アンテナ設置方法」に従って、アンテナの設置位置を確認する。
⑤	【オプション】スマホが近くにある状態でリクエストスイッチを押す。	押す度にロック/アンロックを繰り返す。	反応しない。	リクエストスイッチの結線不良。
⑥	【オプション】リモコンのトランク/スライドドアボタンをタップする。	トランク/スライドドアが開く。	トランク/スライドドアが開かない。	トランク/スライドドア出力線の結線不良。

手元に登録済のスマホがない場合

- ソニックスタートのCN1を抜き、DIPスイッチ7をOFFにする。
- ソニックスタートのCN12を接続する。
- CN12を接続する。
- ソニックスタートのCN1を接続する。

	手順	正常	異常	原因・備考
①	CN12の青線と黄線を短絡する。(リクエストスイッチを取り付けている場合は、リクエストスイッチを押す。)	車両がロックされ、サウンドが1回鳴り、ハザードが1回点滅する。	車両がロックしない。	ドアロック配線検査手順を行う。
			サウンドが鳴らない。	サイレンの結線不良。
			ハザードが点滅しない。	ハザード接続モジュールの結線不良。
②	CN12の青線と黄線を短絡する。(運転席リクエストスイッチを押す。)	車両がアンロックされ、サウンドが2回鳴り、ハザードが2回点滅する。	車両がアンロックしない。	ドアロック配線検査手順を行う。
			サウンドが短く3回鳴る。	車両のドアが開いている。 ドア開検知入力線がアースに短絡している。 DIPスイッチ8の設定が違う。
③	【オプション】トランクの車両 CN12の青線と黄/黒線を3秒間短絡する。(トランクのリクエストスイッチを長押しする。)	トランクが開く。	トランクが開かない。	トランク出力線の結線不良。
	【オプション】スライドドアの車両 CN12の青線と黄線を3秒間短絡する。(運転席リクエストスイッチを長押しする。)	右スライドドアが開く。	右スライドドアが開かない。	スライドドア出力線の結線不良。
④	【オプション】スライドドアの車両 CN12の青線と黄/黒線を3秒間短絡する。(助手席リクエストスイッチを長押しする。)	左スライドドアが開く。	左スライドドアが開かない。	左スライドドア出力線の結線不良。

【重要】

動作確認完了後、必ずCN1を抜き、DIPスイッチ7をONにして、CN1を再接続してください。
 リクエストスイッチを取り付けない場合は、CN12は抜いておいてください。