


パワーリレー説明書

■ 通常時

30 端子と 87a 端子がつながっています。

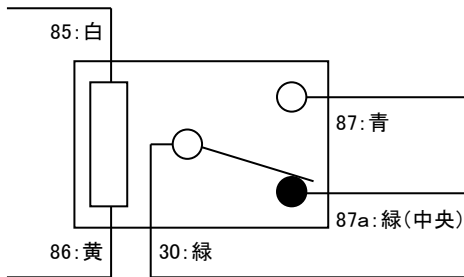

■ 動作時

85 端子と 86 端子に 12V がかけると動作します。

30 端子と 87a 端子が離れ、30 端子と 87 端子がつながります。

