

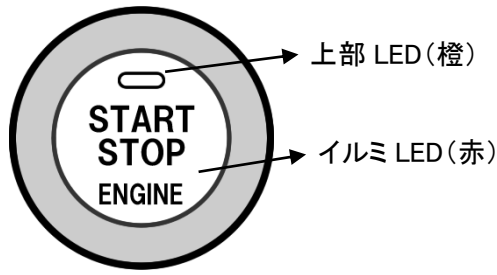


スタートスイッチの仕様

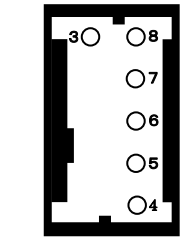

直径	約 40mm
奥行	約 50mm
取付穴径	約 34mm

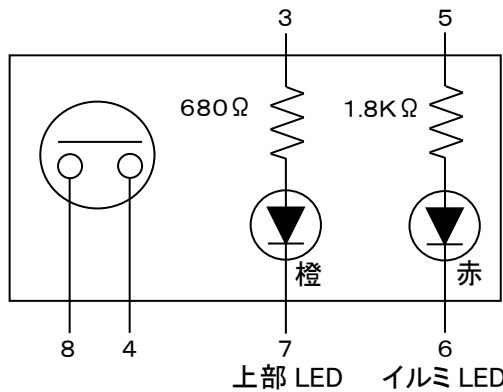

コネクタ背面図


ケーブル線色	説明と主な接続先
③ 赤	上部LED +側
⑧ 青	スイッチ出力線
⑦ 白	上部LED -側
⑥ 黒	イルミLED(白) -側
⑤ 黄	イルミLED(白) +側
④ 黒	アース

ソニックスタート4の設定

■ ソニックスタート取付前 基板上 LED 極性設定

スタートスイッチの LED が点灯しない場合は、ソニックスタートのケースを開け、下の写真にある位置のジャンパーピンで設定を確認して下さい。3本ピンがありますので、図のように2本のピンにまたがるように黒い樹脂を付けて下さい。

【注意】 必ずコントローラからコネクタを抜いた状態で行って下さい。間違った設定を行った場合は、LED や本体が故障する可能性があります。

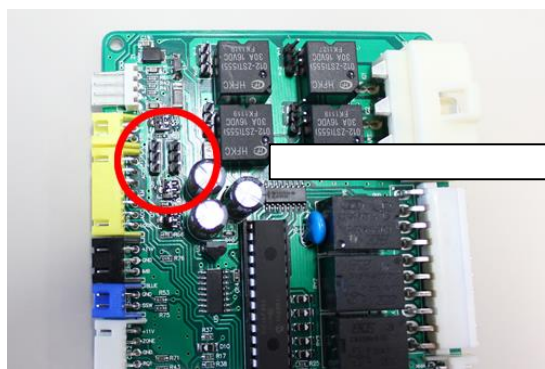

トヨタ/オリジナル スタートスイッチ	ニッサンスタートスイッチ (初期設定)

■ ソニックスタート取付後 LED 点灯パターンの設定

ニッサン純正プッシュスタートスイッチ タイプ II は、「スタートスイッチ LED 制御タイプ」の変更は不要です。どちらの設定でも同じ動作になります。

スタートスイッチ LED 点灯パターン

	アンロック時/ドア開 エンジン停止時	スマートモジュールの リモコンを持って 近づいた時	エンジン始動可能 状態でのブレーキ	エンジン ON	ロック中
全消灯	イルミ LED 1 分間点灯	イルミ LED 点灯	上部 LED が 点滅後点灯	イルミ LED 点灯	上部 LED が点滅