




# 24V ソニックスタート 4 (Ver2.1) インストールガイド

**【重要】配線する際は、必ずコネクタを抜いて作業して下さい。挿したまま配線を行うと本体が故障します。**



危険

【重要】配線前に必ずソニックスタート 4 取扱説明書の注意事項をご覧ください。

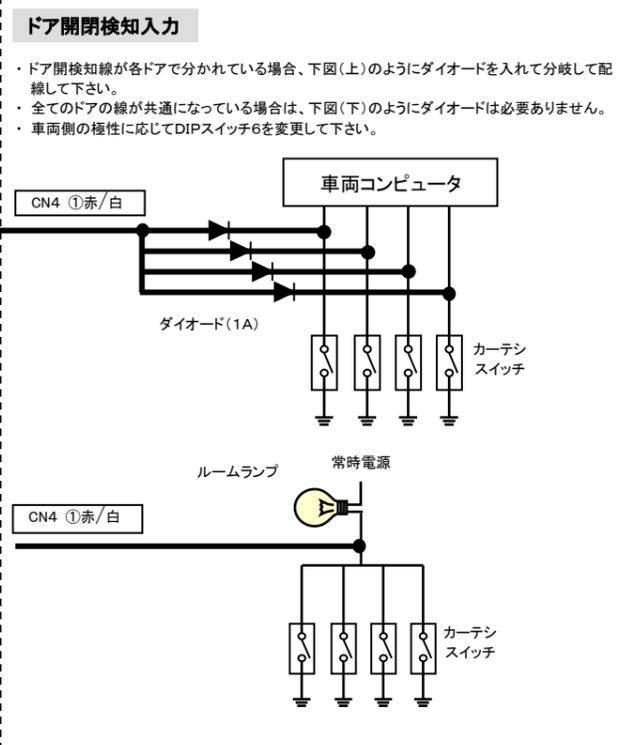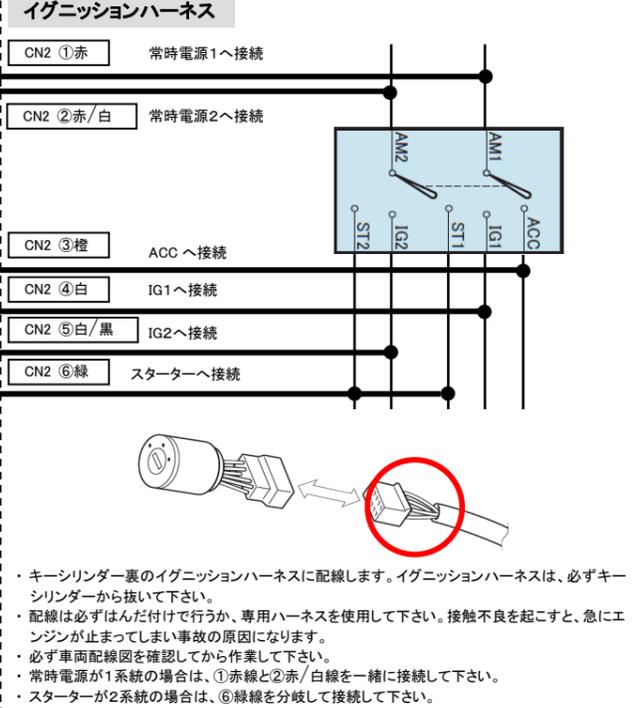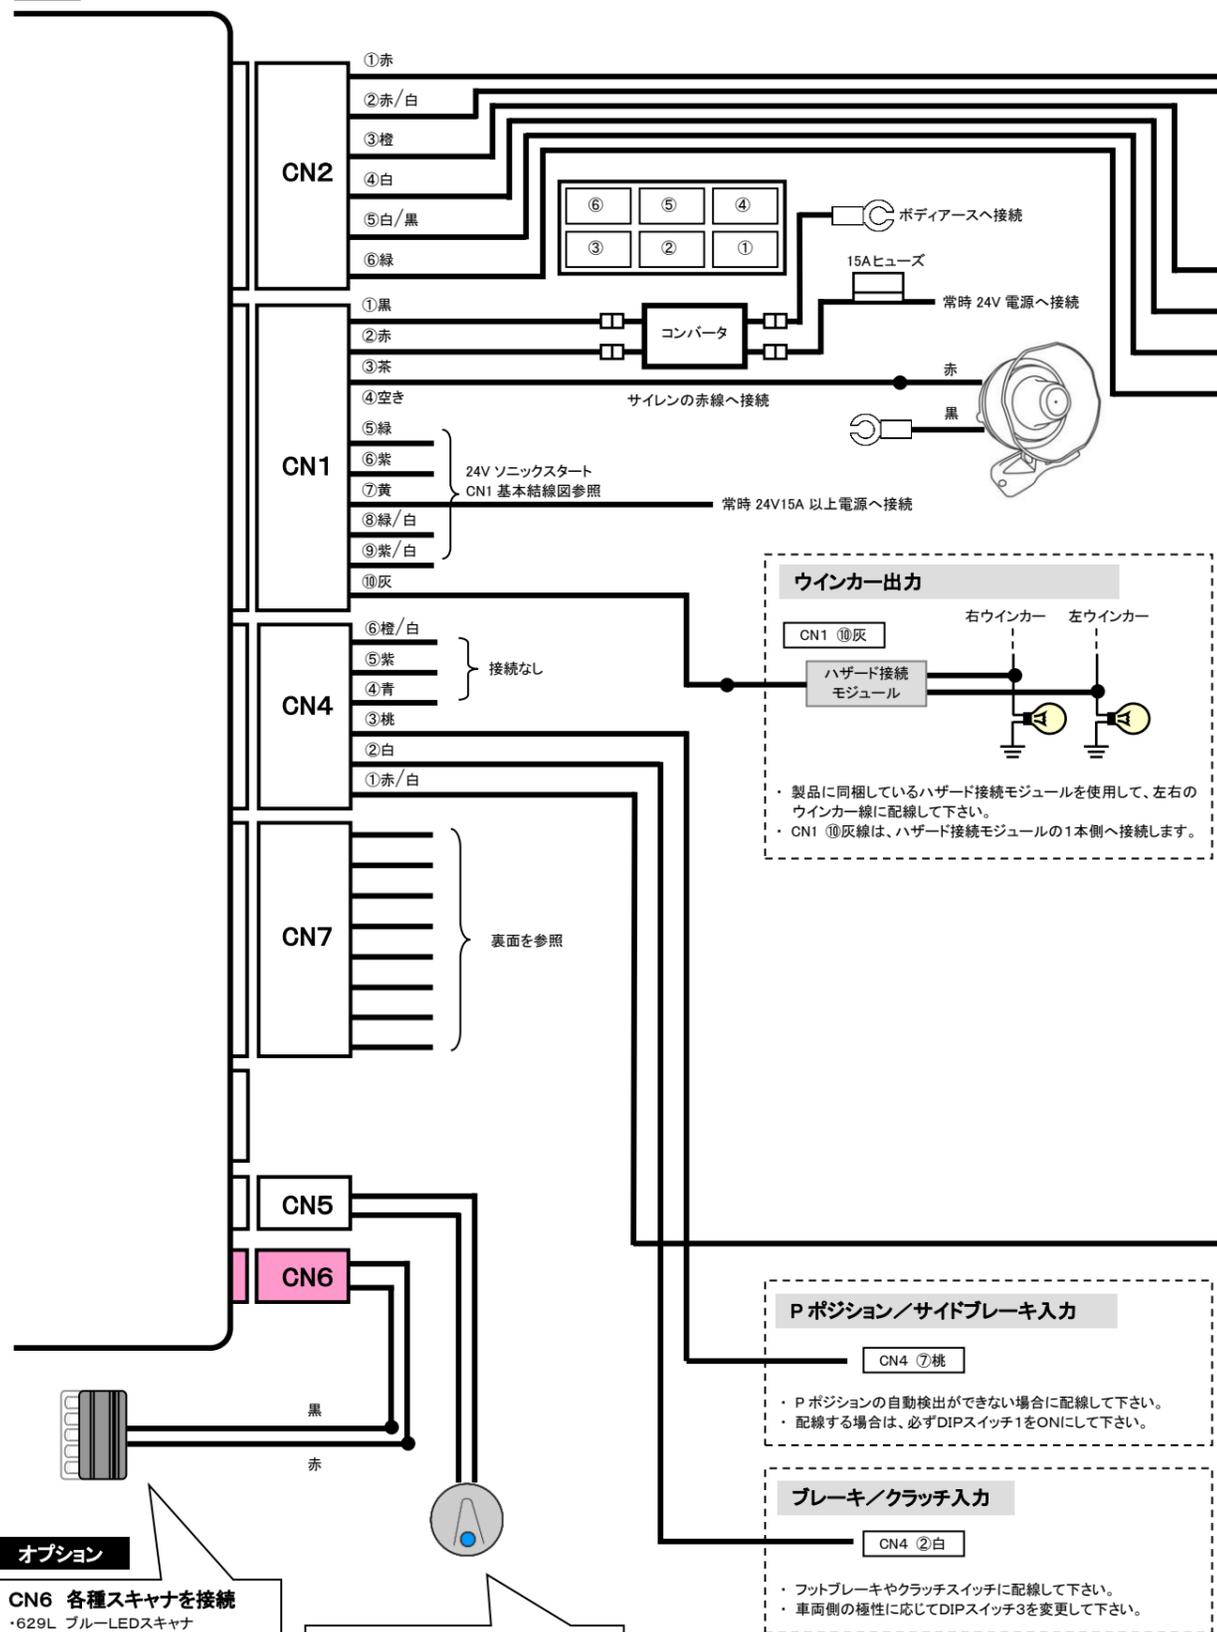

## 表の見方

No	線色	入出力	極性	接続条件	説明
※ 接続条件 ○:必須 □:車両によって必須 △:使用する機能によって接続 ▲:オプション ×:未使用 使用する主な機能や車両の条件は表下に記載					

### CN2 6ピン白コネクタ イグニッションハーネス

①	赤	IN	+	○	常時電源1。
②	赤/白	IN	+	○	常時電源2。
③	橙	OUT	+	○	ACC出力。
④	白	OUT	+	○	IG1出力。
⑤	白/黒	OUT	+	□	IG2出力。
⑥	緑	OUT	+	○	スターター出力。

※ ⑤白/黒 :IGが2系統ある車両は接続

### CN1 10ピン白コネクタ 電源・サイレン・ハザード・ドアロック出力

①	黒	電源	-	○	ボディアースへ接続。
②	赤	電源	+	○	5A以上の常時12V電源へ接続。
③	茶	OUT	+	△	12Vサイレン出力。
④	空き	-	NC	-	
⑤	緑	OUT	COM	○	ドアロック出力。
⑥	紫	OUT	NO	○	
⑦	黄	IN	-	○	ドアロック基本結線図を参照して配線。
⑧	緑/白	OUT	COM	○	
⑨	紫/白	OUT	NO	○	
⑩	灰	OUT	+	△	ハザードアンサーバック出力。コンパクトリレー経由でハザード接続モジュールの1本側に接続。

※ ③茶 :サウンドアンサーバック機能、セキュリティ機能  
 ※ ④青~⑨紫/白 :スマートモジュール、自動再ロック機能、自動アンロック機能  
 ※ ⑩灰 :ハザードアンサーバック機能、セキュリティ機能

### CN4 6ピン白コネクタ 各種入力信号

⑥	橙/白	IN	+	×	未使用
⑤	紫	IN	+/-	×	未使用
④	青	IN	+/-	×	未使用
③	桃	IN	+/-	□	Pポジション信号またはサイドブレーキ入力。
②	白	IN	+/-	○	フットブレーキまたはクラッチ入力。
①	赤/白	IN	-/+	△	ドア開閉検知線入力。

※ ③桃 :Pポジションの自動検出ができない車両は接続  
 ※ ①赤/白 :セキュリティ機能、スマートACC機能、フォグアンサーバック機能

クラッチスタートシステム装備車の配線方法はこちら

[https://cepinc.jp/chumon/torisetsu/clutch\\_connect\\_s.pdf](https://cepinc.jp/chumon/torisetsu/clutch_connect_s.pdf)

### CN7 8ピン白コネクタ 各種機能用出力

裏面に記載

### CN5 2ピン白コネクタ


②	黒	OUT	-	○	単発LEDスキャナを接続。
①	黒/白	OUT	+	○	

### CN6 2ピン桃コネクタ

②	黒	OUT	-	▲	各種スキャナを接続。
①	赤	OUT	+	▲	

※ 629L ブルーLEDスキャナ、620V ELスキャナ【VIPER】、620C ELスキャナ【CLIFFORD】、

**【重要】配線する際は、必ずコネクタを抜いて作業して下さい。挿したまま配線を行うと本体が故障します。**

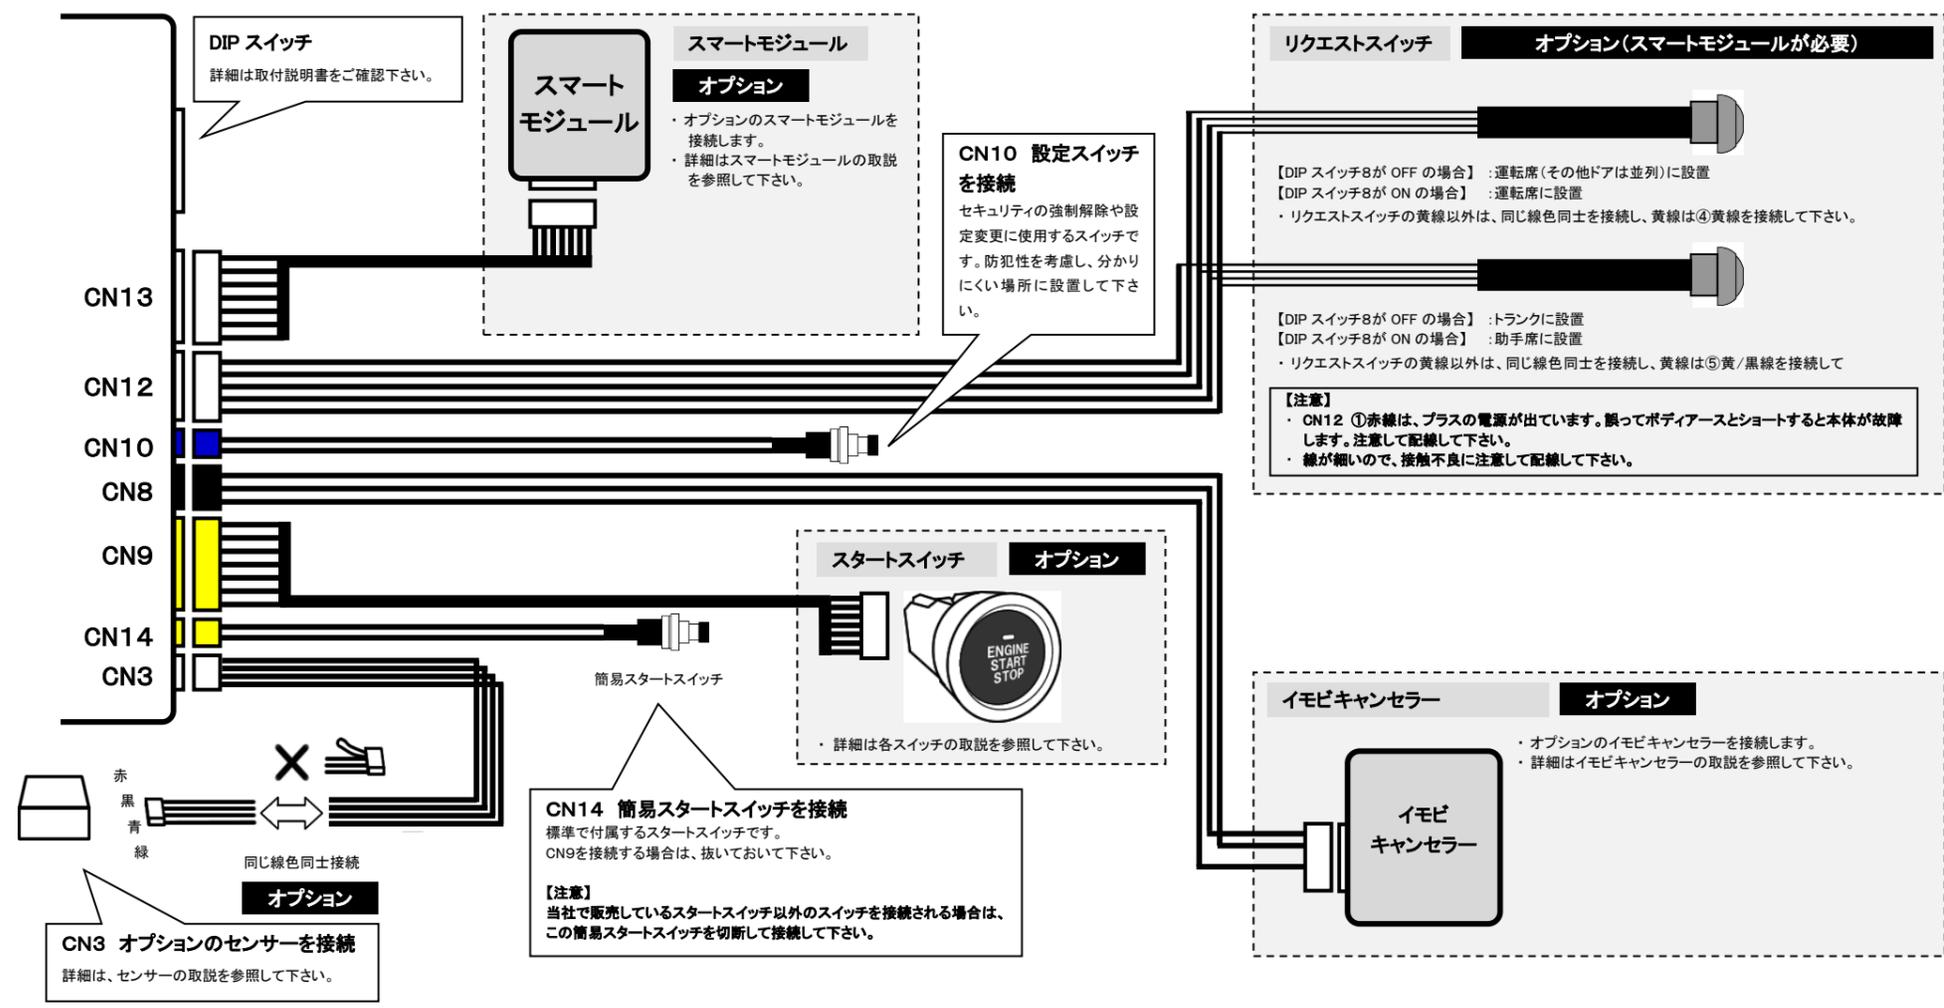

**DIPスイッチ (初期設定は全てOFF)**

No	設定項目	ON	OFF	説明
1	P/Nポジション検出方法	配線	自動	CN4③桃線を配線する(Pポジションの自動検出ができない場合にON)
2				
3	ブレーキ/クラッチ入力	クラッチ(-)	ブレーキ(+)	CN4②白線をクラッチに配線する場合にON
4	スマートキー	有	無	スマートモジュールを接続する場合にON
5	アンサーバック入力	見ない	見る	
6	ドア開閉検知信号	+	-	CN4①赤/白線の接続先の極性に合わせて変更
7	ドアロック入力	-	+	CN4④青線、⑤紫線の接続先の極性に合わせて変更
8	スライドドア/トランク	スライドドア	トランク	CN7⑤赤/白線、⑥茶線を接続する場合にON
9	CN4①赤/白の基板上的ダイオード	無	有	基本的にはONでご使用下さい。アルファードとFJクルーザーは、OFFでご使用下さい。

**CN13 7ピン白コネクタ 【オプション】 スマートモジュール**

ピン	色	機能	接続
⑦	紫	OUT	
⑥	青	IN	
⑤	緑	IN	
④	黄	IN	▲ スマートモジュールへ接続
③	橙	IN	
②	黒	OUT	-
①	赤	OUT	+

**CN12 5ピン白コネクタ 【オプション】 リクエストスイッチ**

ピン	色	機能	接続
⑤	黄/黒	IN	-
④	黄	IN	-
③	青	OUT	-
②	緑	OUT	-
①	赤	OUT	+

リクエストスイッチ入力2。  
リクエストスイッチ入力1。  
リクエストスイッチ用アース出力。  
LED用出力。  
LED用電源(12V)。

**CN10 2ピン青コネクタ 設定スイッチ**

ピン	色	機能	接続
②	黒/白	IN	-
①	黒	OUT	-

○ 設定スイッチを接続。

**CN8 3ピン黒コネクタ イモビキャンセラー**

ピン	色	機能	接続
③	青	OUT	-
②	黒	OUT	-
①	赤	OUT	+

▲ イモビキャンセル出力。  
▲ イモビキャンセラー用電源。

**CN9 7ピン黄コネクタ 【オプション】 スタートスイッチ**

ピン	色	機能	接続
⑦	白	OUT	-
⑥	橙	OUT	+/-
⑤	緑	OUT	+/-
④	黄	OUT	+
③	青	IN	-
②	黒	OUT	-
①	赤	OUT	+

▲ スタートスイッチへ接続。

⇕ どちらかを接続

**CN14 2ピン黄コネクタ 簡易スタートスイッチ**


ピン	色	機能	接続
②	黒/白	IN	-
①	黒	OUT	-

○ 簡易スタートスイッチを接続。

**CN3 4ピン白コネクタ 各種センサー**

ピン	色	機能	接続
①	赤	OUT	+
②	黒	OUT	-
③	青	IN	-
④	緑	IN	-

▲ オプションのセンサーを接続。

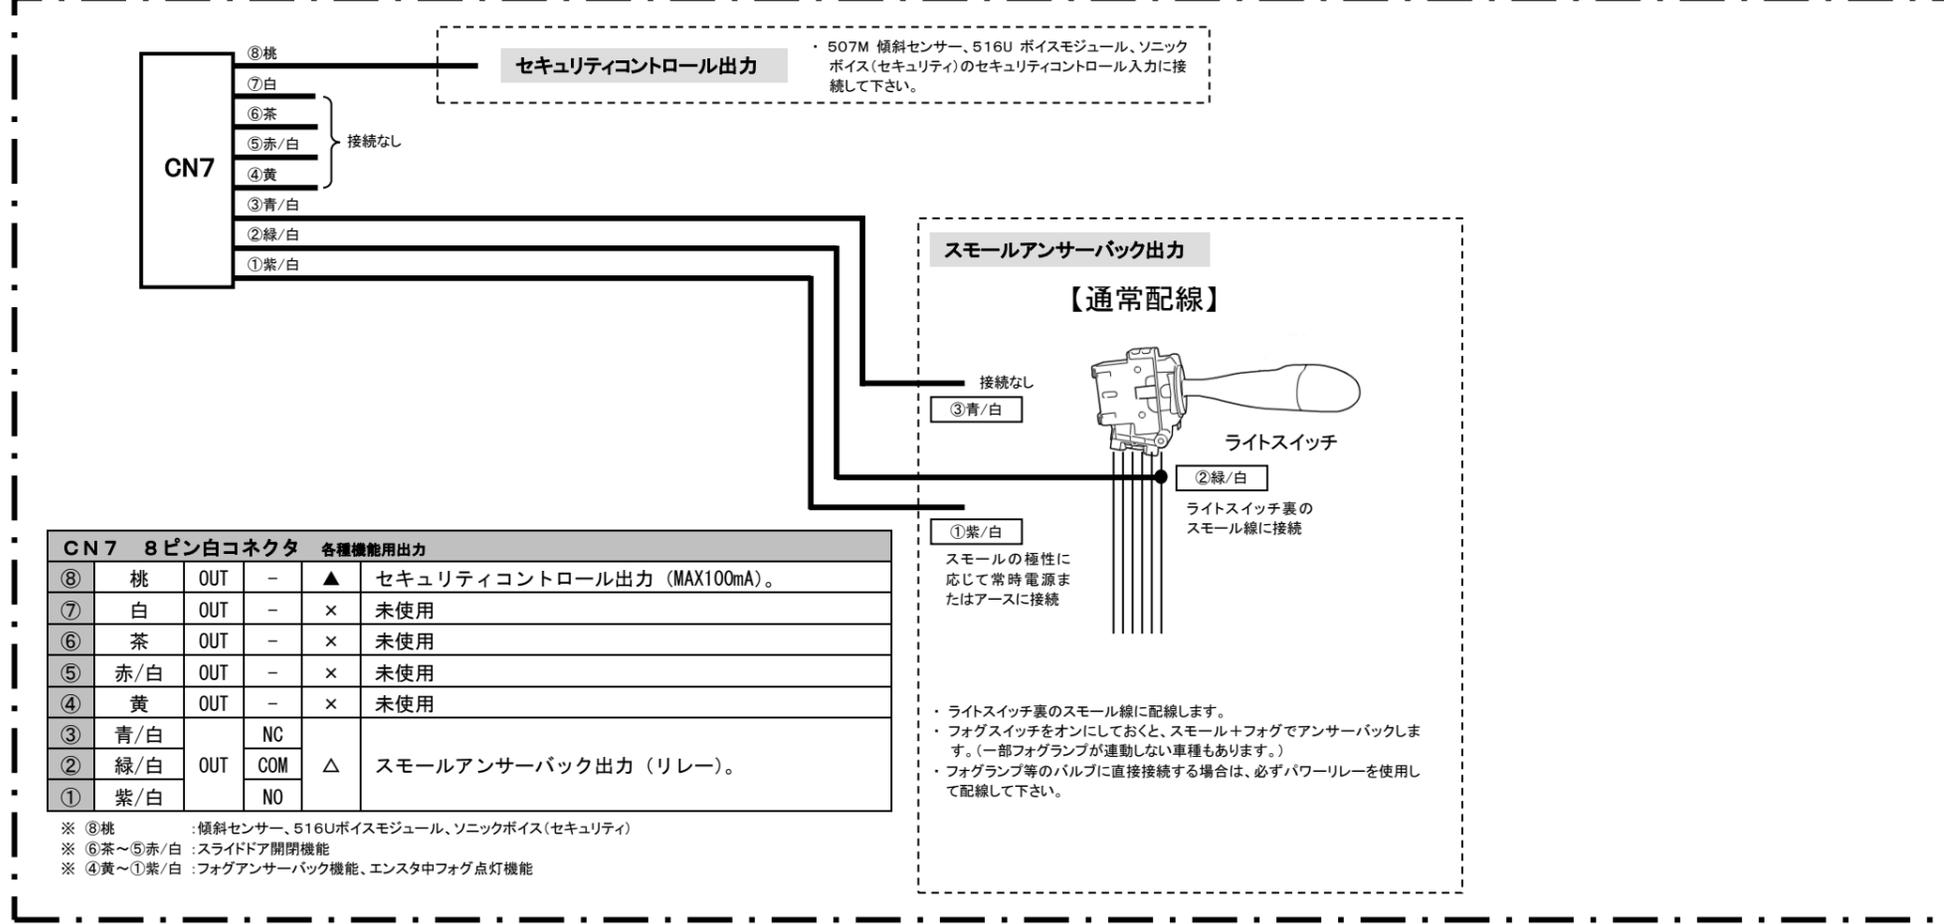

## 設定方法（スタートスイッチで設定）


- ① アンロック状態で、ブレーキを踏まずにスタートスイッチを5秒以上押し、LEDが点滅しサウンドが短く5回鳴り、設定モードになります。
- ② スタートスイッチを押す度に、サウンドが短く鳴り、設定メニューが切り替わります。
- ③ 変更したい設定メニューの回数サイレンが鳴ったところでブレーキを1回踏みます。サウンドが短く鳴って、各設定メニューになります。

### 【注意】

- ・誤って設定モードに入ってしまった場合は、もう一度スタートスイッチを5秒以上押し下さい。サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。
- ・設定メニュー②の設定項目9【設定メニュー③変更】を不可に設定している場合、設定メニュー③は選択できません。

- ④ 各設定メニューで、スタートスイッチを押す度に、サウンドが短く鳴り、設定項目が切り替わります。
- ⑤ 変更したい設定項目の回数サイレンが鳴ったところでブレーキを1回踏みます。サウンドが短く鳴って、各設定項目になります。
- ⑥ 各設定項目で、スタートスイッチを押す度に、サウンドが短く鳴り、設定値が切り替わります。
- ⑦ 変更したい設定値の回数サイレンが鳴ったところでブレーキを1回踏みます。サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。設定項目の値が変わります。

## 設定モードの流れ

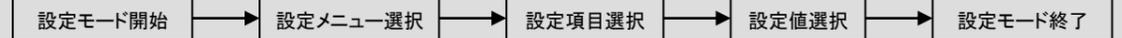

設定メニュー① 【アンサーバック】									
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ロックサウンドアンサーバック回数	1回	2回	3回	OFF				
2	アンロックサウンドアンサーバック回数	1回	2回	3回	OFF				
3	サウンドアンサーバック	サイレン	ブザー						
4	フォグアンサーバック点灯タイミング	アンロック1回目	アンロック2回目	OFF					
5	フォグ点灯時間	30秒	60秒	90秒	120秒				
6	エンスタ中フォグ出力	ON	OFF						
7	フォグ消灯タイミング	ドア開時 エンジン始動時	エンジン始動時						
8	エンスタ時サウンドアンサーバック	ON	OFF						

設定メニュー② 【セキュリティ・その他】									
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6	7	8
1	セキュリティ機能	ON	OFF						
2	セキュリティ監視開始タイマー	5秒後	10秒後	30秒後	60秒後				
3	セキュリティセンサー警告パターン	サウンド+ハザード 警告のみ	ハザード 警告のみ	サウンド+ハザード 警告5回目で アラーム	ハザード 警告5回目で アラーム	OFF			
4	ターボタイマー	1分	3分	5分	10分	OFF			
5	スタートスイッチ LED 制御タイプ	トヨタ/スタンダード	ニッサン I						
6	スタートスイッチ有効時間	1分	3分	10分	30分	60分	無制限		
7	スマート ACC 機能	ON	OFF						
8	設定メニュー③変更	可	不可						

設定メニュー③ 【エンジン始動】									
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6	7	8
1	グロータイム	0.5秒	1.0秒	1.5秒	2.0秒	2.5秒	3.0秒	OFF	
2	スターター始動中の ACC 動作	OFF	ON						
3	ACC・IG 順序	OFF→ACC→IG	OFF→IG→ACC						
4	エンジン始動方法	自動検出	タイマー						
5	スタータータイマー ※エンジン始動方法が「タイマー」の場合に設定可能	0.5秒	0.75秒	1.00秒	1.25秒	1.50秒	1.75秒	2.00秒	2.25秒
6	リモコンエンスタ機能	ロック時のみ有効	常に有効	無効					
7	エンスタ中タイマー ※リモコンエンスタ機能が「有効」の場合に設定可能	5分	10分	15分	20分	25分	30分		
8	イモビ出力	汎用	ホンダスマートキー 用						
9	設定メニューリセット	-							

## 設定方法（設定スイッチで設定）


- ① アンロック状態でキーをオフにし、設定スイッチを5秒以上押すと、サウンドが短く5回鳴り、設定モードになります。
- ② 設定スイッチを押す度に、サウンドが短く鳴り、設定メニューが切り替わります。
- ③ 変更したい設定メニューの回数サウンドが鳴ったところでリモコンのアンロックボタンを押します。サウンドが短く鳴って、各設定メニューになります。

### 【注意】

・誤って設定モードに入ってしまった場合は、もう一度設定スイッチを5秒以上押して下さい。サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。

- ④ 各設定メニューで、設定スイッチを押す度にサウンドが短く鳴り、設定項目が切り替わります。
- ⑤ 変更したい設定項目の回数サウンドが鳴ったところで、リモコンのアンロックボタンを押します。サウンドが短く鳴って、各設定項目になります。
- ⑥ 各設定項目で、設定スイッチを押す度に、サウンドが短く鳴り、設定値が切り替わります。
- ⑦ 変更したい設定値の回数サウンドが鳴ったところで、リモコンのアンロックボタンを押します。サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。設定項目の値が変わります。

### 設定モードの流れ

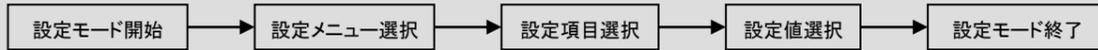

設定メニュー① 【アンサーバック】								
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6	備考
1	純正リモコンロック時 ハザードアンサーバック回数	1回	2回	3回	4回	5回	OFF	キーレス連動で使用する場合で、 DIPスイッチ5ON時に有効
2	純正リモコンアンロック時 ハザードアンサーバック回数	1回	2回	3回	4回	5回	OFF	キーレス連動で使用する場合で、 DIPスイッチ5ON時に有効
3	スマートモジュールロック時 ハザードアンサーバック回数	1回	2回	3回	4回	5回	OFF	スマートモジュール装着時に有効
4	スマートモジュールアンロック時 ハザードアンサーバック回数	1回	2回	3回	4回	5回	OFF	スマートモジュール装着時に有効
5	ハザードアンサーバック速度	遅	速					

設定メニュー② 【ドアロック・スマートキー】								
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6	備考
1	自動再ロック機能	OFF	30秒	60秒	90秒			スマートモジュール装着時に有効
2	ドアロック信号	シングル	アンロック時のみ ダブルパルス	ロック時のみ ダブルパルス	ロック・アンロック ダブルパルス			スマートモジュール装着時に有効
3	ドア開時ロック動作	リモコン時のみ ドア開警告	オートロック時・リモコン時 ドア開警告	ドア開警告なし ロック後セキュリティ ON				
4	設定リセット	-						

設定メニュー③ 【スマートキー】								
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6	備考
1	スリープモードに移行するまでの時間	1分	3分	5分	10分	20分	30分	スマートモジュール装着時に有効
2	離れてからロックするまでの時間	1秒	3秒					スマートモジュール装着時に有効
3	オートロックモード	モード1 (ロック・アンロックオート)	モード2 (ロックのみオート)	モード3 (アンロックのみオート)				スマートモジュール装着時に有効

設定メニュー④ 【セキュリティ】								
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6	備考
1	セキュリティ解除操作	1回	2回	3回	4回	5回		
2	未使用							

# 24V ソニックスタート 4 取付説明書

240613



## 1. ハーネスの配線

インストールガイド(車種専用品の場合はカラー取説)に従って配線を行って下さい。

## 2. DIPスイッチの設定

DIP スwitchの設定を行って下さい。DIP スwitchの設定は、取り付け時にのみ行って下さい。不用意に変更すると、本製品が正しく動作しなくなる可能性があります。出荷時は、全て OFF に設定しています。(上:OFF、下:ON)



No	設定項目	ON	OFF	説明
1	P/Nポジション検出方法	配線	自動	CN4③桃線を配線する(Pポジションの自動検出ができない場合やMT車に取り付ける場合にONにしてください。
2	未使用			
3	ブレーキ/クラッチ入力	クラッチ(-)	ブレーキ(+)	CN4②白線をクラッチに配線する場合にONにしてください。
4	スマートキー	有	無	スマートモジュールを接続する場合にONにしてください。ONにすると、スマートモジュールのリモコンが近くにないとエンジンの始動ができなくなります。
5	未使用			
6	ドア開閉検知信号	+	-	CN4①赤/白線の接続先の極性に合わせて変更
7	未使用			
8	未使用			
9	CN4①赤/白の基板上的ダイオード	無	有	基本的にはONでご使用下さい。

## 3. 「イモビキャンセラー」「ステアリング/スマートキー対応アダプター」の設置

それぞれのオプションに付属する取説に従って、配線及び設置を行って下さい。

## 4. ハンドルロックの解除

- ハンドルロックを解除するためにキーをキーシリンダーに挿し込み、ONの位置まで回して下さい。
- キーは、ホームセンター等で作成できるスペアキーで結構です。
- キーの柄の部分のカットして、キーシリンダーカバーで隠すと見た目も自然で、防犯上も安心です。

キーでエンジンを始動する車両



柄の部分のカットして差し込みます。

ノブでエンジンを始動する車両



ノブをONの位置まで回しておきます。

キーシリンダーカバーの取付例



【注意】 キーシリンダー裏のキー挿入検知用のカプラー(4ピンぐらいの小さなカプラー)は、必ず抜いて下さい。



## 5. 動作確認

裏面に従って動作確認を行って下さい。必ず走行テストも行って下さい。

## セット内容



## ソニックスタート基板上のヒューズについて

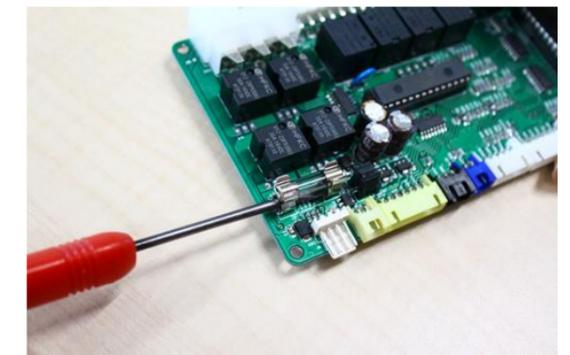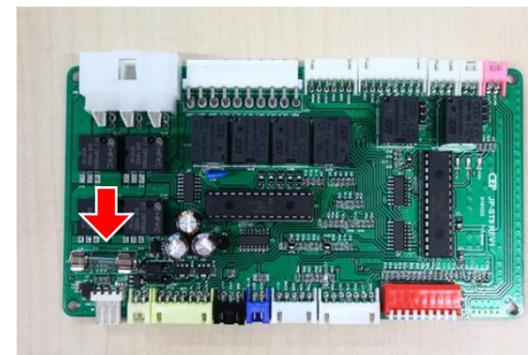

ソニックスタート基板の上に回路を保護する目的の管ヒューズが付いています。このヒューズはCN3、CN5、CN6、CN8、CN9、CN12、CN13の赤線がショートした場合や、200mA以上の電流が流れた場合に飛びます。スマートモジュールやセンサー、イモビキャンセラー等が反応しないという症状の場合、このヒューズをご確認下さい。ヒューズの確認や交換は、必ず全てのコネクタを抜いた状態で行い、ヒューズの下に隙間に小さいマイナスドライバーを挿し込み、優しく外して下さい。


動作確認方法 【プッシュスタート機能】

	手 順	正 常	異 常	原因・備考
①	シフトが P の位置でコネクタを接続する。 (CN4桃線をサイドブレーキに接続されている場合は、サイドブレーキを引いた状態でコネクタを接続する。) <b>【重要】 CN1のコネクタを最後に接続して下さい。</b>	サウンドが2回鳴り、車両の ACC と IG が ON になる。 その後サウンドが1回鳴り、ACC と IG が OFF になる。	リレーの「カチッ」という音もしない。	CN1赤線の電源の結線不良、もしくはCN1黒線のアース不良。
			サウンドが鳴らない。	CN1茶線(サイレン)の結線不良、もしくはサイレンのアース不良。
			ACC と IG が一瞬 ON にならない。	CN2の橙線(ACC)、白線(IG1)、白/黒線(IG2)の結線不良。
②	アンロック状態でブレーキを踏まずにスタートスイッチを押す。	スタートスイッチを押すたびに車両の状態が、OFF→ACC→IG→OFF→…と切り替わる。	車両の状態が切り替わらない。	スタートスイッチの結線不良、または DIP スイッチ4が ON になっている。 <b>【スマートモジュール装着時】</b> アンテナを接続していない。リモコンが近くにない。
③	アンロック状態でシフトが P の位置でブレーキを踏む。	CN5の LED が「パパパッ」と光る。	CN5の LED が反応しない。	CN4白線(ブレーキ)の結線不良。DIP スイッチ3の設定が違う。
④	③の状態ですら純正のエンジンキーをキーシリンダーに挿し、スタートスイッチを短く押す。	セルモーターが回り、エンジンが始動する。	ACC・IG が ON になり、その後 CN5の LED スキャナが「パパパッ」と光る	Pポジションの自動検出ができない車両です。DIP スイッチ1を ON にし、CN4桃線(P ポジション/サイドブレーキ)を配線して下さい。
			ACC・IG が ON になり、約 5 秒後に全て OFF になる。	CN2緑線(ST)の結線不良。
			セルモーターは回るが、エンジンがかからない。 (約 5 秒後に ACC・IG がオフ)	車両の IG ラインが2系統に分かれていないか確認。 2系統ある場合、CN1白/黒線(IG2)を配線して下さい。
			エンジンがかかった後、しばらくすると止まってしまう。	エンジン始動自動検出ができない車両です。「エンジン始動方法」を「自動検出」から「タイマー」に変更して下さい。
⑤	③の状態ですら純正のエンジンキーをキーシリンダーに挿さずに、スタートスイッチを短く押す。	セルモーターが回り、エンジンが始動する。	セルモーターは回るが、エンジンがかからない。(約 5 秒後に ACC・IG がオフ)	イモビキャンセラーの結線不良。アンテナの設置場所が悪い。 アンテナをキーシリンダーの奥の方に設置すると、車両が正しくイモビを検知できません。
⑥	エンジンがかかっている状態でシフトを D にし、スタートスイッチを押す。	エンジンが止まらない。 (スイッチが反応しない。)	エンジンが止まる。	Pポジションの自動検出ができない車両です。DIP スイッチ1を ON にし、CN4桃線(P ポジション/サイドブレーキ)を配線して下さい。
⑦	<b>【スマートモジュール装着時】</b> 運転席付近でリモコンを移動させ、リモコンの LED がどの位置でも点滅することを確認する。	リモコンの LED が点滅する。	リモコンの LED が点滅しない場所がある。	リモコンが検知できていない。アンテナの設置位置を確認して下さい。

## ソニックスタート 4 簡易取扱説明書

### エンジンの始動

アンロック状態でシフトが P ポジションの位置にある状態で、ブレーキを踏み、スタートスイッチを短く 1 回押します。

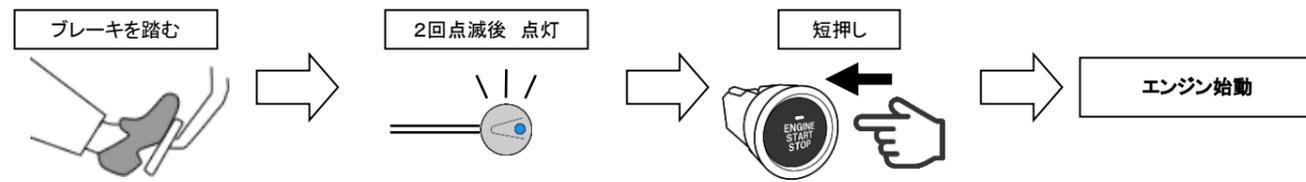

### エンジンの停止

シフトが P ポジションの位置にある状態で、スタートスイッチを短く 1 回押します。



### ACC(アクセサリ)モード・IG(イグニッション)モードの切り替え

ブレーキを踏まずにスタートスイッチを短く押すと、電源モードが切り替わります。



### エンジンの始動/停止ができない場合

#### ■ IG が ON になるが、セルモーターが回らない場合

<原因> 本製品が P ポジション(サイドブレーキ)の検出ができていません。

<操作> 2秒間スタートスイッチを押してください。

<対策> 取付業者にご相談いただき、取付説明書に従って配線や設定を再確認してください。

#### 【注意】


P ポジション(サイドブレーキ)の検出ができていない為、エンジンの停止もできない可能性があります。停止時も2秒間スタートスイッチを押してください。

#### ■ セルモーターが回る時間が短く、エンジンがかかりきらない場合

<原因> 本製品がエンジンが始動したことを検出できていません。


<操作> エンジンが始動するまで、スタートスイッチを押し続けてください。

<対策> 設定項目の「エンジン始動方法」を「タイマー」に変更してください。

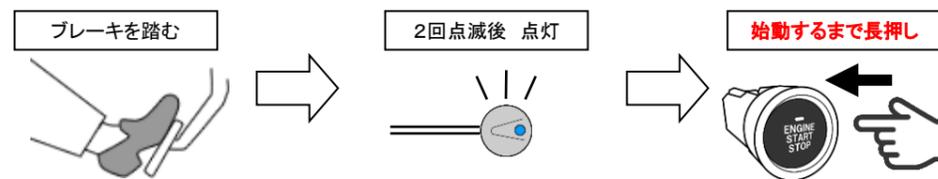


### オートロック機能

スマートキーを持って離れるとロックします。ドアが開いている場合は、ロックしません。スマートキーを持って近づくとアンロックします。

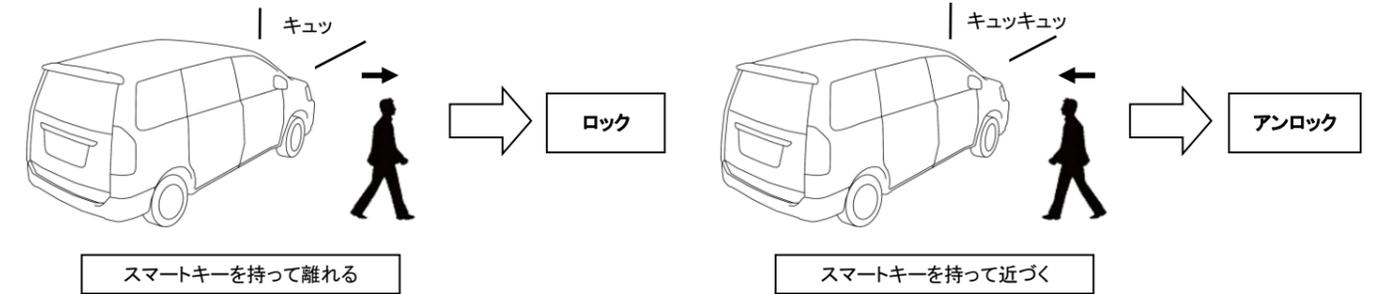

### オートロックモードとマニュアルモードの切り替え

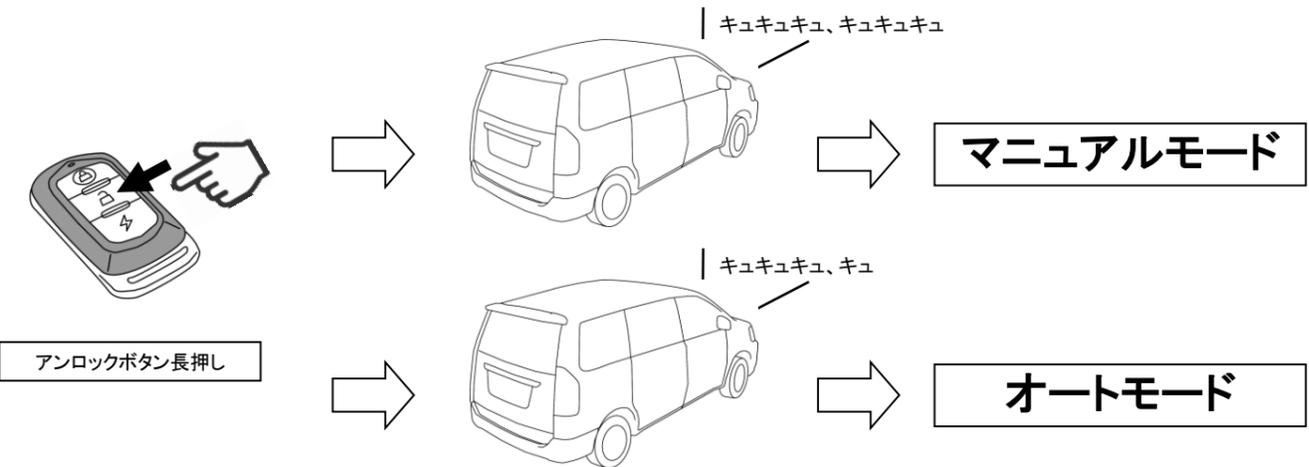

### スリープモード

車両の近くにリモコンがある状態で一定時間(初期設定:3分)が経過すると自動的にリモコンの電源を OFF にします。この場合、オートロック機能は無効になります。以下のいずれかの動作を行った場合に、再びリモコンの電源が ON になります。

リモコンのボタンを押下 / リクエストスイッチ押下 / ドア開閉 / スタートスイッチ押下




### リモコンでのエンジンスタート/ストップ

ロック中にカーサーチボタンをゆっくり 2 回押すと、エンジンの始動が可能です。同じ操作でエンジン停止もできます。




## セキュリティを ON にする

キーレスやスマートキーでロックすると、自動的にセキュリティが ON になります。

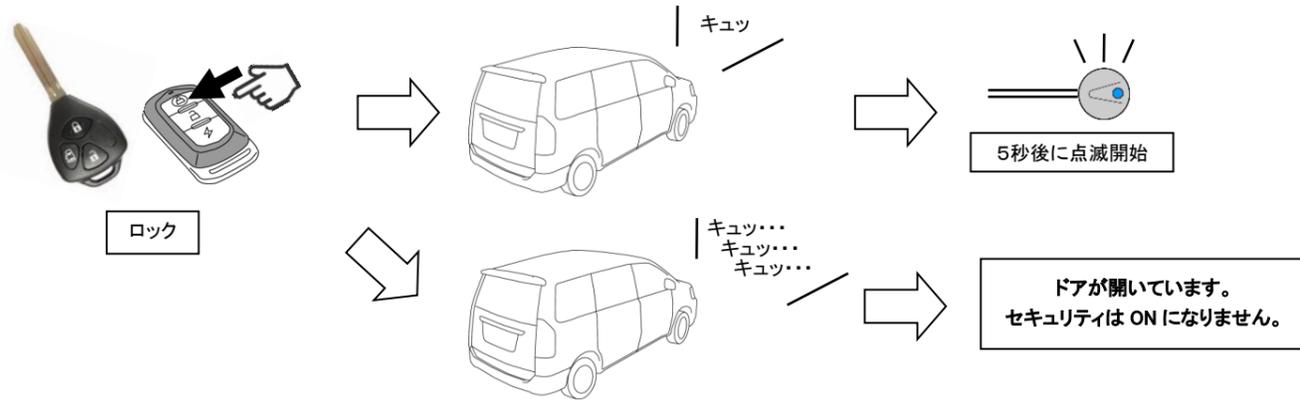


## セキュリティを OFF にする

キーレスやスマートキーでアンロックすると、自動的にセキュリティが OFF になります。

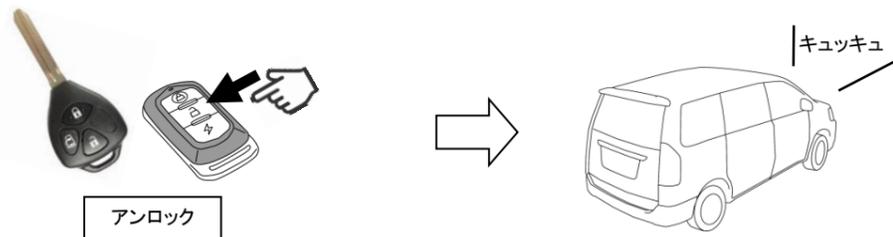


## センサー監視 OFF モード

セキュリティもう一度リモコンでロックすると、サウンドが短く3回鳴り、センサーの監視が OFF になります。人が多い場所や立体駐車場に駐車する場合に便利です。

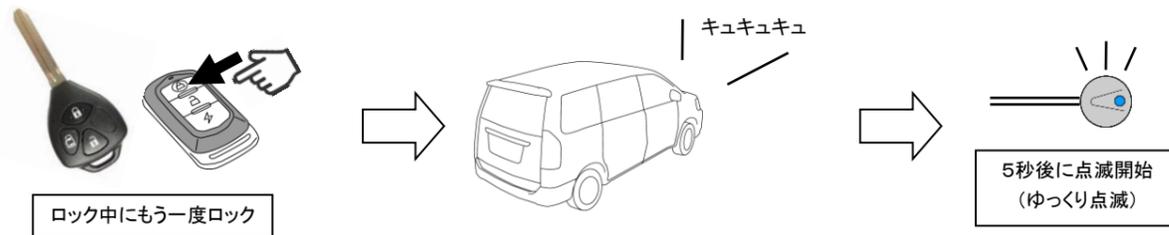

## スモールアンサーバック機能


リモコンでアンロックすると、スモールランプやフォグランプが点灯します。

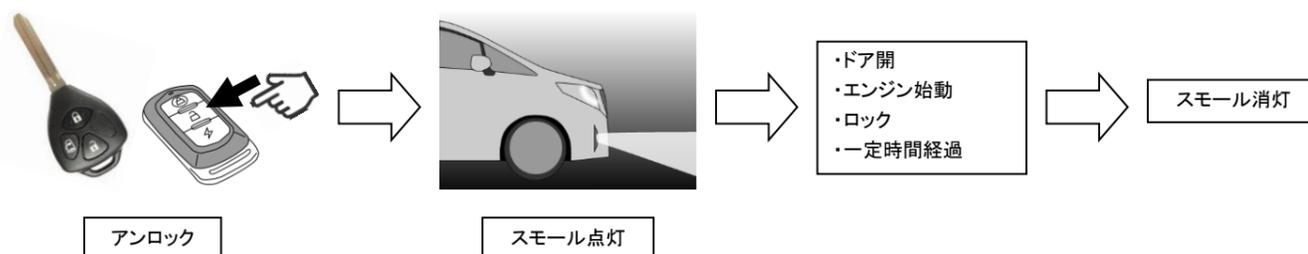

## アラーム条件

セキュリティ ON 中に以下の異常を検出した場合、警告音が 10 回鳴った後、ハザードが高速点滅し、30 秒間サイレンが鳴ります。その後、90 秒間ハザードが点滅します。

- ・ドアが開けられる。
- ・スタートスイッチが押される。
- ・ブレーキが踏まれる。
- ・ロック中にバッテリーを外され、再度バッテリーを接続される。
- ・センサーが重度障害を検出する。

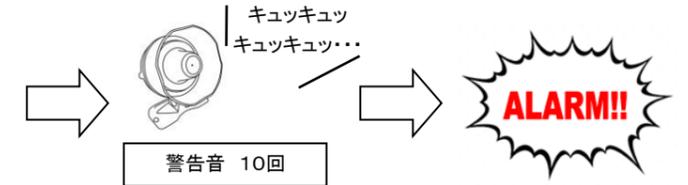

## セキュリティの強制解除とエンジン始動方法

リモコンを紛失された場合や、リモコンの電池が無くなった場合に行ってください。

<セキュリティ ON 中>

- ① メカニカルキーを使用して開錠し、車両に乗り込みます。この時点でアラームします。
- ② ドアを開けた状態で、設定スイッチを設定した回数(初期設定:2回)押します。(約1秒に1回のペース)
- ③ ドアを閉めます。(ドア開検知入力線をルームランプに接続している場合は、ルームランプが消えるまで待ちます。)
- ④ 設定スイッチを押した回数が正しければ、セキュリティが解除されます。

【注意】


- ・設定スイッチを押す回数を間違えるとサイレンが 30 秒間鳴り、2 分間セキュリティ解除操作はできません。
- ・設定スイッチは、必ず分かりにくい場所に設置してください。

<セキュリティ OFF 中>

設定スイッチを短押しすると、1分間はリモコンが近くに無くてもエンジンの始動が可能になります。

## セキュリティを完全に OFF にする

設定項目の「セキュリティ機能」を「OFF」に変更してください。セキュリティ機能が完全に OFF になります。セキュリティ完全 OFF モード時は、警告やアラームしなくなります。乗逃げ防止機能は有効な為、ロック中はスタートスイッチが押されても反応しません。リモコン紛失時等は、上記の強制解除操作が必要です。

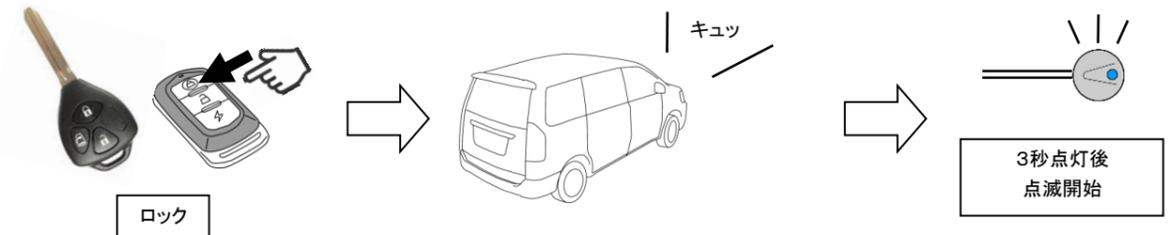

【重要】

詳細な使用方法に関しては、Web 上の取扱説明書をご確認ください。

[https://cepinc.jp/chumon/sonic\\_start/ss\\_torisetsu.html](https://cepinc.jp/chumon/sonic_start/ss_torisetsu.html)

