

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. 製品構成



コントローラ(水色左 2)
1 個




ハーネス
1 セット


3. 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	ルームランプ電源へ接続。
③	
④ 緑	オープンスイッチ線に接続。
⑤	
⑥	
⑦ 緑/白	クローズスイッチ線に接続。
⑧	
⑨	
⑩	
⑪ 黄	IG 電源に接続。

【付属品】 各配線で使用するコネクタや端子を指定しています。正しいものを使用して配線してください。



割込コネクタ(白)
5 個




両面テープ
1 枚

4. 設定方法(取付時)

ケース内基板上的 DIP スイッチで各種設定を変更できます。
設定の変更は、コントローラからコネクタを抜いた状態で行ってください。

クローズのみ自動にすることで、手動で開けたサンシェードの閉め忘れを防ぐような使用方法も可能です。

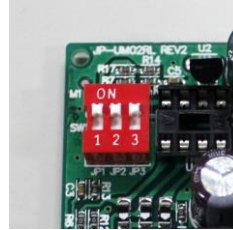

DIP スイッチ	設定項目	ON (初期設定)	OFF
1	オープン動作	自動	手動
2	クローズ動作	自動	手動
3	未使用		

5. 動作説明

ノーマルモード (走行中オープン、駐車中クローズ)

エンジンを始動すると、サンシェードが開きます。
エンジンを停止すると、サンシェードが閉まります。



エンジン始動



サンシェードオープン(※)



エンジン停止



サンシェードクローズ(※)

(※) 製品 1 セットで、サイドまたはルーフどちらかのサンシェードが動作します。
両方のサンシェードを動作させる場合、2 セット必要になります。


VIP 送迎モード (走行中クローズ、駐車中オープン)

エンジンを始動すると、サンシェードが閉まります。
エンジンを停止すると、サンシェードが開きます。

6. 設定方法(取付後)

モードの変更方法

クローズスイッチを 5 秒以上押し続け、離すとモードが切り替わります。
スイッチから手を離すと、少し開き、その後閉まります。

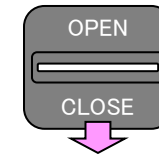


5 秒以上保持して離す



1 回
開閉動作



ノーマルモード

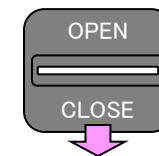

5 秒以上保持して離す




2 回
開閉動作



VIP 送迎モード

純正戻し

オープンスイッチを 5 秒以上押し続け、離すと製品の機能が無効(純正状態)になります。
スイッチから手を離すと、少し閉まり、その後開きます。
もう一度同じ操作をすると製品の機能が有効になります。

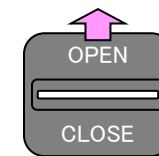


5 秒以上保持して離す



1 回
開閉動作



機能有効

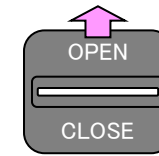

5 秒以上保持して離す



2 回
開閉動作



純正状態