


1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けてください。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. 製品構成

- ・コントローラ(黒 4)
- ・専用ハーネス
- ・取付説明書

【付属品】 各配線で使用するコネクタや端子を指定しています。正しいものを使用して配線してください。

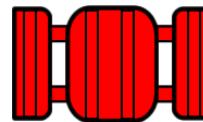

割込コネクタ(赤)
1個



割込コネクタ(白)
8個



クワ型端子
1個

3. 配線方法

【注意】 コントローラは配線が完了するまで接続しないでください。

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時電源へ接続。
③	
④	
⑤	
⑥	
⑦ 白	全灯スイッチ出力。
⑧ 橙	全灯スイッチ入力。白線と接続済み。
⑨ 茶	ドア開閉検知入力。
⑩ 灰	ルームランプ入力。
⑪ 黄	IG 入力。
⑫	

4. DIPスイッチの設定方法


コントローラ側面のDIPスイッチでルームランプの残照時間の設定が可能です。設定を変更する場合は、必ずコントローラからコネクタを抜いて行ってください。




1:ON 2:ON	1:OFF 2:ON	1:ON 2:OFF	1:OFF 2:OFF
15 秒	30 秒	45 秒	60 秒

5. 機能説明

ドアを開けた際やエンジンを停止した際に減光点灯していたルームランプを全灯させます。

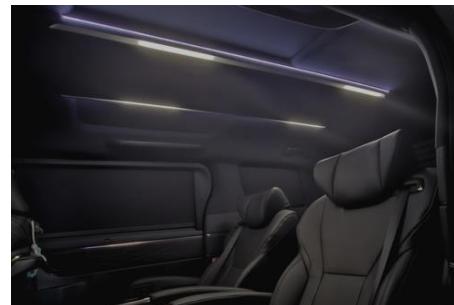

純正状態

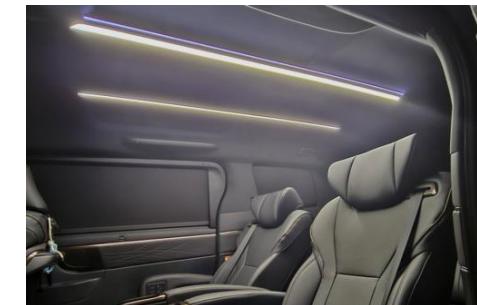

製品取り付け後

純正戻し

ルームランプ全灯スイッチを5秒以上押し続け、離すと製品の機能が無効(純正状態)になります。スイッチから手を離すと、ルームランプが点滅します。もう一度同じ操作をすると製品の機能が有効になります。

