


1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けてください。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. 製品構成

- ・コントローラ(赤) 1個
- ・感度調整用ボリューム 1セット
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- ・取付説明書 1セット

【付属品】



割込コネクタ(白)
2個



接続コネクタ(黄)
2個



接続コネクタ(青)
2個

コネクタや端子の使用方法はこちら
<http://cepinc.jp/chumon/torisetsu/connector.html>



【参考】

配線に関しては、当社Webサイトで車種別配線資料を閲覧できます。
※本体に付属する取説にはここにパスワードが記載されています。

https://cepinc.jp/chumon/nibras/asa001_haisen.html




3. 配線方法

CN1 ケーブル	説明と主な接続先
① 黒	アース線へ接続。
② 赤	IG 電源へ接続。
③ 緑	照度信号出力
④	
⑤	
⑥	
⑦ 黄	照度信号入力

CN3 ケーブル	説明と主な接続先
① 黄	ボリュームを接続
② 茶	
③ 黒	


結線図

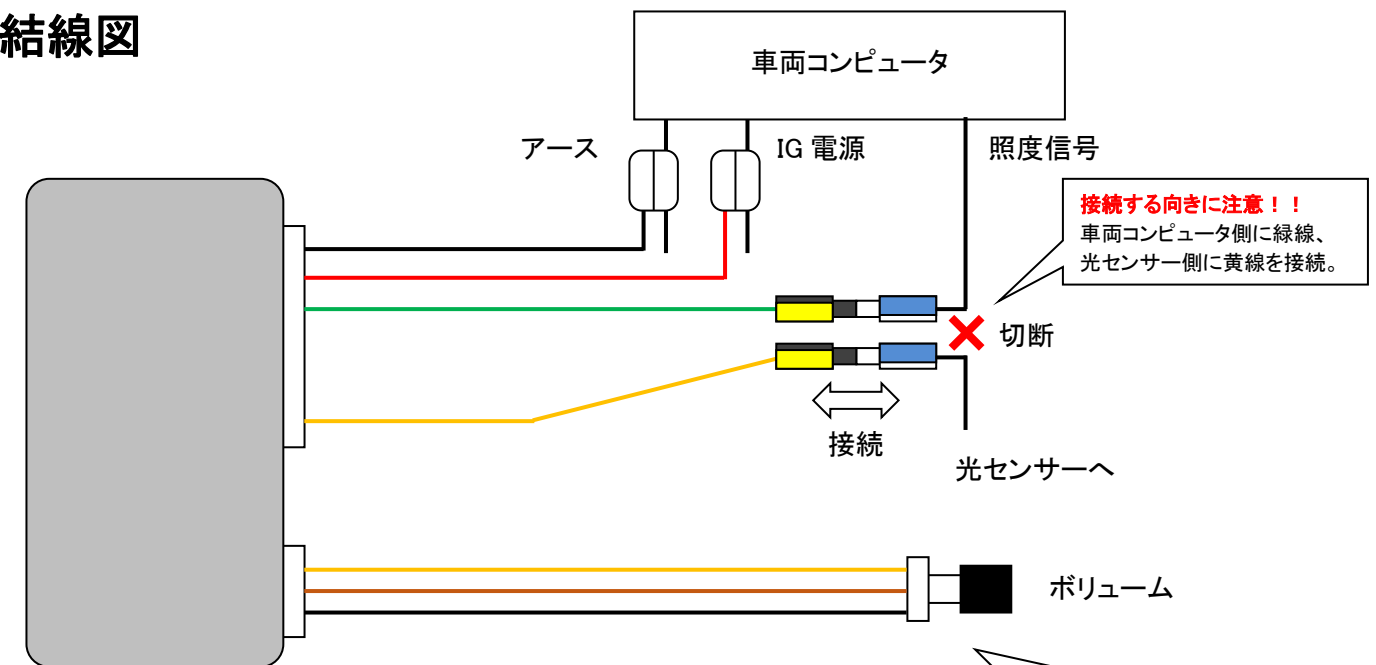

【ボリュームの設置】
 空パネルやハンドルコラム等、お好みの位置に設置してください。(取付穴径: 7mm)
 一度設定したら操作しない場合は、グローブボックス等に入れておいても構いません。

4. 動作確認方法

インジケータ LED
ちらつくように点灯している
のが正常にです。

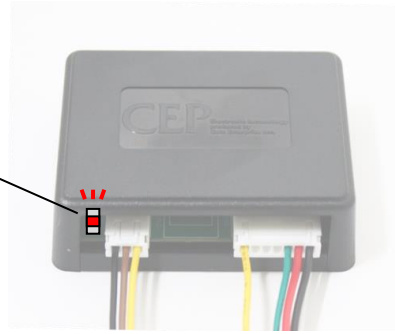

	手順	正常	異常	原因・備考
1	配線完了後、コントローラを接続する。	-	-	-
2	エンジンを始動する。	インジケータ LED がちらつくように点灯する。 → 3へ。	インジケータ LED が点灯しない。	①黒線や②赤線の結線不良。
			インジケータ LED がちらつかずに点灯している。	⑦黄線の結線不良。
3	DIP スイッチ 2 を ON にする。	ヘッドライトが点灯し、10 秒後に消灯する。15 秒後に点灯し、それを繰り返す。 → 4へ。	ヘッドライトが点灯しない。	③緑線の結線不良。
4	DIP スイッチ 2 を OFF にする。	ボリュームの状態によって、オートライトの感度が変わる。	-	-

5. DIP スイッチについて

DIP スイッチを変更することで、感度調整幅の設定が可能です。
DIP スイッチ 1 と 3 は必ず OFF で使用してください。



DIP スイッチ	設定項目	ON	OFF
1	未使用		
2	モード	動作確認モード	通常モード
3	未使用		

6. 機能説明

ボリュームの操作

ボリュームでオートライトの感度を調整することができます。左に回すと感度が鈍感になり、右に回すと感度が敏感になります。一番右まで回すと純正と同じ感度になります。車検時も一番右に回した状態にしてください。



【感度調整のポイント】

まずは中間の位置で使用してください。車両のオートライトは、明るさの変化量によっても制御されています。ボリュームで感度を変えても、すぐにライトが点灯したり消灯したりはしません。夕暮れ時等に使用しながら、感度の確認を行ってください。