

1. 使用方法

オートライトを ON にする

- 純正のライトスイッチを OFF にして下さい。
- 茶線に接続しているオートライトスイッチを ON (|) にして下さい。
- 暗くなると自動的にスモール → ヘッドライトが順に点灯します。明るくなるとヘッドライト → スモールライトが順に消灯します。

オートライト機能を OFF にする

- 夜間にスモールライトやヘッドライトを消灯させる場合等は、オートライトスイッチを OFF (O) にして下さい。

ライト消し忘れ防止機能

- オートライトが ON の状態で、ACC (IG) を OFF にすると自動的にライトが消灯します。


トンネル検知機能

- トンネルのように急激に暗くなった場合は、スモールライトとヘッドライトが同時に点灯します。

2. 設定方法

感度 (ライトが点灯する明るさ) を変更する

- ACC (IG) OFF 時に、オートライトスイッチを ON の状態から OFF → ON (1回) → OFF → ON (2回) → OFF → ON (3回) を3秒以内に行ってください。車両のスモールが点滅し、設定が変更されます。
- スモールライトが点滅した回数でどの設定に変更されたかが分かります。
- 設定は、「やや暗い」 → 「暗い」 → 「明るい」 → 「やや明るい」 → … の順に切り替わります。

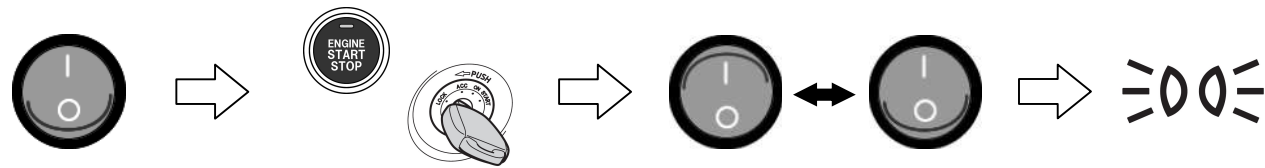

①オートライトスイッチを ON にする。

②車両の電源を OFF にする。

③オートライトスイッチの OFF → ON を素早く3回繰り返す。

④スモールライトが点滅し、点滅回数でどの明るさに変更されたかが分かります。

スモール点滅回数	1回	2回	3回	4回
点灯する明るさ	明るい	やや明るい (初期設定)	やや暗い	暗い
感度	良い	←————→		鈍い

動作確認方法

配線検査は、初期設定のまま確認して下さい。

手でセンサーを覆って検査を行う場合、トンネル検知機能によりスモールライトとヘッドライトが同時に点灯することがあります。

	手順	正常	異常	原因・備考
1	コネクタを挿す。	スモールライトが一瞬点灯し、その後ヘッドライトが一瞬点灯する。 → 2へ。	リレーの「カチッ」という音もしない。	①黒線、②赤線の結線不良。
2	ACC (IG) を ON にし、光センサーを徐々に手で覆う。	スモールライトとヘッドライトが点灯する。 → 3へ。	全く反応しない。	⑧橙線、⑨茶線、スイッチのアースの結線不良。
			スモールライトが点灯しない。	③緑線、④紫線の結線不良。
			ヘッドライトが点灯しない。	⑤緑／白線、⑥紫／白線の結線不良。
			明るい状態でもスモールライトとヘッドライトが点灯している。	光センサーが接続されていません。
3	オートライトを使用する。		スモールライトやヘッドライトが点灯するタイミングが遅い(早い)。	オートライトの感度の設定を行ってください。