


1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。


2. 製品構成

- ・コントローラ(桃3左) 1個
- ・オートライトスイッチ 1個
- ・CN1 12ピンハーネス 1セット
- ・光センサー 1個

【付属品】 各配線で使用するコネクタや端子を指定しています。正しいものを使用して配線して下さい。

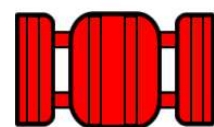

割込コネクタ(赤)
2個



割込コネクタ(白)
3個

3. 配線方法

CN1 白12ピンコネクタ


| 12ピンハーネス | 説明 | 使用するコネクタ |
|----------|-------------|-----------|
| ① 黒 | ボディアースへ接続。 | 割込コネクタ(赤) |
| ② 赤 | 常時電源+へ接続。 | 割込コネクタ(赤) |
| ③ 緑 | スモールライト用出力。 | 割込コネクタ(白) |
| ④ | | |
| ⑤ 緑/白 | ヘッドライト用出力。 | 割込コネクタ(白) |
| ⑥ | | |
| ⑦ | | |
| ⑧ 橙 | IG電源入力。 | 割込コネクタ(白) |
| ⑨ | | |
| ⑩ | | |
| ⑪ | | |
| ⑫ | | |

CN5 パワー出力用 白2ピンコネクタ : 未使用

CN2 青2ピンコネクタ : 光センサーを接続

CN3 桃2ピンコネクタ : 未使用

CN6 白4ピンコネクタ : ON/OFF スイッチを接続

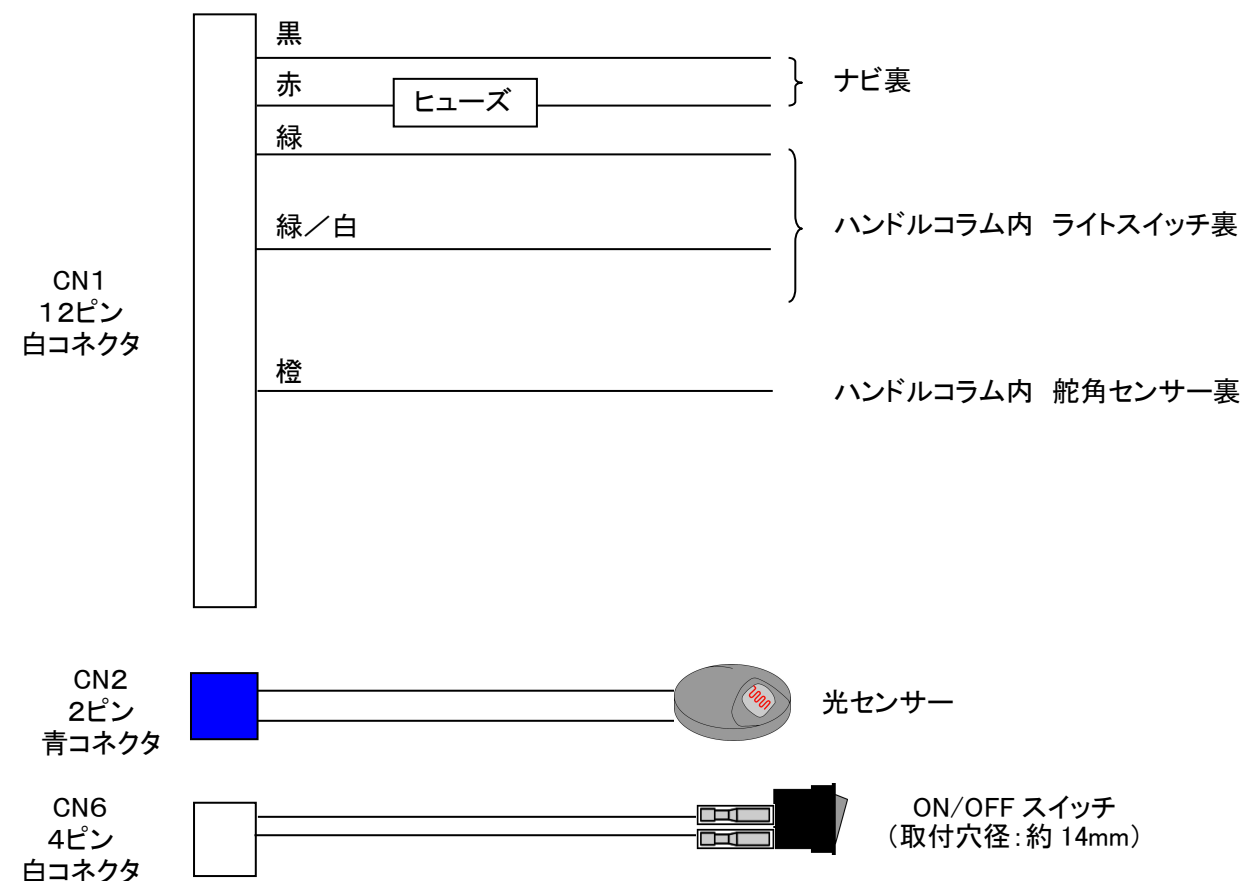

■光センサーの設置方法

フロントダッシュボード上に設置し、センサー部分が室内に向くようにして、外部光が直接センサーに当たらないように設置して下さい。



■オートライトスイッチの設置方法

空きパネルやハンドルコラムに穴を開けて設置します。



【製品には本紙以外に車種別配線図が付属します】