

ダイハツ用インテリジェントオートライト LIGHTON (車速連動タイプ) 取付説明書 (Ver4.0)

1. はじめに


この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. 製品構成

- ・コントローラ(橙3左) 1個
- ・CN1 12ピンハーネス 1セット
- ・光センサー 1個
- ・CN6 4ピンハーネス 1セット
- ・照明付きプッシュスイッチ 1個

※CN6 4ピンハーネスと照明付きプッシュスイッチは、予め接続してあります。

**【付属品】** 各配線で使用するコネクタや端子を指定しています。正しいものを使用して配線して下さい。

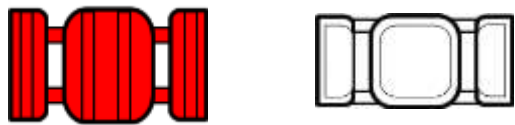


割込コネクタ(赤) 3個      割込コネクタ(白) 3個

3. 配線方法

CN1 白12ピンコネクタ

12ピンハーネス	説明	使用するコネクタ
① 黒	ボディアースへ接続。	割込コネクタ(赤)
② 赤	常時電源+へ接続。	割込コネクタ(赤)
③ 緑	スモールライト用出力。	割込コネクタ(白)
④		
⑤ 緑/白	ヘッドライト用出力。	割込コネクタ(白)
⑥		
⑦		
⑧ 橙	IG電源入力。	割込コネクタ(白)
⑨		
⑩ 灰	車速信号へ接続。	割込コネクタ(赤)
⑪		
⑫		

- CN5 パワー出力用 白2ピンコネクタ : 未使用
- CN2 青2ピンコネクタ : 光センサーを接続
- CN3 桃2ピンコネクタ : 未使用
- CN6 白4ピンコネクタ : プッシュスイッチを接続

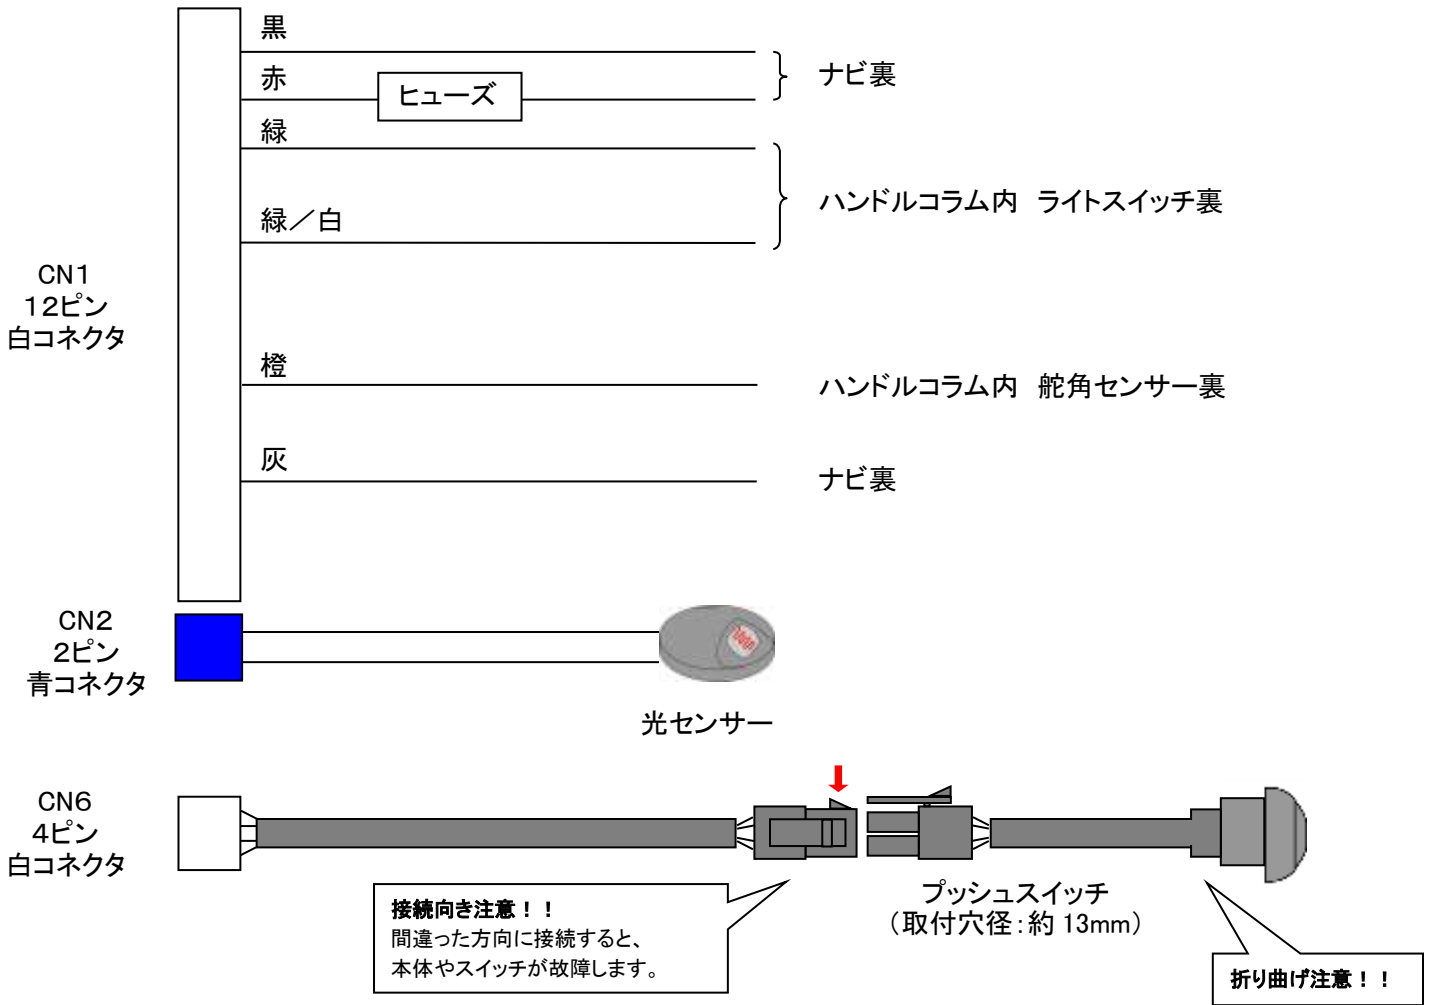

**■光センサーの設置方法**  
フロントダッシュボード上に設置し、センサー部分が室内に向くようにして、外部光が直接センサーに当たらないように設置して下さい。



**■オートライトスイッチの設置方法**  
空きパネルやハンドルコラムに穴を開けて設置します。



**【製品には本紙以外に車種別配線図が付属します】**