

# 三菱用フォグメモリーキット取付説明書 (Ver1.0)

## 1. はじめに

この度は、当社製品をご購入頂き、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

## 2. 製品構成

- ・コントローラ(黄緑2) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- ・取付説明書 1枚

## 3. 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時電源+へ接続。
③	
④ 緑	フォグ ON スイッチ出力。(配線加工済)
⑤	
⑥	
⑦ 緑/白	フォグ OFF スイッチ出力(配線加工済)
⑧	
⑨	
⑩	
⑪ 黄	イルミ線へ接続。


車種	型式	年式	常時電源	アース	イルミ (※)
			ライトスイッチ裏 10ピンコネクタ		
eK ワゴン デイズ	B11W 系 B21W 系	2014.2~	1 番 赤	4 番 黒	アイドリングストップオフスイッチ裏 8ピンコネクタ 6番 緑
eK スペース デイズルークス	B11A 系 B21A 系	2013.6~	1 番 赤	4 番 黒	アイドリングストップオフスイッチ裏 8ピンコネクタ 6番 緑

(※) 車両仕様によって線が無い場合や線色が異なる場合があります。その場合はナビ裏等、別のイルミ電源に接続して下さい。

## 4. 機能説明

### フォグメモリー機能

ライトスイッチを「スモール」「ヘッド」「オート(暗い時)」のいずれかにすると、前回ライトを OFF にした際のフォグランプの状態を復元します。前回フォグランプ ON でライトを OFF にした場合は、自動的に ON になります。

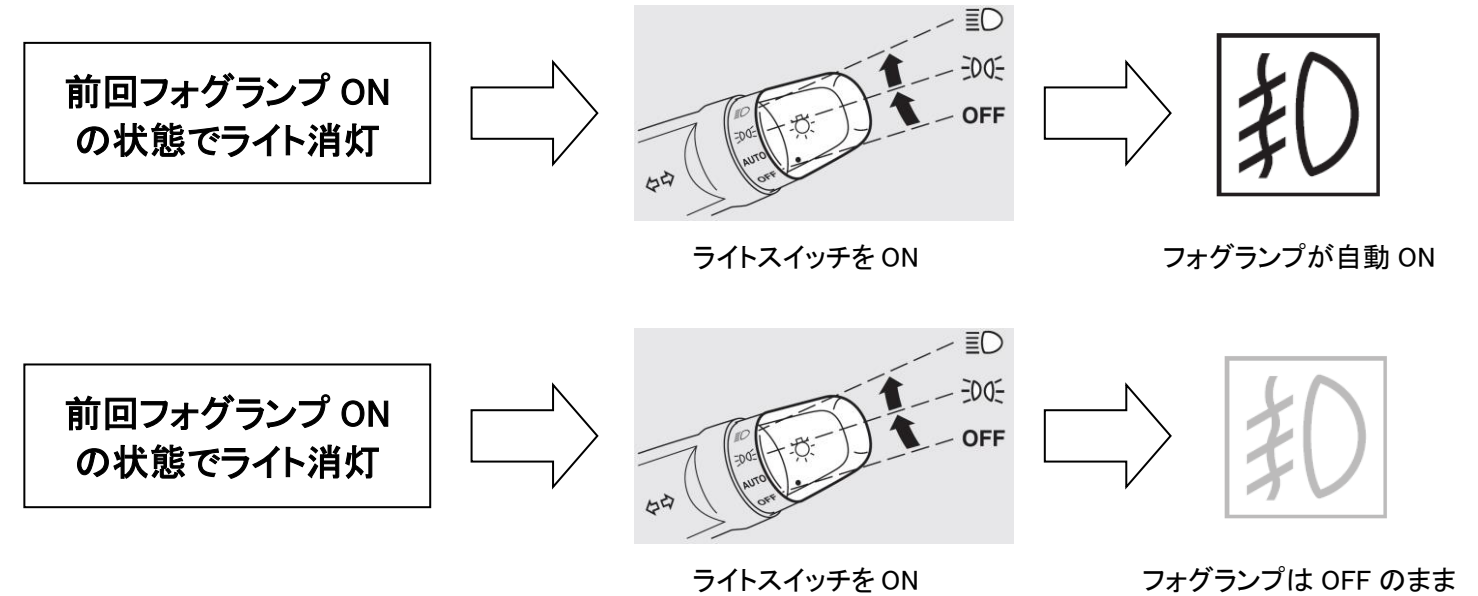

### フォグメモリー機能 OFF (純正戻し)

ライトスイッチが「スモール」「ヘッド」「オート(暗い時)」のいずれかの状態で、フォグスイッチを OFF の方向に2秒以上回し続けると、フォグメモリー機能が OFF になり、純正に戻ります。フォグスイッチを ON の方向に2秒以上回し続けると、フォグメモリー機能が再び ON になります。

