

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。




警告

コントローラは配線が完了するまで接続しないで下さい。配線途中で接続すると故障する恐れがあります。車両によっては、線色等が取説と異なる場合があります。必ずテスターで確認しながら、配線作業を行って下さい。


2. 製品構成

- ・コントローラ (6TN151:赤 3 6TN153:桃 2) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- ・ON/OFF スイッチ 1セット
- ・取付説明書 1枚

【6TN151 付属品】 各配線で使用するコネクタや端子を指定しています。正しいものを使用して配線して下さい。



割込コネクタ(赤) 2個




割込コネクタ(白) 3個




接続コネクタ 8個
(オス・メスの区別はありません)

【6TN153 付属品】 各配線で使用するコネクタや端子を指定しています。正しいものを使用して配線して下さい。



割込コネクタ(赤) 2個



割込コネクタ(白) 3個



接続コネクタ 10個
(オス・メスの区別はありません)

3. 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時電源へ接続。
③ 白	リアテールランプ用出力。
④ 茶	フロントポジションランプ用出力。
⑤ 黄	フロントポジションランプ用出力/イルミネーションランプ出力。
⑥ 青	スモール入力。
⑦ 紫	アンロック入力。
⑧ 橙	IG 電源入力。
⑨ 灰	ロック入力。
⑩ (桃)	未使用。

括弧付きの線は、ロットによってはハーネスに含まれますが、この製品では使用しませんので、どこにも接続せずに絶縁して下さい。

【参考】

配線に関しては、当社Webサイトで車種別配線資料を閲覧できます。

※本体に付属する取説にはここにパスワードが記載されています。

https://cepinc.jp/chumon/tanto/6tn151_haisen.html



コネクタや端子の使用方法はこちら

<http://cepinc.jp/chumon/torisetsu/connector.html>



イルミデイルイトキット取扱説明書

1. 設定方法(DIP スイッチ)

コントローラ内の DIP スイッチで各設定を変更することができます。

【注意】
DIPスイッチ設定は、コネクタを抜いた状態で行って下さい。



番号	設定項目	ON	OFF
①	ウェルカムライト点灯時間	アンロック後1分間	アンロック後2分間
②	ウェルカムライト点灯パターン	ホタル点灯	固定点灯
③	イルミデイルイト機能	有効	無効
④	設定項目なし		

2. 機能説明

スイッチの操作

- スイッチを ON(|)にすると製品の機能が有効になります。スイッチを OFF(○)にすると製品の機能が無効になり、純正状態に戻ります。
- 各陸運事務所の基準や検査員の判断によっては車検不適合と判断されることがありますので、車検時には当製品の機能を OFF にされることをお勧めします。




ON



OFF

イルミデイルイト機能

- エンジンを始動すると、フロントのポジションランプがデイルイトとして点灯します。
- テールランプや内装イルミは点灯せず、ナビ等の画面が暗くなることもありません。

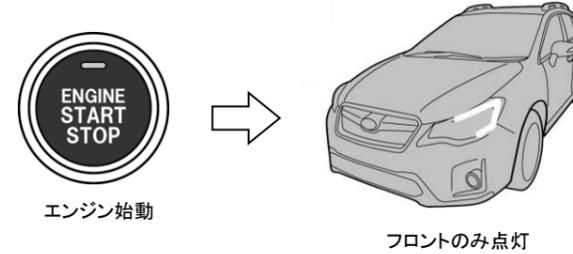

ウェルカムライト機能

- アンロック時に、ポジションランプやテールランプがホタルのように点灯します。

<乗車時>

