

1. 設定方法(DIP スイッチ)

コントローラ側面の DIP スイッチで各種設定が変更できます。

【注意】
DIPスイッチ設定は、コネクタを抜いた状態で行って下さい。



番号	設定項目	ON	OFF
①	ウェルカムライト点灯時間	アンロック後1分間	アンロック後2分間
②	ウェルカムライト点灯パターン	ホタル点灯	固定点灯
③	イルミデイルイト機能	有効	無効
④	スイッチ極性	- (マイナス)	+ (プラス)
⑤	未使用	必ず ON で使用して下さい。	

2. 機能説明


スイッチの操作

- スイッチを ON(|)にすると製品の機能が有効になります。スイッチを OFF(O)にすると製品の機能が無効になり、純正状態に戻ります。
- 各陸運事務所の基準や検査員の判断によっては車検不適合と判断されることがありますので、車検時には当製品の機能を OFF にされることをお勧めします。



イルミデイルイト機能

- エンジンを始動すると、フロントのポジションランプがデイルイトとして点灯します。
- テールランプや内装イルミは点灯せず、ナビ等の画面が暗くなることもありません。

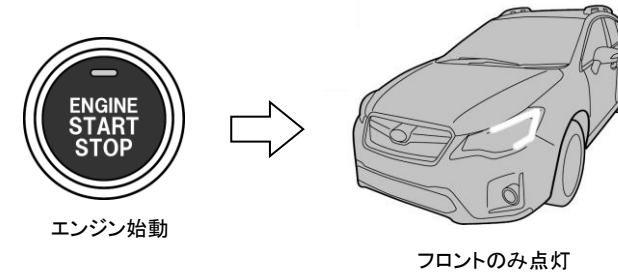

ウェルカムライト機能

- アンロック時に、ポジションランプやテールランプがホタルのように点灯します。

<乗車時>

