


フィールドセンサー取付説明書

20230628

【重要】

- ・車両の盗難・破損等や誤配線による車両や本製品の破損につきましては、一切責を負えませんのでご了承ください。
- ・防水処理をしていませんので、必ず車内に設置していただき、水濡れに注意してください。


1. セット内容

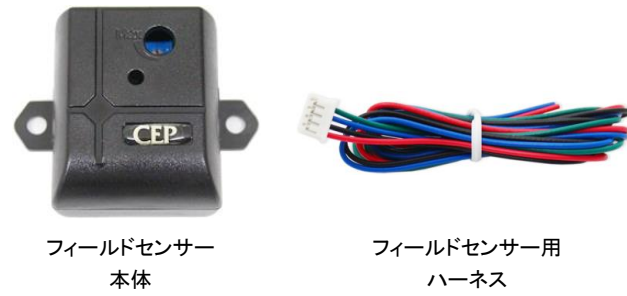

2. 配線方法

ソニックスタートやスマートガードに接続する場合

当社製品の CN3 ハーネスにセンサー用ハーネスを接続します。ショックセンサーと同時に取り付ける場合は、それぞれ同色の線を並列に接続します。

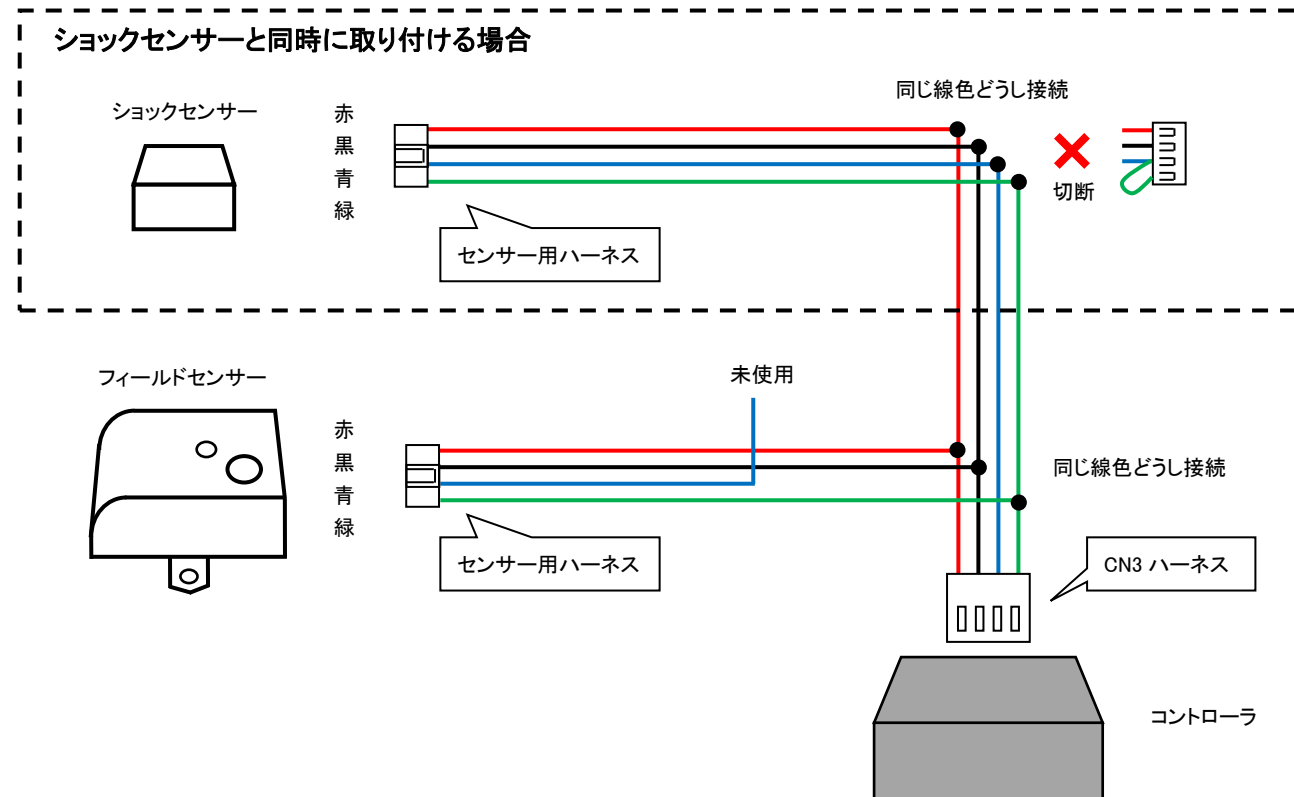


マーベラスに接続する場合

マーベラスに付属するハーネスを使用して接続してください。センサー用ハーネスは使用しません。

【参考】


マーベラス 100 (～Ver1.1)、マーベラス 200 (～Ver2.2)、マーベラス 500 (～Ver3.2) の場合、旧タイプのフィールドセンサー用のハーネスが付属します。先端を切断して現行のフィールドセンサー用のハーネスを接続してください。

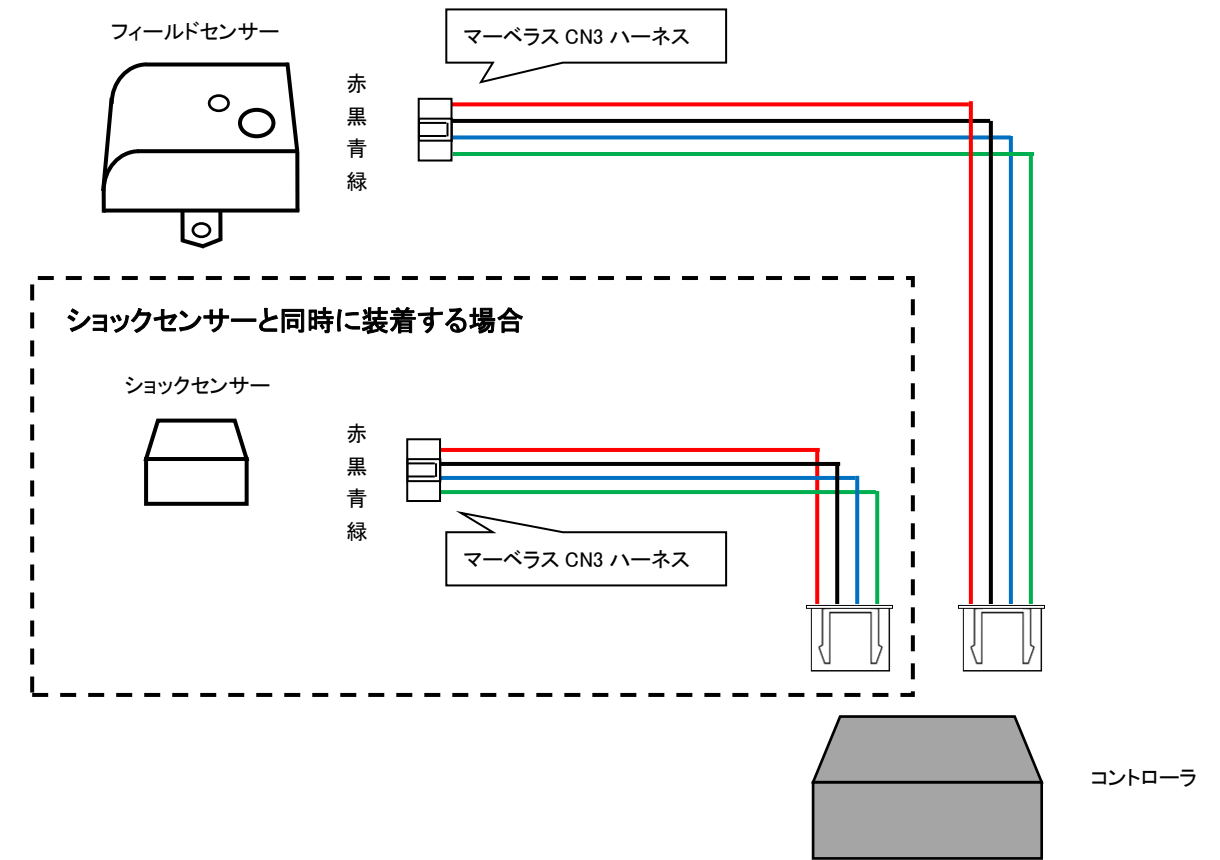


フィールドセンサーを複数接続する場合

センサー用ハーネスを使用して接続します。センサー用ハーネスの緑線を緑線に接続すると警告、青線に接続するとアラームします。

検知した際にアラームさせる場合 (車内を検知させる場合)

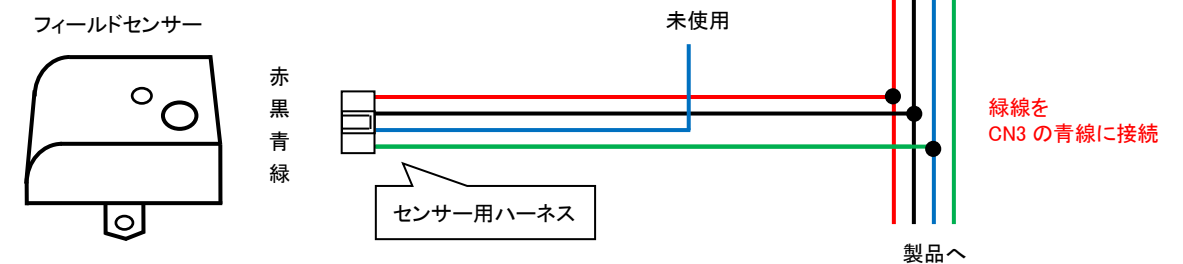


検知した際に警告させる場合 (車外を検知させる場合)

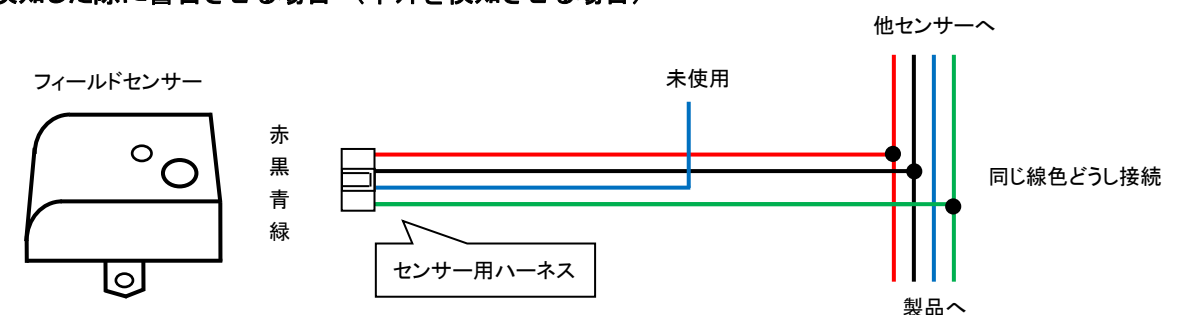

フィールドセンサー単独で OFF にされる場合

センサーを単独で ON/OFF される場合は、赤線の途中にスイッチを入れてください。全てのセンサーを OFF にされる場合は、セキュリティの機能で可能です。ロック中にもう一度ロックしていただければ、サウンドが短く3回鳴り、センサーの監視を止めるモードに移行します。詳細は製品の取扱説明書をご確認ください。

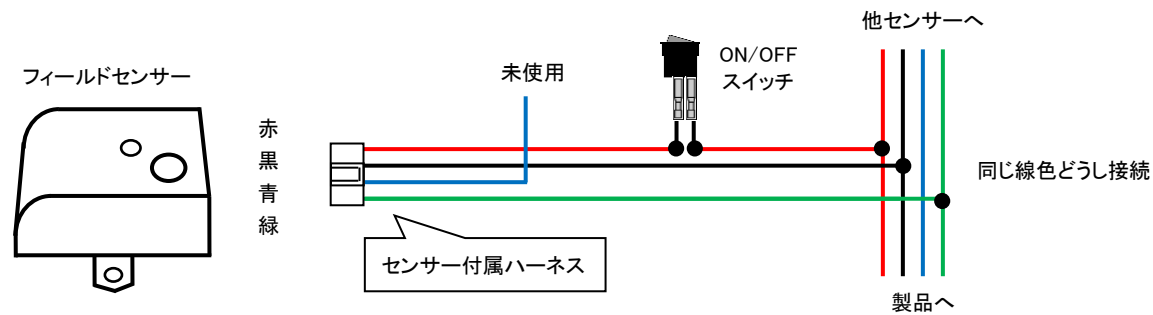

3. 設置方法

下記のような場所に設置してください。


- ・運転席と助手席の間のフロアカーペットの下
- ・センターコンソール内
- ・天井



検知範囲イメージ

検知範囲は、円状に広がるイメージです。

センサーの**コネクタが付いている側を車両前方に向けて設置**してください。

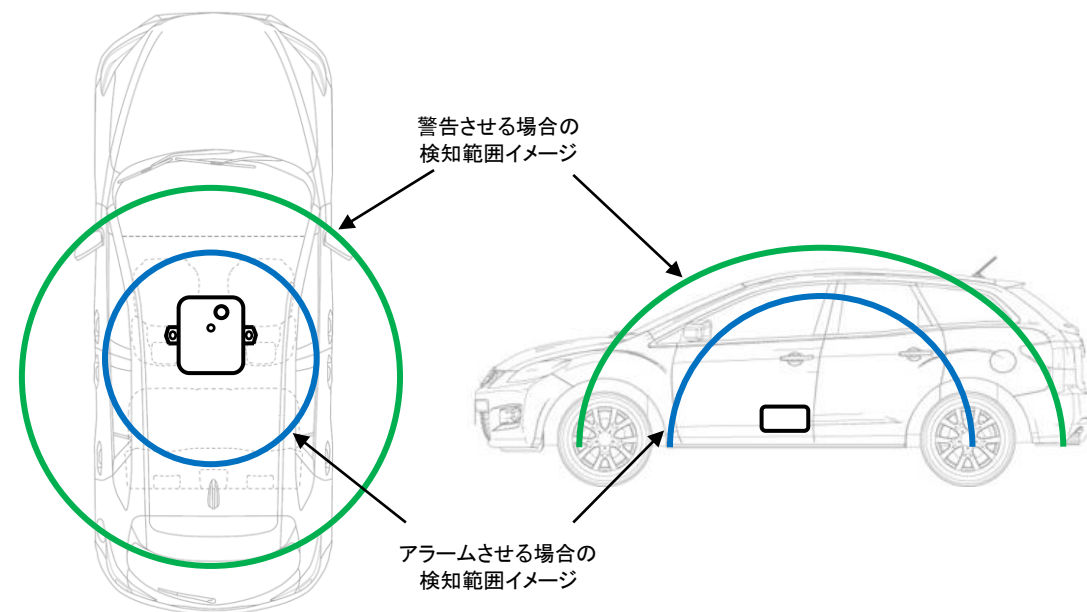

4. 感度設定方法

【重要】

- ・ボリュームは適切なサイズのドライバーで回してください。
- ・ボリュームは 360 度回りません。弱い力で少しずつ回してください。

検知した際に警告させる場合（車外を検知させる場合）

1. 車両から離れてセキュリティを ON(ロック)します。
2. 5 秒後に徐々に車両に近づき、警告が鳴ることを確認します。
3. 感度が弱い(強い)場合は、右の写真のようにドライバーでボリュームを回して調整してください。外から覗き込むと警告するぐらいに調整するのがお勧めです。

検知した際にアラームさせる場合（車内を検知させる場合）

1. 窓を開けた状態で車両から離れてセキュリティを ON(ロック)します。
2. 5 秒後に徐々に車両に近づき、車両の周囲で何をしても警告が**鳴らない**ことを確認します。
3. 窓から車内に手を入れるとアラームすることを確認します。
4. 感度が弱い(強い)場合は、右の写真のようにドライバーでボリュームを回して調整してください。外から覗き込むと警告するぐらいに調整するのがお勧めです。



マイナスの精密ドライバー推奨