

# ショックセンサー取付説明書 (Ver1.0)

20240130

## 【重要】

- ・車両の盗難・破損等や誤配線による車両や本製品の破損につきましては、一切責を負えませんのでご了承ください。
- ・防水処理をしていませんので、必ず車内に設置していただき、水濡れに注意してください。

## 1. セット内容




ショックセンサー本体  
(ハーネス付)

## 2. 配線方法


### ソニックスタートに接続する場合

ショックセンサー付属ハーネスの切断し、当社製品の CN3 ハーネスに接続します。フィールドセンサーと同時に取り付ける場合は、それぞれ同色の線を並列に接続します。

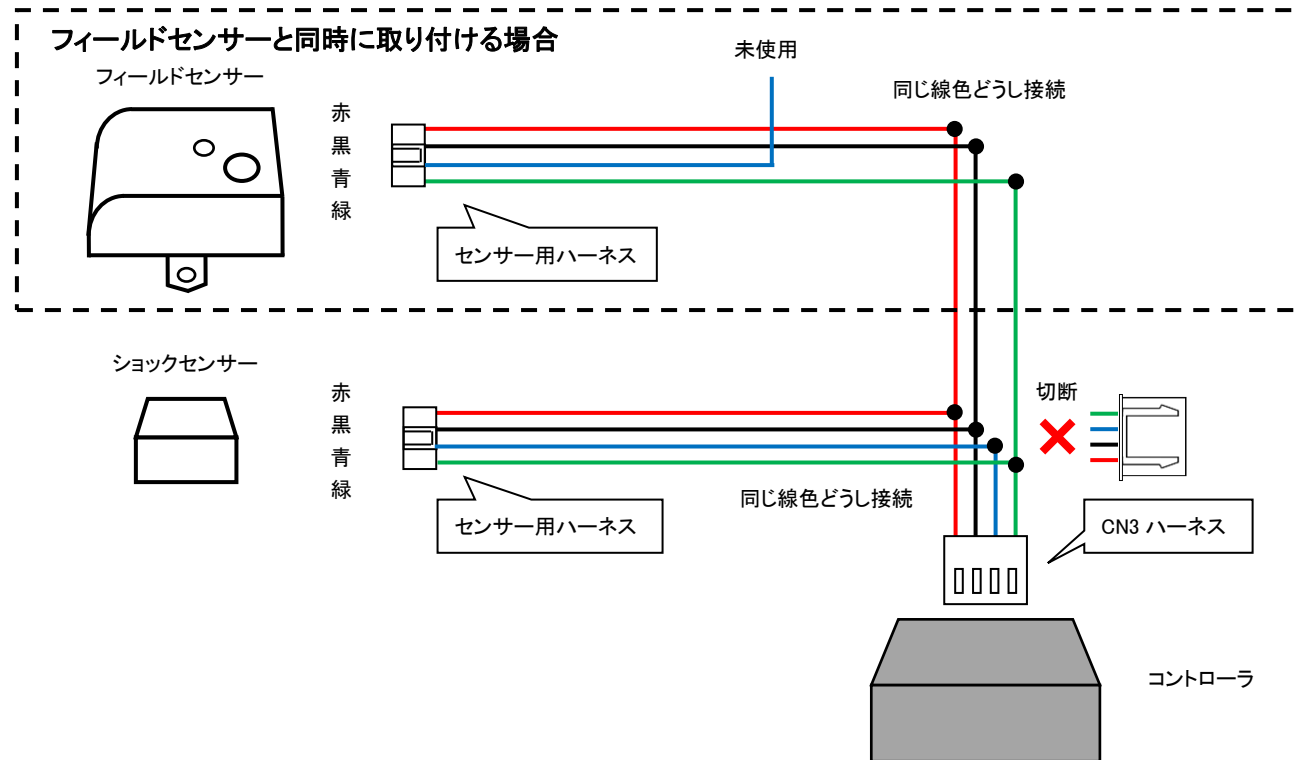


### スマートガードに接続する場合

スマートガードにセンサー用ハーネスを接続します。フィールドセンサーと同時に取り付ける場合は、それぞれ同色の線を並列に接続します。

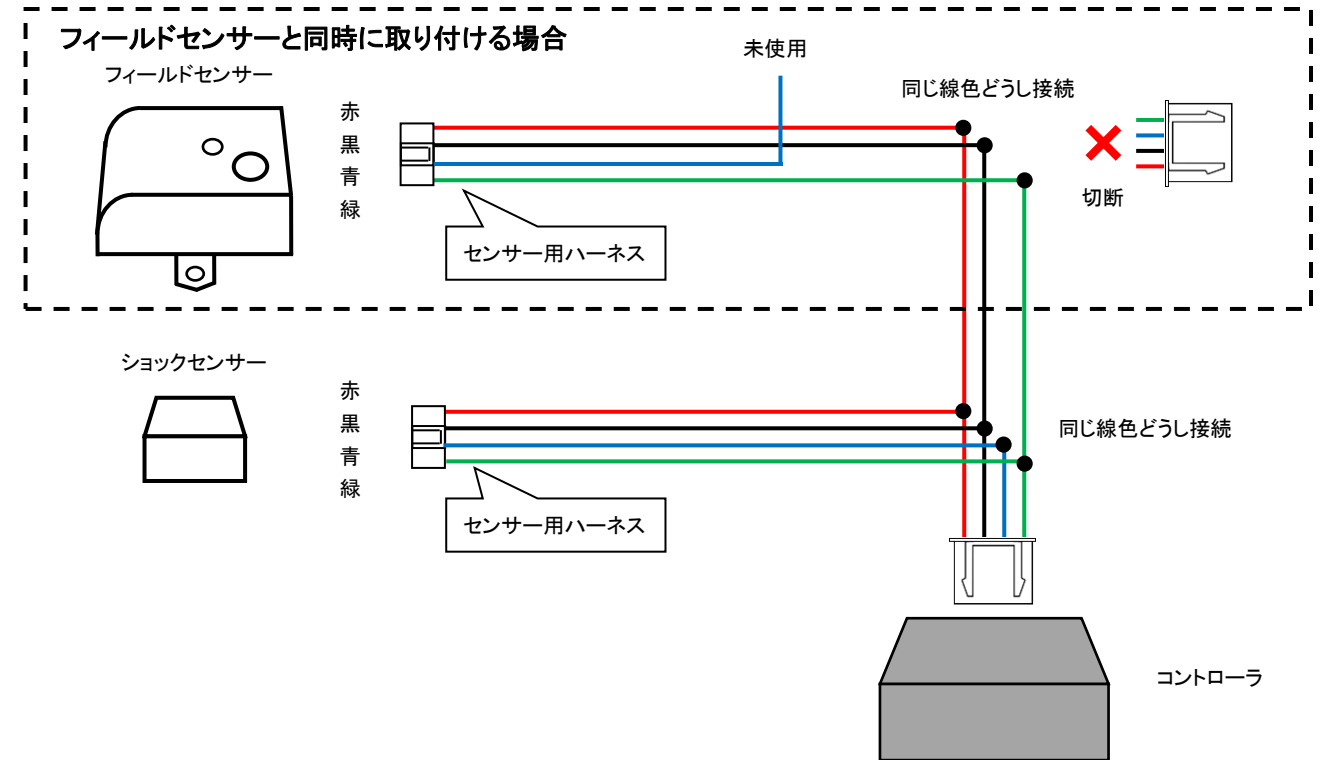


### マーベラスに接続する場合

マーベラスのコントローラに直接センサー用ハーネスを接続してください。

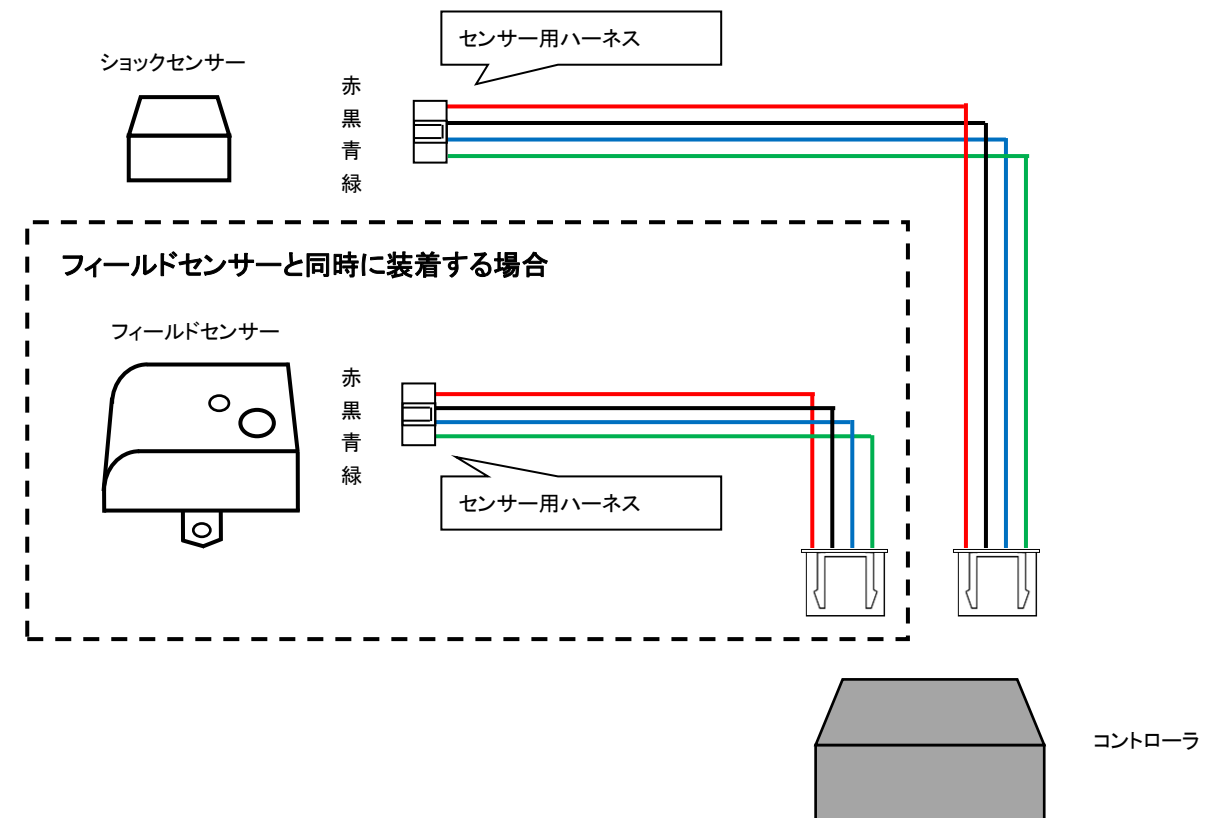

### ショックセンサー単独で OFF にされる場合

センサーを単独で ON/OFF される場合は、赤線の途中にスイッチを入れてください。全てのセンサーを OFF にされる場合は、セキュリティの機能で可能です。ロック中にもう一度ロックしていただければ、サウンドが短く3回鳴り、センサーの監視を止めるモードに移行します。詳細は製品の取扱説明書をご確認ください。

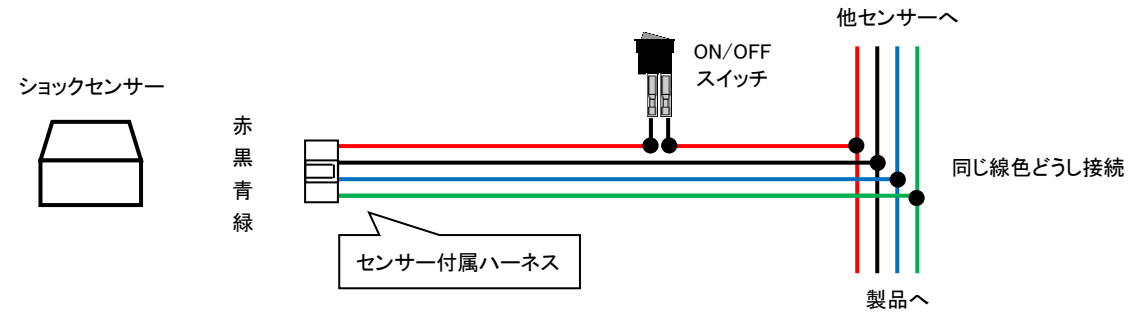

### 3. 設置方法

- ・車両の太いハーネスにインシュロック等で固定
- ・車両のフレームに両面テープで固定

**【参考】**

- ・適切な位置は車両によって異なります。



### 4. 感度設定方法

1. 車両のピラーやタイヤに衝撃を与え、警告・警報が鳴るかを確認して下さい。
2. 感度が弱い(強い)場合は、右の写真のようにドライバーでの橙色ボリュームを回して調整して下さい。

**【重要】**

- ・ボリュームは適切なサイズのドライバーで回してください。
- ・ボリュームは 360 度回りません。弱い力で少しずつ回してください。



マイナスの精密ドライバー推奨