


1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けてください。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. 製品構成

- ・コントローラ(紫2L) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- ・取付説明書 1セット

【付属品】 各配線で使用するコネクタや端子を指定しています。正しいものを使用して配線してください。



割込コネクタ(赤) 1個



割込コネクタ(白) 3個



クワ型端子
1セット

3. 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時電源へ接続。
③	未使用。
④ 緑	ホールドスイッチ出力。
⑤	未使用。
⑥	未使用。
⑦	未使用。
⑧	未使用。
⑨	未使用。
⑩ 灰	パーキングブレーキ入力。
⑪ 黄	IG 電源に接続。

4. 設定方法

ケース内基板上の DIP スイッチで各種設定を変更できます。
設定の変更は、カプラーからコントローラを抜いて行ってください。



パーキングブレーキを解除してからブレーキホールド機能を ON にするまでの時間

	1秒 (初期設定)	10秒	30秒	60秒
DIP スイッチ1	ON	OFF	ON	OFF
DIP スイッチ2	ON	ON	OFF	OFF

灰線の極性

	LOW	HIGH
DIP スイッチ3	ON	OFF

【参考】


配線に関しては、当社Webサイトで車種別配線資料を
閲覧できます。※本体に付属する取説にはここにパスワードが記載されています。

https://cepinc.jp/chumon/brake_hold/60h261_haisen.html




5. 機能説明

エンジン始動後、シフトを P から D にすると、設定時間後にブレーキホールド機能が ON になります。

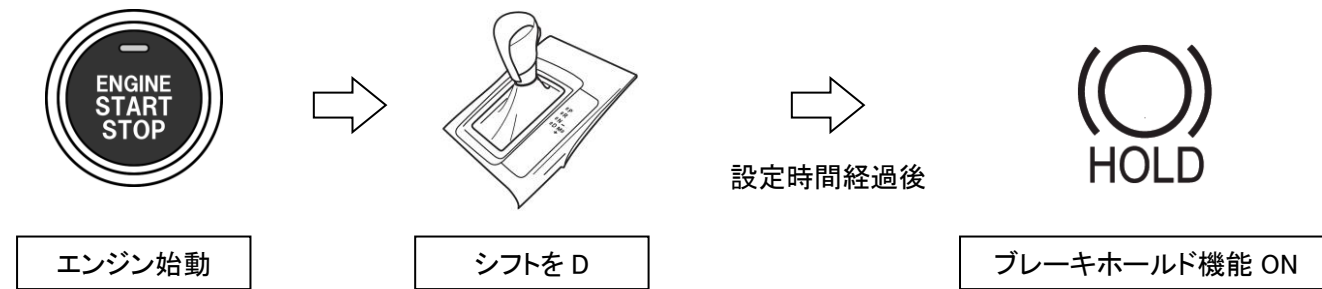

電動パーキングブレーキのモード

当製品を使用させていただく場合、電動パーキングブレーキを「オートモード」にさせていただく必要があります。停車中にパーキングブレーキスイッチを引き続けると ON になります。

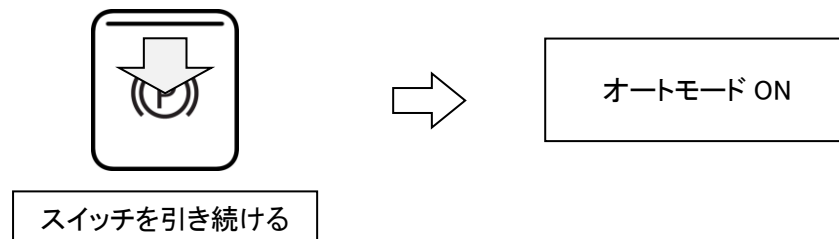

ブレーキホールド機能の作動条件

ブレーキホールド機能は、以下の条件を満たさないと ON になりません。

- ・運転席ドアが閉まっている
- ・運転席シートベルトが装着されている

シフトを D にしてからシートベルトを装着されるような場合は、右面に記載している DIP スイッチで「シフトを D にしてからブレーキホールド機能を ON にするまでの時間」を延ばしてください。また、走行中に運転席ドアを開けた場合や、シートベルトを外した場合は、手動でブレーキホールドスイッチを押して、ブレーキホールド機能を ON にしてください。