

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. 注意事項



以下の注意事項を無視し取り付けを誤った場合、使用者が重傷を負ったり死に至る危険性があります。

- 本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切ってください。このとき装置が発熱している場合がありますので直接手で触らないでください。
- 本体は絶対に分解や改造をしないでください。
- 受信機・リモコンは、防水ではありません。水濡れすると故障の原因になります。
- リモコンをポケットやカバンに入れた場合、物理的にリモコンのスイッチが押され、不意にリヤ・リッドが開閉して、リヤ・リッドが破損したり、怪我をする場合がありますので、リモコンの扱いには十分注意して下さい。
- 本キットが原因で発生したお客様の損害は、当社では一切、賠償の責を負いません。同意できない場合は、取り付け前に規定に基づき返品してください。

3. 製品構成



4. リモコン



5. 配線方法

(1) CN1 ハーネス

ケーブル線色	説明と主な接続先
①	
② 緑	リヤ・リッド開出力。
③	
④	
⑤ 緑/白	リヤ・リッド閉出力。
⑥	

(2) 電源ハーネス

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 赤	常時12V
② 黒	ボディアース

6. 動作説明


車両がアンロック状態のときにリモコン操作が有効になります。

※ 走行中にリモコンを操作しても車両が受け付けずアラーム音が出ます。その後、エンジンを停止するまで、車両がリモコン操作を受け付けません。

操作ボタン	リヤ・リッドの状態	リヤ・リッドの動作
▲	閉	開動作
	開	動作しない
	開動作中	停止動作
	閉動作中	停止動作
	途中停止	開動作
▼	閉	動作しない
	開	閉動作
	開動作中	停止動作
	閉動作中	停止動作
	途中停止	閉動作

7. DIP スイッチについて

DIP スイッチは、必ず、出荷時の状態(全て OFF)で使用してください。

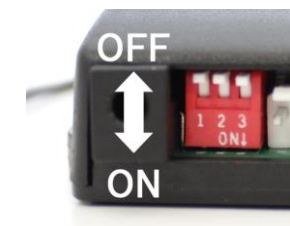

8. リモコン電池交換方法

詳細は、以下のページをご確認ください。

https://cepinc.jp/chumon/new_rm/source/rm_battery.html

9. リモコンセットアップ方法

詳細は、以下のページをご確認ください。

https://cepinc.jp/chumon/new_rm/source/FMD629.html