

1. 設定方法(DIP スイッチ)

コントローラ内部の DIP スイッチで各種設定が変更できます。

【注意】
DIPスイッチ設定は、コネクタを抜いた状態で行って下さい。



番号	設定項目	ON	OFF
①	ウェルカムランプ消灯タイミング	ルームランプ消灯後から1秒後	ルームランプ消灯後から30秒後 ロックしてもしばらく点灯しています。
②	ウェルカムランプ点灯パターン	ホタル点灯	固定点灯
③	イルミデイルイト機能	有効	無効
④	スイッチ極性	- (マイナス) 標準スイッチ 貼り付け ON/OFF スイッチ	+ (プラス) 純正風 ON/OFF スイッチ
⑤	ルームランプ入力線のダイオード(※1)	無	有

(※1) アルファード・ヴェルファイア専用品は、ON に設定しています。
その他の車種は OFF で使用して下さい。

2. 機能説明

スイッチの操作

- スイッチを ON(|)にすると製品の機能が有効になります。スイッチを OFF(O)にすると製品の機能が無効になり、純正状態に戻ります。




ON



OFF

イルミデイルイト機能

- エンジンを始動すると、フロントのポジションランプがデイルイトとして点灯します。
- テールランプや内装イルミは点灯せず、ナビ等の画面が暗くなることもありません。

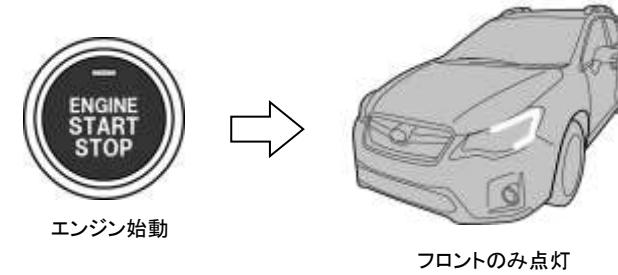

スーパーウェルカムライティング機能

- ルームランプに連動して、ポジションランプやテールランプがホタルのように点灯します。ルームランプやドアミラーランプはホタルのように点灯せず、今まで通り点灯します。
- ライトスイッチが、どの位置にあっても動作します。

<乗車時>



<降車時>



<ドア開時>



【参考】 スバル車で純正ウェルカムライティング装備車の場合は、ディーラーで設定 OFF して下さい。OFF にされた場合でもルームランプやミラー下のウェルカムランプは、従来通り点灯します。OFF にされなかった場合は、純正のウェルカムライティング機能が優先されます。

(※1) ロック中にリモコンを持って近づいた際に、ルームランプが点灯する車両に限ります。それ以外の車両は、アンロックすると点灯します。