

TEKiON


取付・取扱説明書

取説コード	SHC001SZK
商品名	スズキ用 シートヒーター温度調整キット【テキオン】
バージョン	Ver1.0

1. 内容物の確認



コントローラ(黄 1 左)
1 個

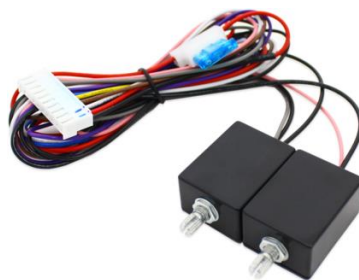

ボリューム付き専用ハーネス
1 セット




ボリューム用つまみ
2 セット


【付属品】 各配線で使用するコネクタや端子を指定しています。正しいものを使用して配線してください。



割込コネクタ(白)
2 個



ワンタッチコネクタ
2 個

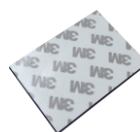

両面テープ
1 枚

2. 配線方法


【注意】

・コントローラは配線が完了するまで接続しないでください。配線途中で接続すると故障する恐れがあります。

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	運転席シートヒータースイッチ裏 アース線へ割込接続。
② 赤	運転席シートヒータースイッチ裏 IG 電源線へ割込接続。
③ 白	運転席シートヒータースイッチ裏シートヒーター線を切断したシート側へ接続。
④ 茶	助手席シートヒータースイッチ裏シートヒーター線を切断したシート側へ接続。
⑤ 黄	②赤線に接続済み。
⑥ 青	運転席シートヒータースイッチ裏シートヒーター線を切断したスイッチ側へ接続。
⑦ 紫	助手席シートヒータースイッチ裏シートヒーター線を切断したスイッチ側へ接続。
⑧ 橙	
⑨ 灰	運転席用温度調整ボリュームを接続。
⑩ 桃	助手席用温度調整ボリュームを接続。

基本結線図

各シートヒータースイッチ裏で配線します。

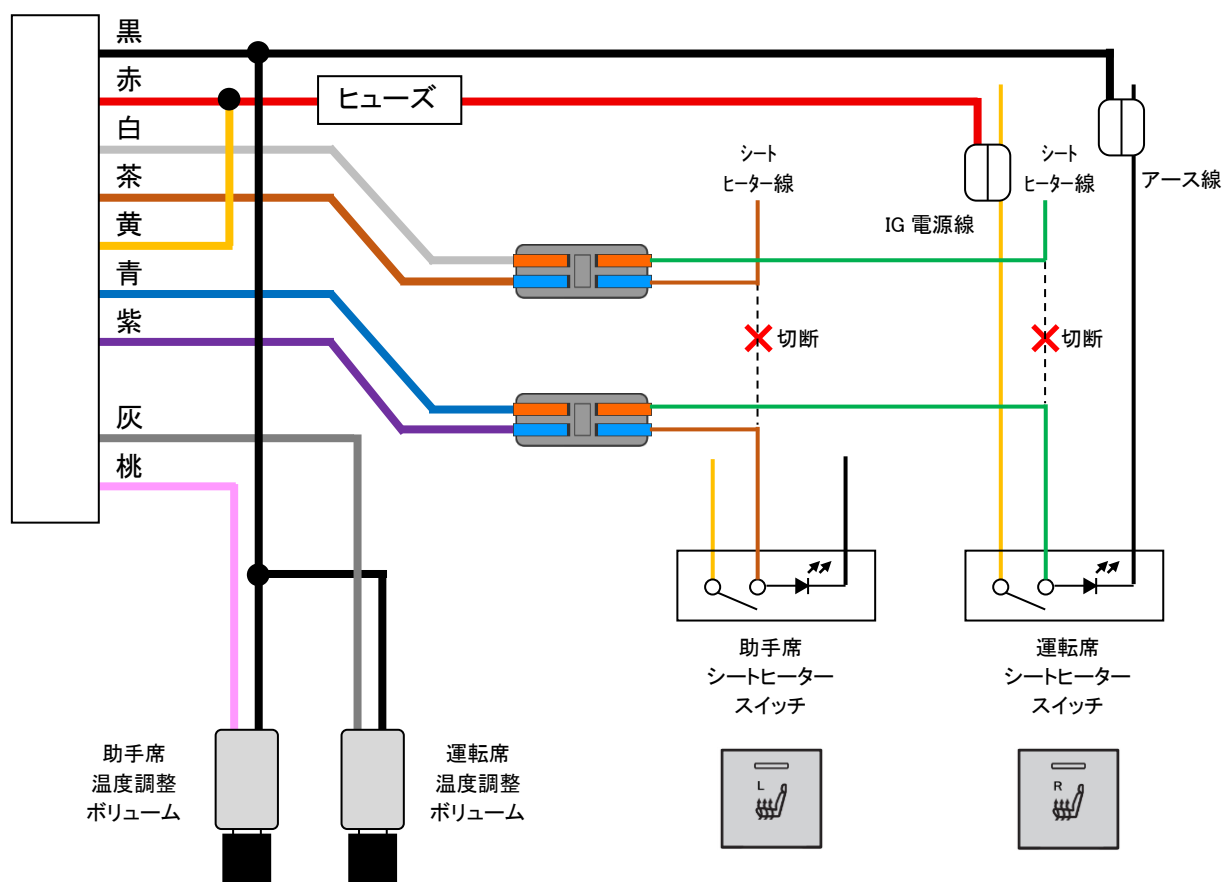

注意

コネクタと近い位置で切断してしまうと、ワンタッチコネクタを接続できなくなります。
必ずコネクタから 5cm 程度離して切断してください。



注意

車両の線を切断して接続する箇所は、スイッチ側と反対側の向きに注意して接続してください。

3. 車種別配線情報の確認

下のページから車種別配線情報をご確認ください。

車種別適合・配線情報

https://cepinc.jp/chumon/seat_heater/shc001_haisen.html



※本体に付属する取説にはここにパスワードが記載されています。

4. 取付方法

コントローラは、パネル内に設置してください。

両面テープで設置する場合

両面テープを、右図のように切って、お好みの位置に設置してください。

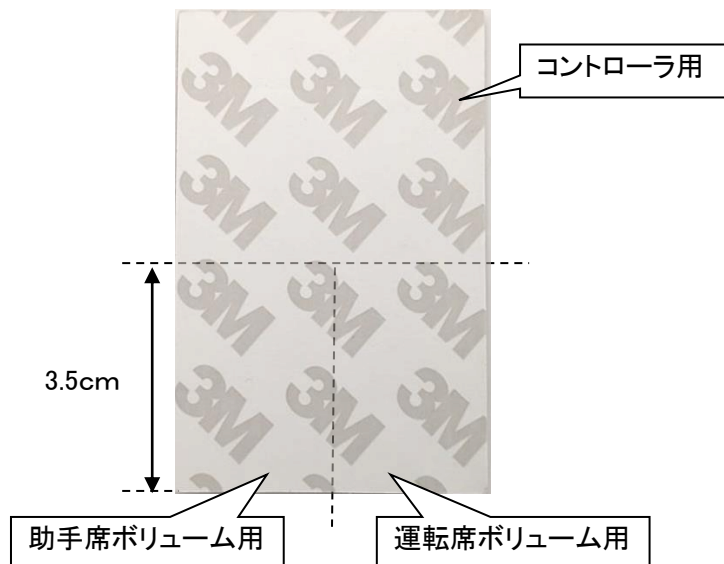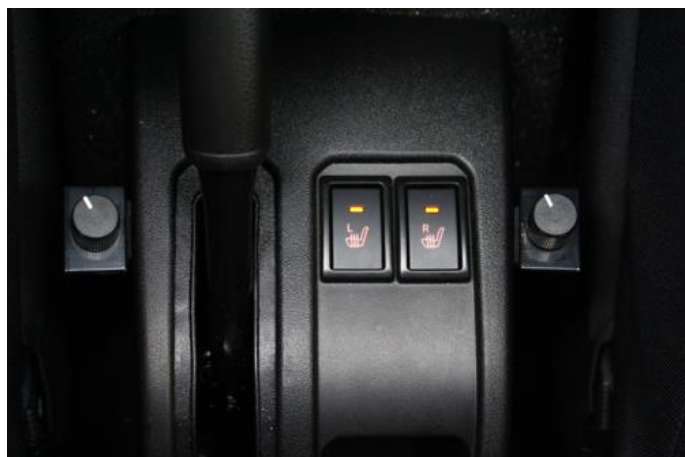

パネルに穴を開けて設置する場合




ケースの蓋を開けます。



ナットを緩めてボリュームを外します。



ボリュームをケースから取り出します。

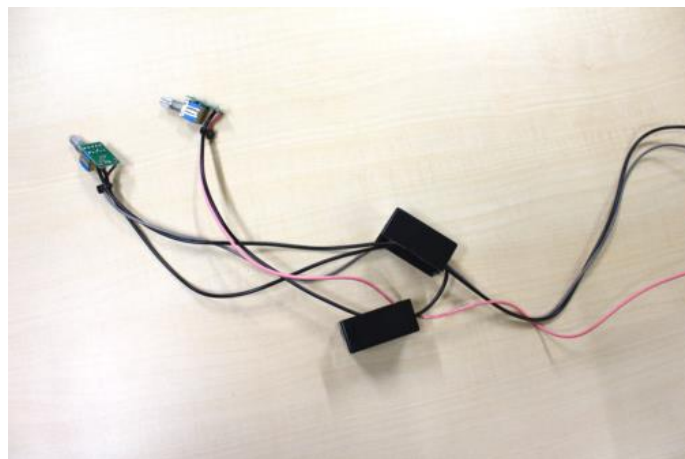


ニッパ等で切断してケースを取り外すか、右図のようにコントローラ側にずらし、車両のパネル内にハーネスと一緒に設置してください。



お好みの位置に穴を開けて設置してください。
取付穴径: 約 7mm


5. 機能説明

運転席は運転席のボリューム、助手席は助手席のボリュームで、それぞれのシートヒーターの温度を4段階で調整できます。純正は、下のグラフのように温冷を繰り返します。

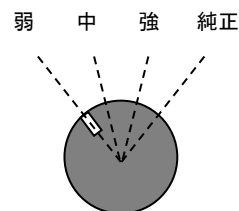

シート温度[°C]

時間経過によるシート温度の変化イメージ

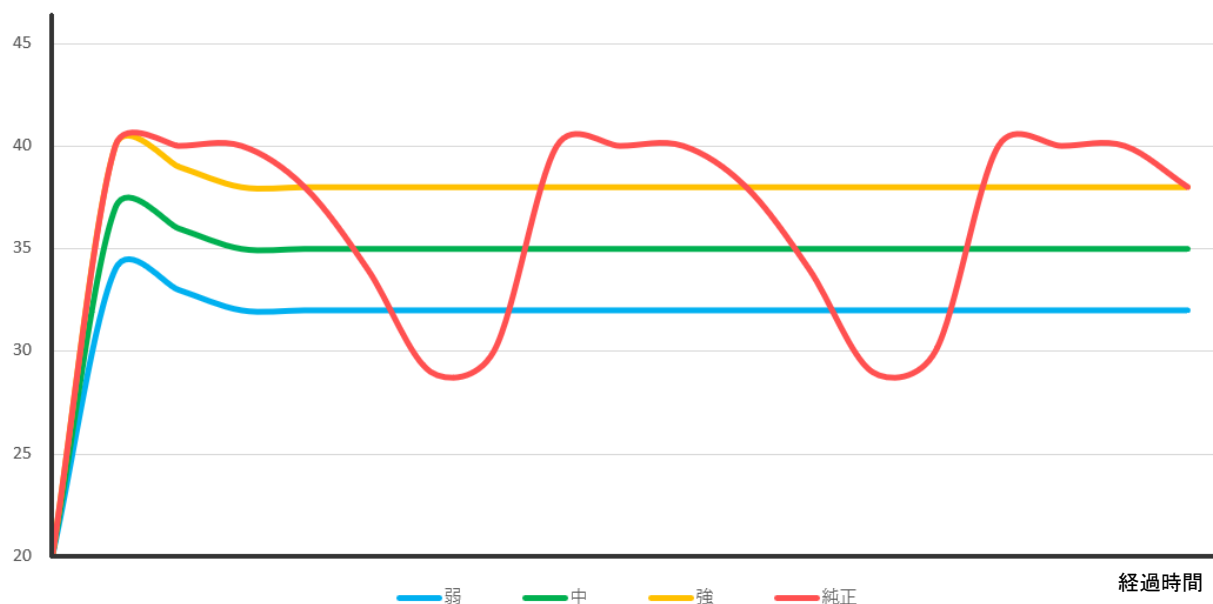

強で使用した場合、周囲温度や使用状況によっては、シートの温度が 40°Cを超えてしまい、サーモスタットがはたらいてしまう場合があります。その場合、純正グラフのように 30°Cまで温度が下がらないと再び温もらなくなります。これはスズキのシートヒーターの仕様になりますので、ご了承ください。

6. トラブルシューティング

製品が動作しない場合、製品を接続し、運転席と助手席のシートヒータースイッチを ON にし、ボリュームを一番右（純正）にした状態で各線をテスターでご確認ください。

手順	線色	正 常	原因・備考
1	①黒	常時 0V	電圧が 0Vでない(アースとの導通が無い)場合、①黒線の結線不良。
2	②赤	エンジン ON 中 12V	電圧が来ていない場合、②赤線の結線不良。または、車両や製品のヒューズが飛んでいる。
3	⑥青	運転席シートヒータースイッチ ON 中 12V	電圧が来ていない場合、⑥青線の結線不良。 または、⑥青線と③白線が逆につながっている。運転席シートヒーターが ON になっていない。
4	⑦紫	助手席シートヒータースイッチ ON 中 12V	電圧が来ていない場合、⑦紫線の結線不良。 または、⑦紫線と④茶線が逆につながっている。助手席シートヒーターが ON になっていない。
5	③白	運転席シートヒータースイッチ ON 中 12V 出力され、シートが温かくなる。	③白線から電圧が出力されていて、シートが温かくならない場合は、③白線の結線不良。 電圧が出力されていない場合は、ボリュームが一番右になっていない等。
6	④茶	助手席シートヒータースイッチ ON 中 12V 出力され、シートが温かくなる。	④茶線から電圧が出力されていて、シートが温かくならない場合は、④茶線の結線不良。 電圧が出力されていない場合は、ボリュームが一番右になっていない等。