

ワンタッチスライドドアキット 取扱説明書

1. 機能説明（推奨設定の動作）

ワンタッチスライドドアオープン機能【運転席側】

- 運転席のリクエストスイッチを長押しすると、後ろのスライドドアが開きます。
- ロック中は、アンロック後にスライドドアが開きます。




ワンタッチスライドドア機能【助手席側】

- 助手席のリクエストスイッチを短押しすると、後ろのスライドドアが開きます。
- ロック中は、アンロック後にスライドドアが開きます。




ドアロック【運転席側】

- 運転席のリクエストスイッチを短押しすると、従来通りドアロックが可能です。

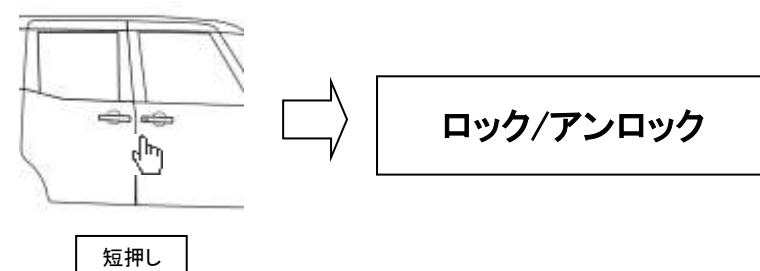


ドアロック【助手席側】

- 助手席のリクエストスイッチを長押しすると、ドアロックが可能です。

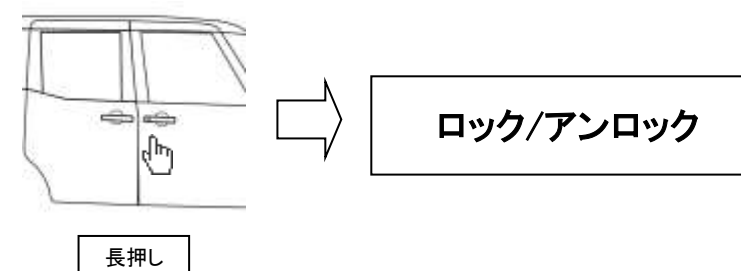

ワンタッチスライドドアクローズ機能【運転席・助手席共通】


- リクエストスイッチを短押しすると、スライドドアが閉まります。

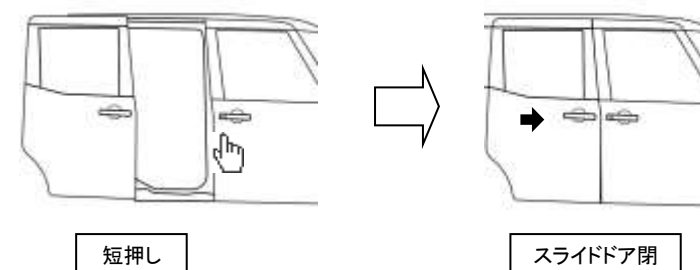

ワンタッチオートクローズ機能（オプション）【運転席・助手席共通】

※ 対応していない車種もあります。

- リクエストスイッチを長押しすると、ロック後にスライドドアが閉まります。
- スライドドアが閉まりきるのを待たずに、車両から離れることができます。

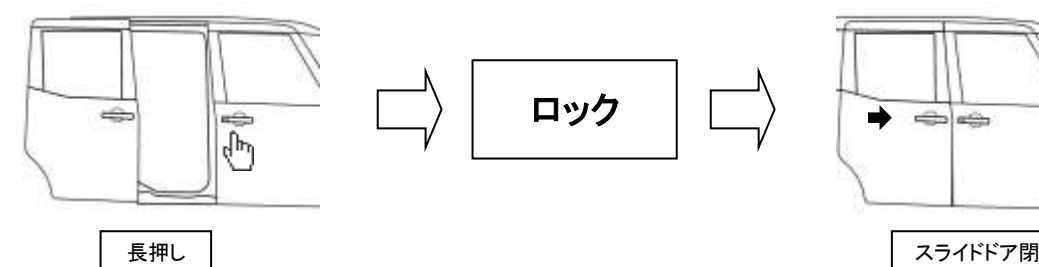

【注意】

- ・スマートキーが車両に近いと、リモコンが車内にあると検知してしまい警告ブザーが鳴る場合があります。その場合は、スマートキーを少し車両から離して下さい。
- ・スライドドア動作途中で停止する場合は、まずリクエストスイッチを押して下さい。スライドドアハンドルで停止させた後、純正リモコンを車内に置いた状態でスライドドアを閉めた場合、インロックしてしまいます。

2. DIP スイッチの設定

コントローラの DIP スイッチで各種設定を変更できます。
設定変更は、必ずコネクタを抜いて行って下さい。

コントローラ1



コントローラ側面

コントローラ2



コントローラの小窓内

車種別 DIP スイッチ初期設定表

車種によって DIP スイッチの初期設定が異なります。

DIP スイッチ1と2以外は、変更しないで下さい。

車種	DIP スイッチ1	DIP スイッチ2	DIP スイッチ3	DIP スイッチ4	DIP スイッチ5
140 系スピード・ポルテ	OFF	ON	ON	OFF	OFF
200 系ハイエース	ON	OFF	ON	ON	OFF
RK 系ステップワゴン	ON	OFF	OFF	ON	ON
N-BOX	ON	OFF	ON	ON	ON
LA600 系タント	ON	OFF	ON	ON	ON
パレット・ルークス	ON	OFF	ON	ON	OFF

DIP スイッチ	設定項目	ON	OFF
1	IG OFF 中のリクエストスイッチ操作	【運転席ドア推奨】 短押:ドアロック 長押:スライドドア	【助手席ドア推奨】 短押:スライドドア 長押:ドアロック
2	IG ON 中のリクエストスイッチ操作 (※)	短押:ドアロック 長押:スライドドア	【推奨】 短押:スライドドア 長押:ドアロック
3	アンロック方式	リクエストスイッチ	ドアハンドルタッチセンサー
4	ロック状態検知(3番 OFF 時は無効)	ロック時 0V	アンロック時 0V
5	スライドドアスイッチ	オープン/クローズ 独立タイプ	オープン/クローズ 共通タイプ

(※) 車両によってはIG ON中は、ドアロックできない車両があります。