

## スマートロックマン (Ver.5.0) 取扱説明書

1. 使用方法

2. 設定メニュー

3. 設定方法

# 1. 使用方法

## アプリインストール方法

- ① 右記 QR コードを読み取り、Google Play ストアの「CEP-Link」インストールページにアクセスします。
- ② 画面の「インストール」ボタンをタップし、スマホにアプリをインストールします。
- ③ スマホのホーム画面に追加された「CEP-Link」アプリのアイコンをタップし、アプリを起動します。

※ iOS アプリは現在開発中です。リリースまでもうしばらくお待ちください。



## クルマ登録方法

CEP-Link を使用するためには、クルマを登録する必要があります。


本項ではアプリにクルマを登録する手順について記載します。(1つのクルマに8台のスマホを登録できます)

- ① 初回起動の場合、アプリの利用規約が表示されます。内容を確認し「同意する」をタップします。
- ② 「新しいクルマを追加」ボタンをタップします。(画面1)
- ③ 初回起動時のみ、アプリが Bluetooth(Bluetooth は Bluetooth SIG の登録商標です。以下同様)を使用できるように、画面2の「アプリ設定を開く」または「許可」をタップします。(画面3)


※ 表示される画面はスマホの Android バージョンによって異なります



画面 1

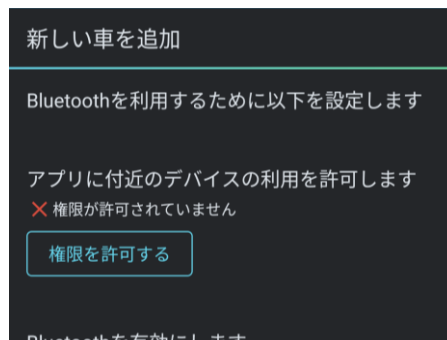

画面 2

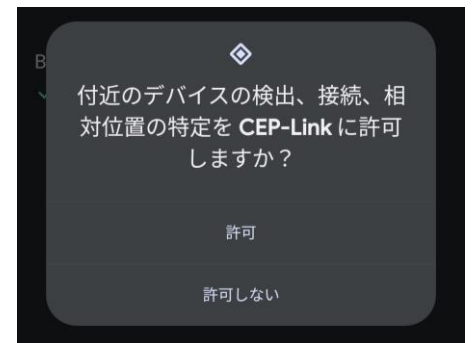

画面 3


アプリが自動的に周辺の製品をスキャンし、画面に表示します。(画面4)

※ このとき製品がスマホの近くにある必要があります。

- ④ 登録する製品をタップします。
- ⑤ 「製品のペアリングボタンを長押ししてください」のメッセージが表示されたら、画像で表示されているように、スマホ対応モジュールの穴にあるペアリングボタンを長押しします。(画面5)
- ⑥ ペアリングボタンを長押しするとクルマが登録されます。(画面6)



画面 4

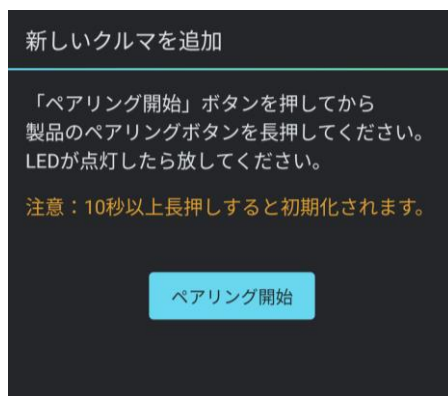


画面 5



画面 6



No	名称	機能				
①	クルマ名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クルマの名前を表示します</li> <li>・タップすることでクルマの名前を変更できます</li> </ul>				
②	接続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スマホ対応モジュールの接続状態を表示します</li> <li>・タップすることで接続/切断を切り替えることができます</li> </ul>				
③	クルマ画像	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クルマの画像を表示します</li> <li>・デフォルトではアイコンを表示します</li> <li>・タップすることでスマホ内の画像を選択し、表示することができます</li> </ul>				
④	クルマ状態	クルマの以下の状態を表示します <ul style="list-style-type: none"> <li>・ OFF</li> <li>・ ACC ON</li> </ul>				
⑤	クルマ状態アイコン					
	- 施錠状態	クルマのロック・アンロック状態を表示します		- ドア開閉状態	ドアの開閉状態を表示します	
			アンロック状態です			ドアが閉じている状態です
			スマホでロックした状態です		ドアが開いている状態です	
	- オートモード	オートモードの状態を表示します		- ハザード点灯モード	ハザードの点灯モードを表示します	
			マニュアルモードです			点灯モード OFF 状態です
	オートモードです		カーサーチ(30秒間点滅)状態です			
				ウェルカム(30秒間点灯)状態です		

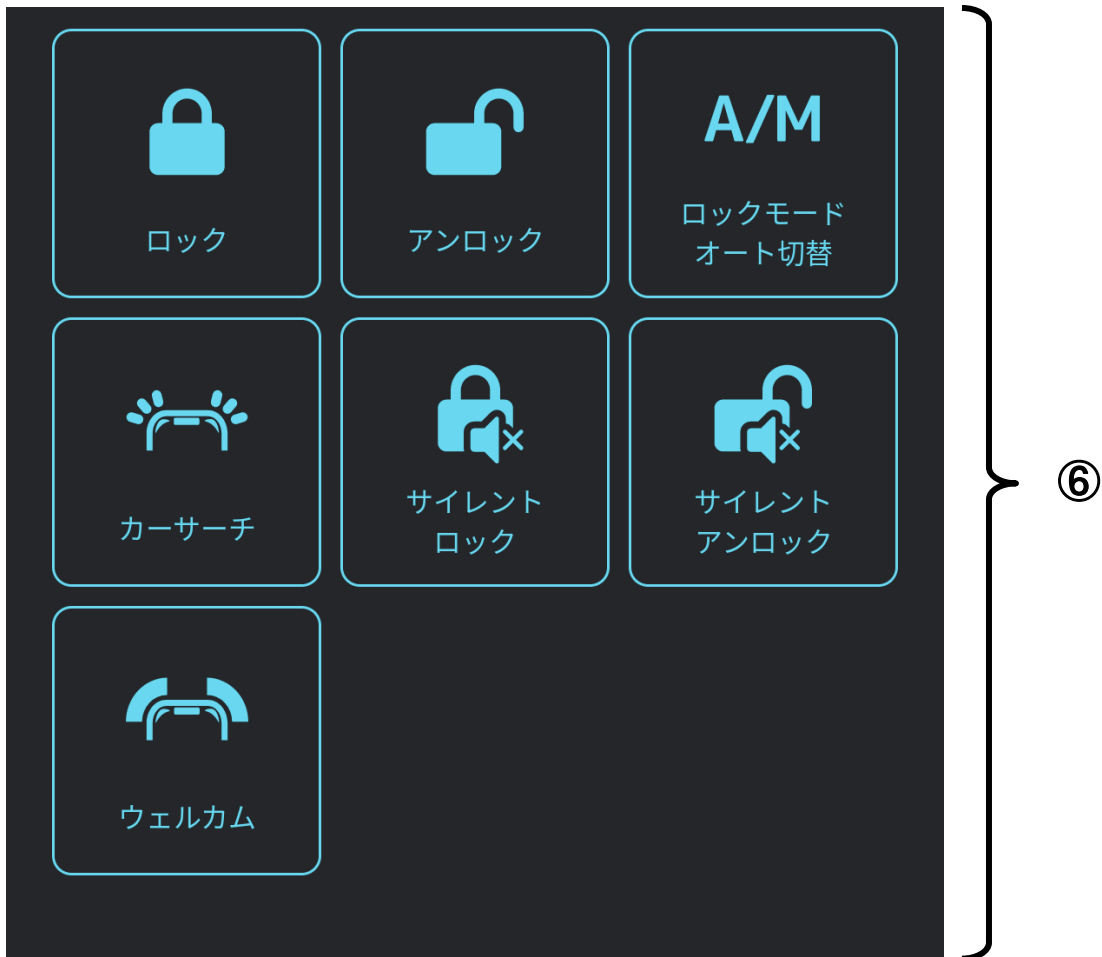


No	名称	機能	備考
⑥	クルマ操作ボタン		
	- ロック	ロックします	
	- アンロック	アンロックします	
	- オートモード切替	オートモードのオート・マニュアルを切り替えます	
	- カーサーチ	ハザードが 30 秒間点滅します	
	- サイレントロック	音を鳴らさずにロックします	
	- サイレントアンロック	音を鳴らさずにアンロックします	
	- ウェルカム	ハザードが 30 秒間点灯します	

## スマートキー動作

### オートモード

- クルマがロック中に離れると自動的にロック、近づくとアンロックします。(オートロック機能)
- スマホの「オートモード切替」ボタンをタップすると、「キュキュキュ、キュキュキュ」とサウンドが鳴り、マニュアルモードに切り替わります。

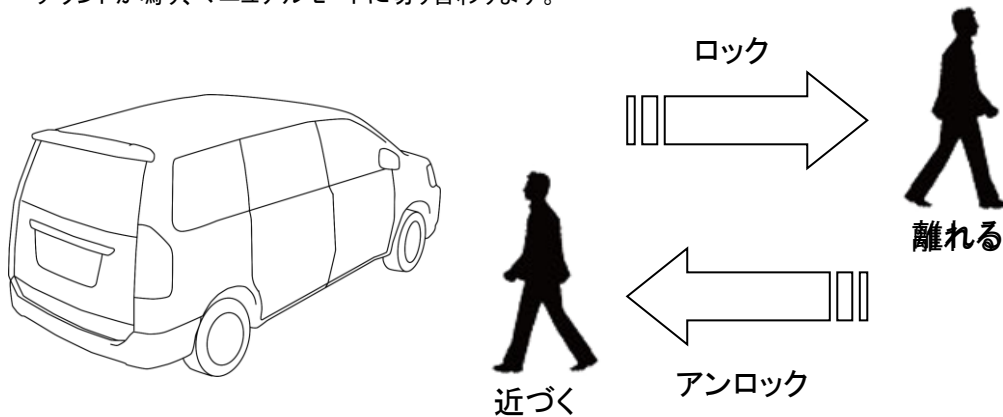

### マニュアルモード

- クルマから離れたり近づいても、自動的にロック／アンロックはされません。
- クルマ付近で作業する場合にオススメのモードです。
- スマホ操作でクルマのロック／アンロックが可能です。
- スマホの「オートモード切替」ボタンをタップすると、「キュキュキュ、キュ」とサウンドが鳴り、オートモードに切り替わります。

## ドア開時のスマートキー動作

- 車両のドアが開いている場合、オートロック機能は無効になります。スマホのロックをタップした場合は、警告音が鳴ります。

## 2. 設定メニュー

番号	設定メニュー	説明
①	アンサーバック	アンサーバックやスキャナに関する設定ができます。
②	ドアロック	ドアロック機能に関する設定ができます。
③	スマートキー	スマートキー機能に関する設定ができます。

### 設定メニュー①【アンサーバック】

※ 色つきは初期設定

番号	設定項目	1	2	3	4	5	6
1	アンサーバックサウンドオン時間	1～10 段階（初期設定:2）					
2	アンサーバックサウンド間隔	1～10 段階（初期設定:5）					
3	ロック時サウンドアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	OFF
4	アンロック時サウンドアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	OFF
5	ロック時ハザードアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	OFF
6	アンロック時ハザードアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	OFF
7	ハザードアンサーバック速度	遅	速				

#### 1. アンサーバックサウンド ON 時間

アンサーバックサウンドの ON 時間です。10段階で設定できます。音を短くすると「コッコッ」という感じのサウンドになり、長くすると「キョッキョ」という感じのサウンドになります。

#### 2. アンサーバックサウンド間隔

アンサーバックサウンドの間隔 (OFF 時間) です。10段階で設定できます。設定時は、サンプル音が2回鳴ります。

#### 3. ロック時サウンドアンサーバック回数

スマホでロックしたときにサウンドを鳴らす回数です。

#### 4. アンロック時サウンドアンサーバック回数

スマホでアンロックしたときにサウンドを鳴らす回数です。

#### 5. ロック時ハザードアンサーバック回数

スマホでロックしたときにハザードを点滅させる回数です。

#### 6. アンロック時ハザードアンサーバック回数

スマホでアンロックしたときにハザードを点滅させる回数です。

#### 7. ハザードアンサーバック速度

スマホでロック・アンロックしたときのハザードの点滅速度です。

## 設定メニュー② 【ドアロック】

※ 色つきは初期設定

番号	設定項目	1	2	3	4	5
1	自動再ロック機能	オフ	30 秒	60 秒	90 秒	
2	ドアロック信号	シングル	アンロック時のみ ダブルパルス	ロック時のみ ダブルパルス	ロック・アンロック ダブルパルス	
3	ドア開時ロック動作	スマホ操作時のみ ドア開警告	オートロック・スマホ操 作時 ドア開警告	ロック		
4	設定リセット					

### 1. 自動再ロック機能

アンロック後、自動で再ロックする機能の有効／無効と時間を設定できます。

### 2. ドアロック信号

ロック・アンロック時のパルス出力を設定できます。アメ車などでご使用ください。

### 3. ドア開時ロック動作

ドア開時にロックボタンを押下した際の動作を設定できます。

### 4. 設定リセット

選択すると全設定が初期化されます。

## 設定メニュー③ 【スマートキー】

※ 色つきは初期設定

番号	設定項目	1	2	3	4	5
1	コンビニモード	有効	無効			
2	スマホを持って離れてから ロックするまでの時間	1 秒	3 秒			
3	オートロックモード	モード 1 (ロック・アンロック オート)	モード 2 (ロックのみオート)	モード 3 (アンロックのみ オート)		

### 1. コンビニモード

エンジン ON 中にスマホを持って車両から離れると、ロック・アンロックする機能です。  
オートモード中のみ動作します。

### 2. スマホを持って離れてからロックするまでの時間

オートモード時、スマホを持って車両を離れる際にロックするまでの時間です。


### 3. オートロックモード

オートモード時のロック・アンロック動作を設定できます。



### 3. 設定方法


- ① アンロック状態で、設定スイッチを5秒以上押し、LEDとハザードが点滅しサウンドが短く5回鳴り、設定モードになります。

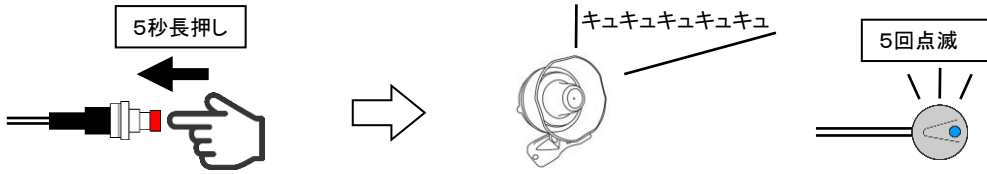


**【注意】**

・誤って設定モードに入ってしまった場合は、もう一度設定スイッチを5秒以上押しして下さい。サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。


- ② 設定スイッチを押す度に、LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定メニューが切り替わります。

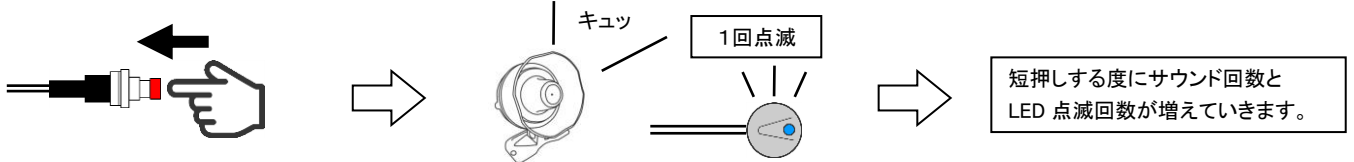


- ③ 変更したい設定メニューの回数LEDとハザードが点滅し、サウンドが鳴ったところで、車両の電源を ON→OFF (プッシュスタート車の場合はスタートスイッチ 3 回押し) します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴って、各設定メニューになります。

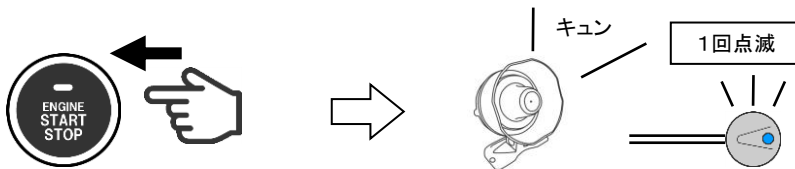


- ④ 各設定メニューで、設定スイッチを押す度にLEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定項目が切り替わります。

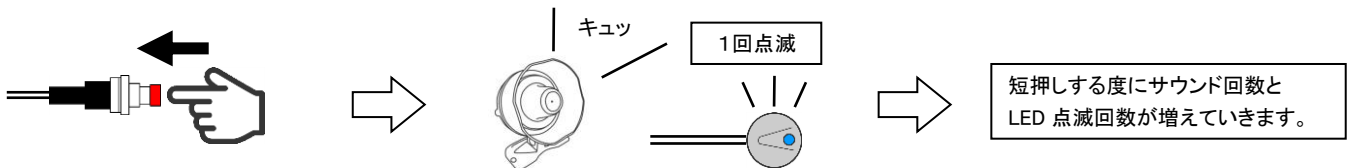

- ⑤ 変更したい設定項目の回数LEDとハザードが点滅し、サウンドが鳴ったところで、車両の電源を ON→OFF します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴って、各設定項目になります。

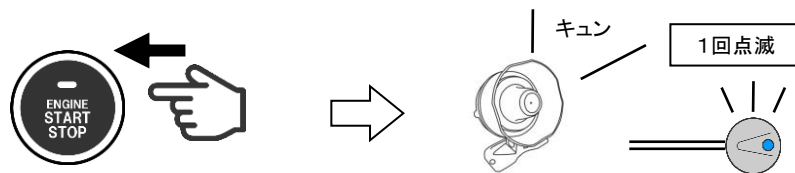

- ⑥ 各設定項目で、設定スイッチを押す度に、LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定値が切り替わります。

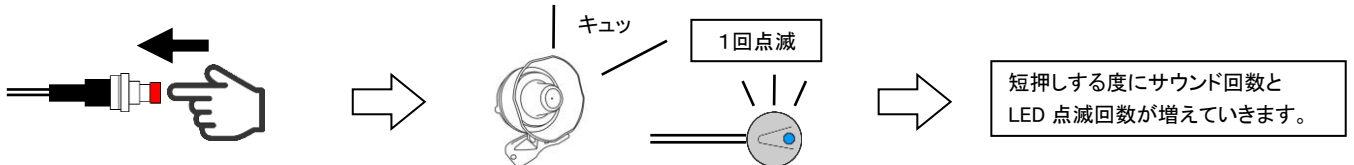

- ⑦ 変更したい設定値の回数LEDが点滅し、サウンドが鳴ったところで、車両の電源を ON→OFF します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。設定項目の値が変わります。

