

## 1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

また、製品は全数検査して出荷しています。お問い合わせいただく前に必ず配線検査を行い、配線に問題がないことを確認して下さい。

## 2. 製品構成



コントローラ(黄緑) 1個



メインハーネス 1セット



割込コネクタ(赤) 7個



接続コネクタ(黄) 8個 (オス・メスの区別はありません)


## 3. 配線方法

線色	極性	説明と主な接続先
① 黒	-	ボディアースへ接続。
② 赤	+	常時電源へ接続。
③ 緑	COM	裏面の資料を参照して配線して下さい。
④ 青	NC	
⑤ 緑/白	COM	
⑥ 青/白	NC	
⑦ 白		未使用
⑧ 橙	+	バックランプ線へ接続。
⑨ 茶	-	パーキングブレーキ線へ接続。
⑩ 灰		車速信号線へ接続。
⑪ 黄	+	ACC電源へ接続。
⑫ 桃	+	アンロックモーター入力。③緑に接続。

## 4. 機能説明

### 車速ロック機能

車両が走り出すと自動的にロックします。

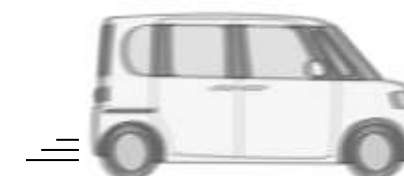


ロック

### 自動アンロック機能

車速ロック後、以下のいずれかの条件でアンロックします。



ATレバーを PまたはRにする

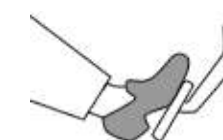

パーキングブレーキ ON



エンジン停止 (ACCをOFF)

### 再車速ロック機能

自動アンロック後、走り出すと再びロックします。  
運転席のロックノブで手動アンロックした場合も、走り出すと再びロックします。

**【製品には本紙以外に車種別配線図が付属します】**

## 5. DIP スイッチの設定方法

コントローラの小窓を開け、中の DIP スイッチで各種設定を変更できます。  
設定変更は、必ずコネクタを抜いて行って下さい。



ロック速度	遅い (初期設定)	やや遅い	やや速い	速い
DIP スイッチ1	ON	OFF	ON	OFF
DIP スイッチ2	ON	ON	OFF	OFF

車種によってロック速度は変わります。まず初期設定で配線や動作の検査を行って下さい。  
その後、変更される場合は、徐々にロック速度を速くして下さい。

## 6. 配線検査方法

	手 順	正 常	異 常	原因・備考
1	当製品のコントローラにコネクタを挿す。	アンロックする。 → 2へ。	アンロックしない。	③緑線の結線不良。
			リレーの「カチッ」という音もしない。	①黒線、②赤線の結線不良。
			ヒューズが飛ぶ。	③緑線、④青線の接続が逆。 ⑤緑／白、⑥青／白の接続が逆。
2	純正のリモコンでロック・アンロックする。	ロック・アンロックする。 → 3へ。	運転席だけロック・アンロックしない。	③緑線、④青線、⑤緑／白、⑥青／白の結線不良。
3	車両を走らせる。	速度が上がるとロックする。 → 4へ。	ロックしない。	⑤緑／白の結線不良。
			リレーの「カチッ」という音もしない。	⑩灰線、⑪黄線の結線不良。
4	走行後(ロック後)、ATレバーをPにする。	アンロックする。 → 5へ。	アンロックしない。	⑧橙線の結線不良。
5	走行後(ロック後)、パーキングブレーキをかける。	アンロックする。 → 6へ。	アンロックしない。	⑨茶線の結線不良。
6	走行後(ロック後)、手動でアンロックする。 その後、再度走行する。	ロックする。	ロックしない。	⑫桃線の結線不良。