

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。



警告


コントローラは配線が完了するまで接続しないで下さい。配線途中で接続すると故障する恐れがあります。車両によっては、線色等が取説と異なる場合があります。必ずテスターで確認しながら、配線作業を行って下さい。

2. 製品構成


- ・コントローラ (紫2) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- ・ON/OFF スイッチ 1セット
- ・取付説明書 1枚

【付属品】

各配線で使用するコネクタや端子を指定しています。正しいものを使用して配線して下さい。

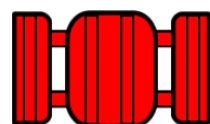

割込コネクタ(赤) 2個



割込コネクタ(白) 3個



接続コネクタ 8個
(オス・メスの区別はありません)

3. 配線方法

| ケーブル線色 | 説明と主な接続先 |
|--------|--------------------|
| ① 黒 | ボディアースへ接続。 |
| ② 赤 | ルームランプ電源へ接続。 |
| ③ 白 | リアテールランプ用出力。 |
| ④ 茶 | フロントポジションランプ用出力。 |
| ⑤ 黄 | LED イルミネーションランプ出力。 |
| ⑥ 青 | スモール入力。 |
| ⑦ (紫) | 未使用。 |
| ⑧ 橙 | IG 電源入力。 |
| ⑨ 灰 | ルームランプ入力。 |
| ⑩ (桃) | 未使用。 |

括弧付きの線は、ロットによってはハーネスに含まれますが、この製品では使用しませんので、どこにも接続せずに絶縁して下さい。

【参考】

配線に関しては、当社Webサイトで車種別配線資料を閲覧できます。

※本体に付属する取説にはここにパスワードが記載されています。

https://cepinc.jp/chumon/tanto/6tn151_haisen.html



コネクタや端子の使用方法はこちら

<http://cepinc.jp/chumon/torisetsu/connector.html>



スーパーウェルカムライティングキット取扱説明書

1. 設定方法(DIP スイッチ)

コントローラ内部の DIP スイッチで各種設定が変更できます。

【注意】
DIPスイッチ設定は、コネクタを抜いた状態で行って下さい。



| 番号 | 設定項目 | ON | OFF |
|----|---------------------|----------------|---------------------------------------|
| ① | ウェルカムランプ消灯タイミング | ルームランプ消灯後から1秒後 | ルームランプ消灯後から30秒後 ロックしてもしばらく点灯しています。 |
| ② | ウェルカムランプ点灯パターン | ホタル点灯 | 固定点灯 |
| ③ | イルミデイルイト機能 | 有効 | 無効 |
| ④ | スイッチ極性 | - (マイナス) | + (プラス) |
| ⑤ | ルームランプ入力線のダイオード(※1) | 無 | 有 |

(※1) アルファード・ヴェルファイア専用品は、ON に設定しています。
その他の車種は OFF で使用して下さい。

2. 機能説明

スイッチの操作

■ スイッチを ON(|)にすると製品の機能が有効になります。スイッチを OFF(O)にすると製品の機能が無効になり、純正状態に戻ります。




ON



OFF

イルミデイルイト機能

- エンジンを始動すると、フロントのポジションランプがデイルイトとして点灯します。
- テールランプや内装イルミは点灯せず、ナビ等の画面が暗くなることもありません。

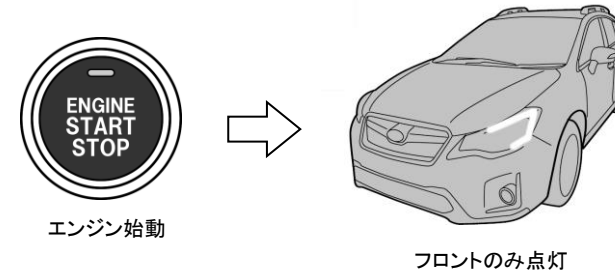

スーパーウェルカムライティング機能

- ルームランプに連動して、ポジションランプやテールランプがホタルのように点灯します。ルームランプやドアミラーランプはホタルのように点灯せず、今まで通り点灯します。
- ライトスイッチが、どの位置にあっても動作します。

<乗車時>



<降車時>



<ドア開時>



(※1) ロック中にリモコンを持って近づいた際に、ルームランプが点灯する車両に限ります。それ以外の車両は、アンロックすると点灯します。