

### 1. はじめに


この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。この製品は、メーカーを問わず、ほとんどの電動シャッターにかんたんに取り付けできるように設計されています。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けいただき、快適なシャッターライフをお楽しみください。

### 2. 注意事項 危険

- 以下の注意事項を無視し取り付けを誤った場合、使用者が重傷を負ったり死に至る危険性があります。
- 36V より高い電圧の配線は、必ず電気工事士第二種以上の資格をお持ちの方が行ってください。当方はいかなる場合も一切責を負いません。(特に照明の配線は注意が必要です。)
  - 配線する時は、必ず電動シャッターのブレーカーを切ってください。感電して死に至る可能性があります。
  - すべての配線が終ってから電動シャッターのブレーカーを入れてください。感電して死に至る可能性があります。
  - 本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電動シャッターのブレーカーを切ってください。このとき装置が発熱している場合がありますので直接手で触らないでください。
  - 本体の分解や改造は、絶対に行わないでください。
  - 本製品のACアダプターはAC100Vまたは200V 専用品です。それ以外の電圧で使用しないでください。
  - シャッターを動作させる場合は、人や物が挟まれないように十分確認して使用してください。
  - 受信機・リモコン・AC アダプターは、防水ではありません。屋内に設置してください。感電や故障の原因になります。
  - 本製品が原因で発生したお客様の損害は、当社では一切、賠償の責を負いません。同意できない場合は、取り付け前に規定に基づき返品してください。


### 3. 製品構成

受信機 1

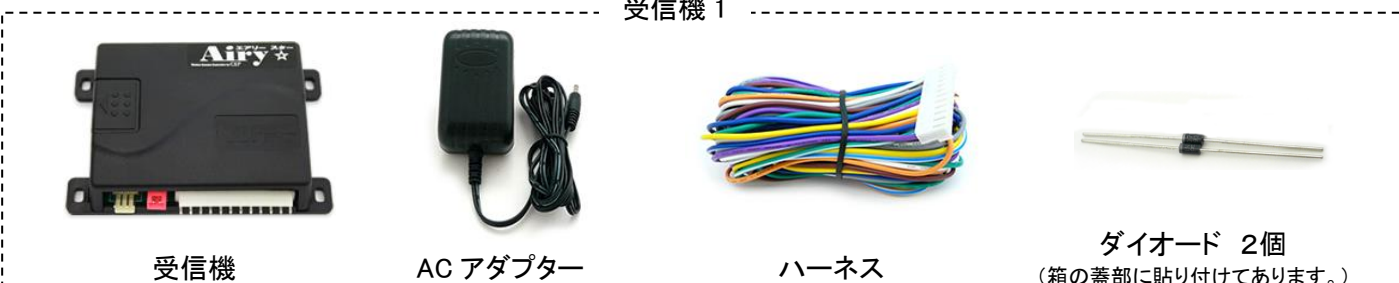

受信機 AC アダプター ハーネス ダイオード 2個  
(箱の蓋部に貼り付けてあります。)

受信機 2

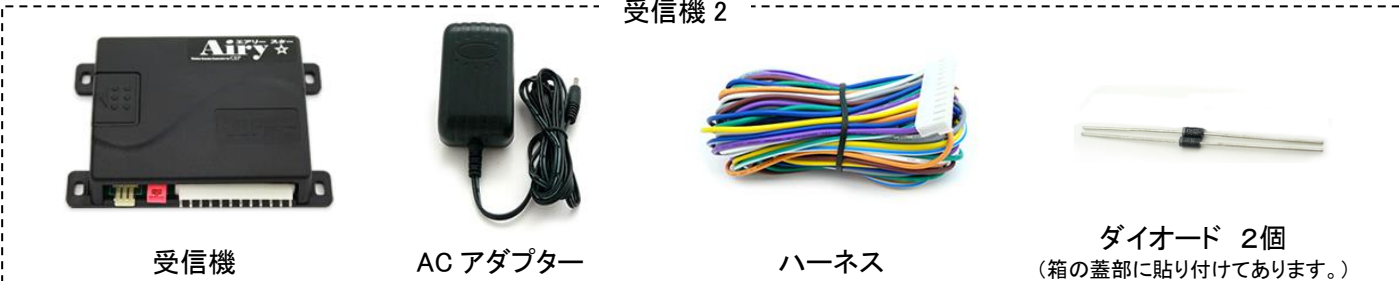

受信機 AC アダプター ハーネス ダイオード 2個  
(箱の蓋部に貼り付けてあります。)




リモコン (付属するリモコンは購入されたセットによって異なります。)

リモコン用キーチェーン 取付・取扱説明書 保証書


#### ■ 有料オプション



追加リモコン  
(1つの受信機に最大30個まで登録可能)

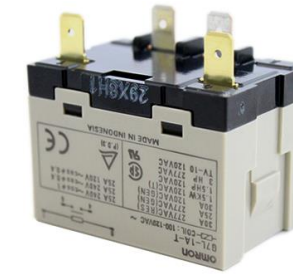

照明用パワーリレー

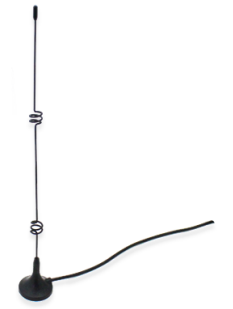

外部アンテナ

障害物検知センサー



障害物検知センサー 両面テープ 取付・取扱説明書

## 4. 配線方法


- 電動シャッターのブレーカーを切ります。
- ハーネスを受信機に挿さずに「4-1.配線方法(シャッター)」に従い配線します。
- 照明を連動させる場合、「4-2.配線方法(照明)」に従い配線します。
- 配線が完了したら、ハーネスを受信機に挿します。
- ACアダプターのジャックを受信機に挿し込みます。
- ACアダプターを家庭用コンセント(AC100Vまたは200V)に挿します。

**【重要】** 既存受信機は故障していても取り外さずに配線してください。  
取り外すとシャッターが動作しなくなることがあります。

シャッターへの写真付き実装例は、次のページで紹介しています。

[http://cepinc.jp/chumon/torisetsu/zissou\\_sht.html](http://cepinc.jp/chumon/torisetsu/zissou_sht.html)



配線についてご不明な場合、シャッタースイッチの表面と裏面の写真を撮って、メールでお問い合わせください。

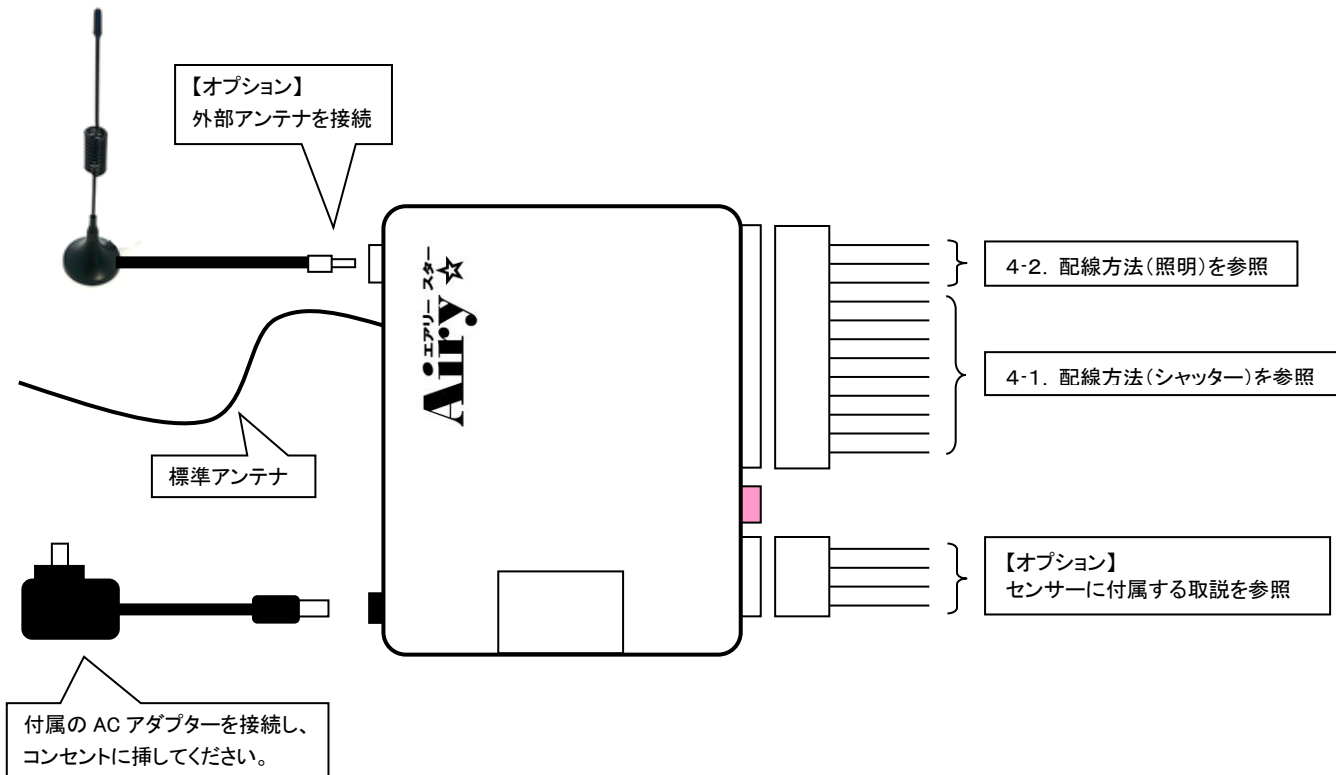

### 【割込コネクタの使用方法】

「かんたん配線」をご注文いただいた場合、ハーネスの先に赤いコネクタを付けています。


- コネクタの溝にシャッターの線をセットします。
- ペンチで「カチッ」とロックするまで挟みます。

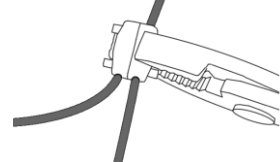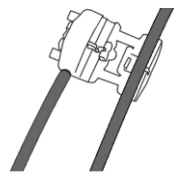

## 4-1. 配線方法(シャッター)


### ■ 配線タイプA

停止スイッチが通常短絡タイプの場合。ほとんどのシャッターがこのタイプです。  
スイッチから出ている停止線を切断し、切断した片側に⑤黄線、もう片側に⑥白線を接続します。

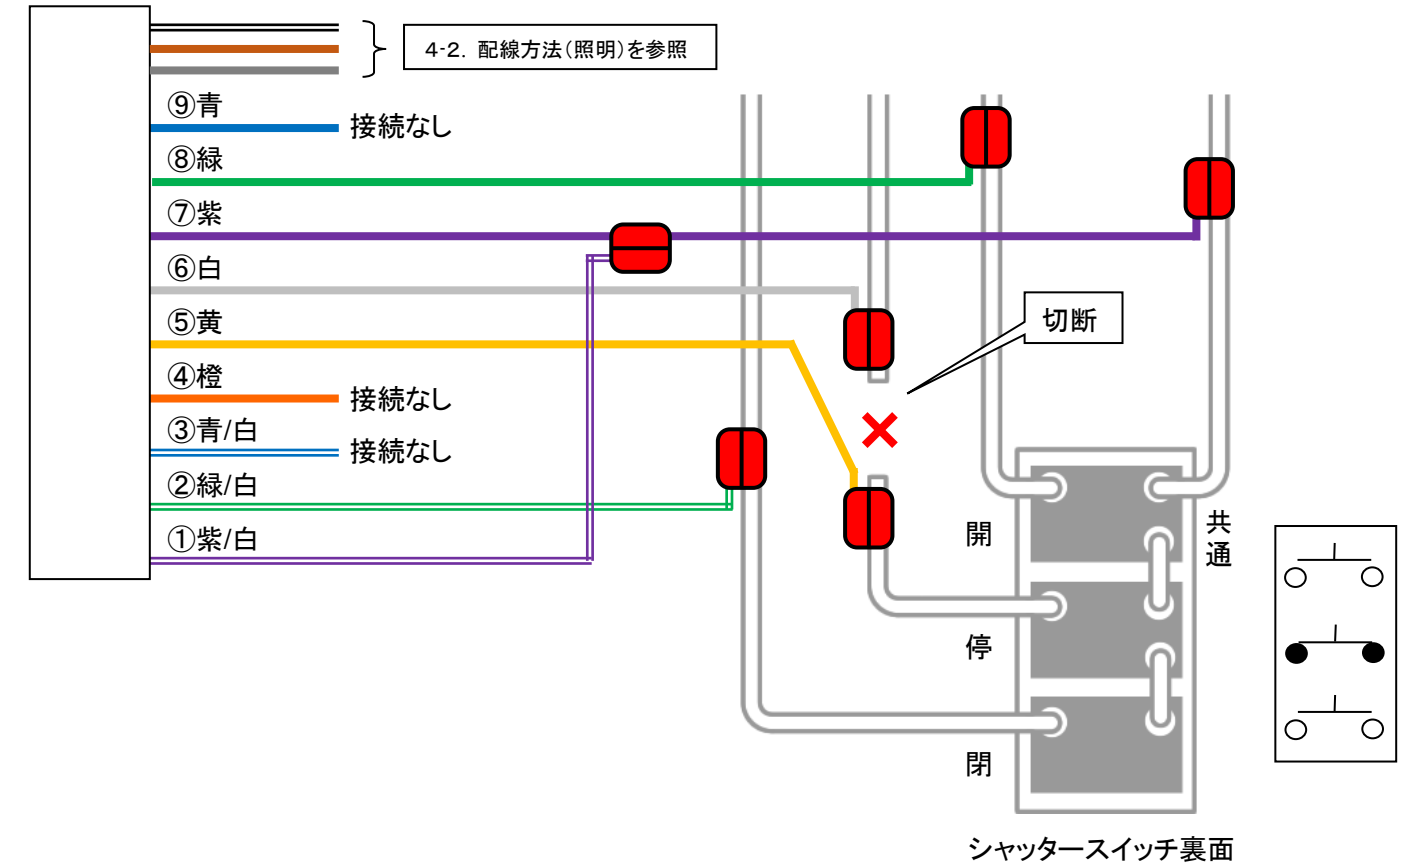

### ■ 配線タイプB

停止スイッチが通常開放タイプの場合。このタイプのシャッターはほとんどありません。


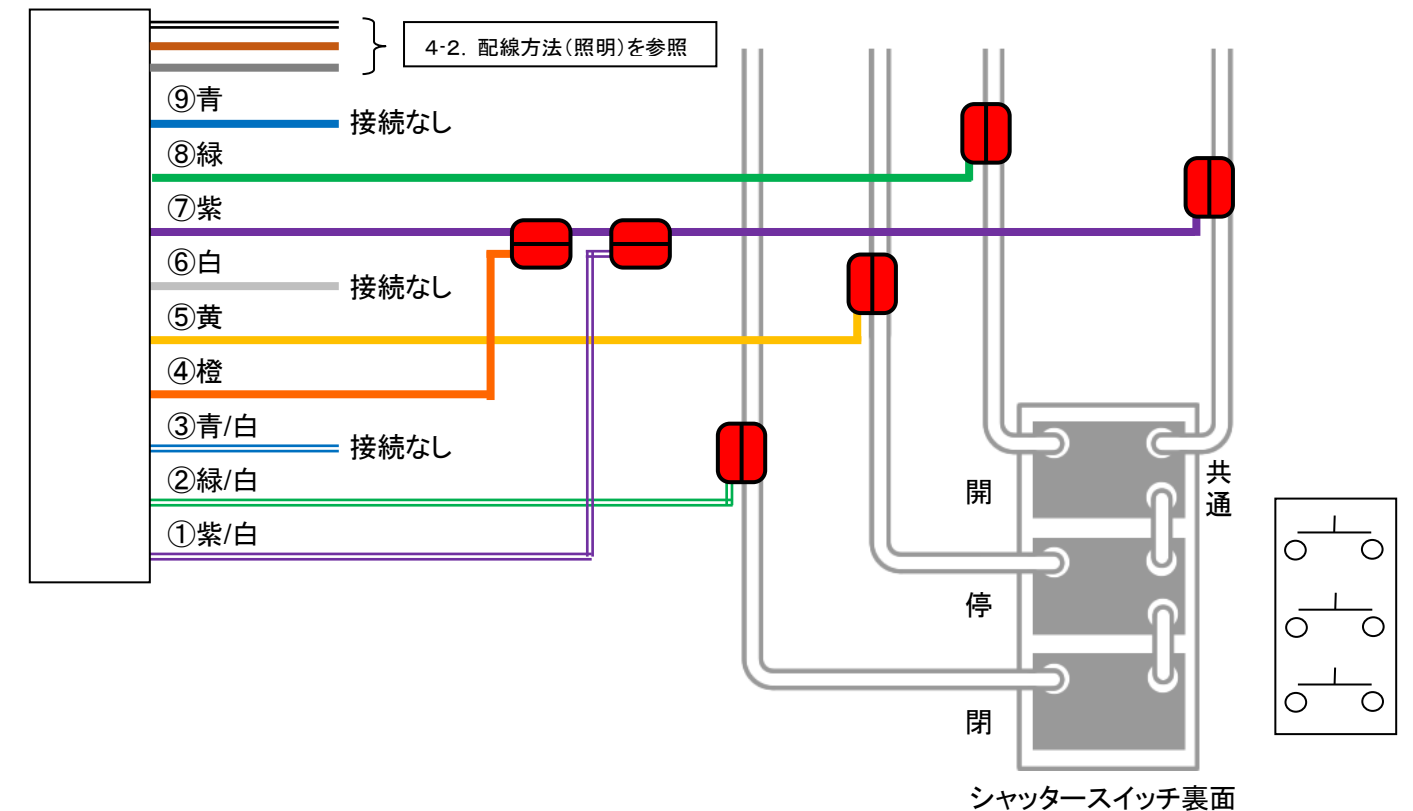


## ■ 配線タイプ C


壁面スイッチにLEDランプが付いている場合。文化シャッター専用の配線方法です。ダイオードが2本必要です。「シャッターリモコン用かんたん配線タイプC」をご注文いただいた場合は、当社でハーネスにダイオードを付けています。

### 【ダイオードについて】

ダイオードは、箱の蓋部に貼り付けてあります。矢印の方向に電流が流れます。

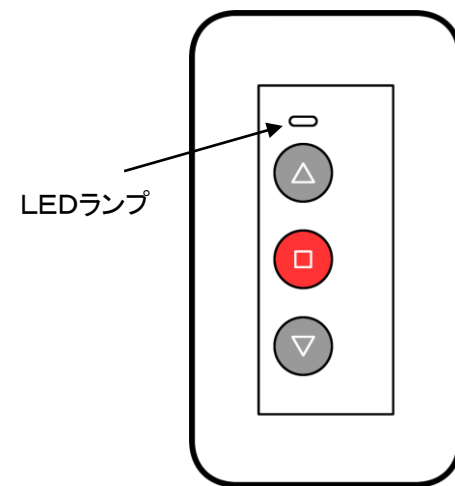


LEDランプ

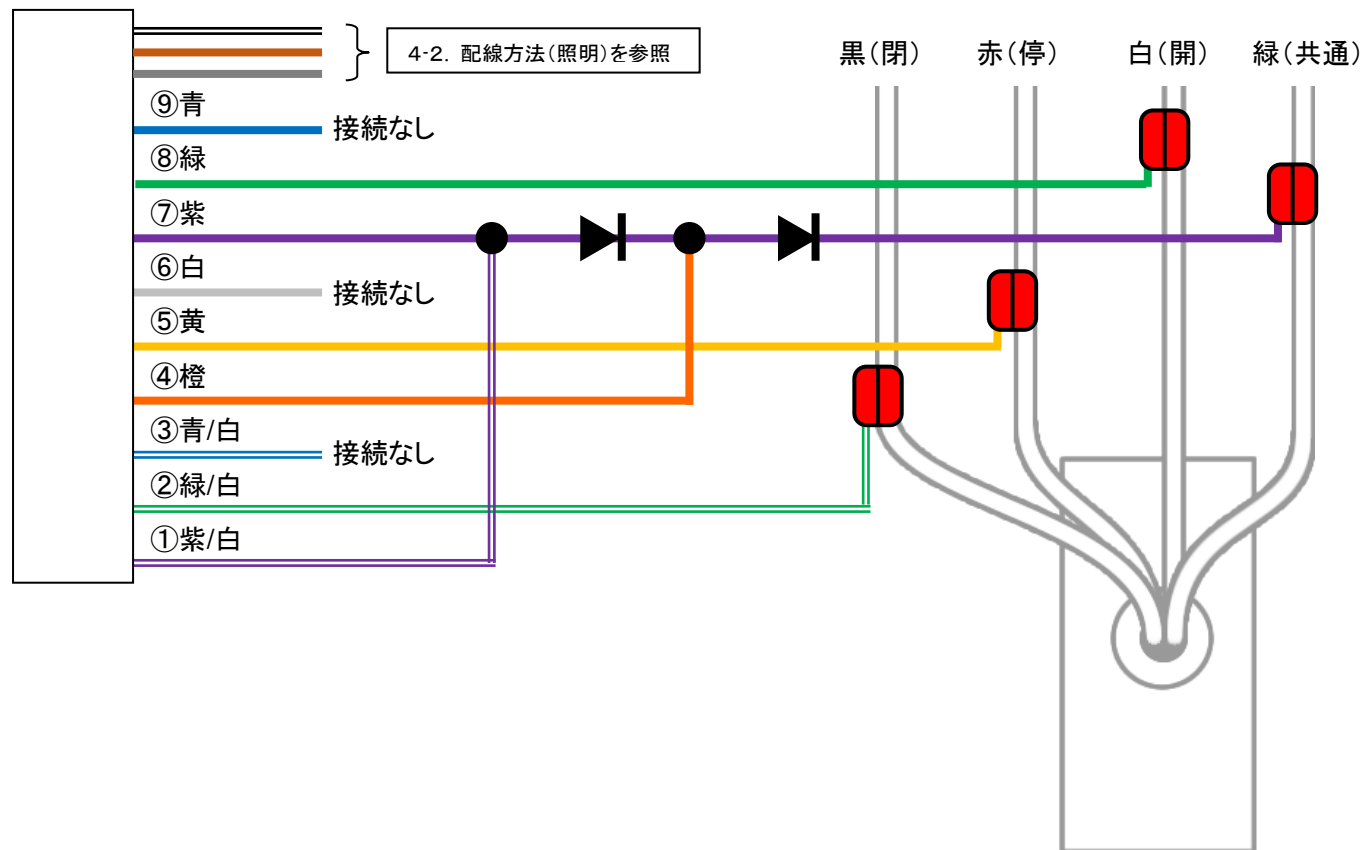

## ■ 配線タイプ D

壁面のスイッチが1ボタン式の場合。極性は無いので、どちらをどちらに接続していただいても動作します。

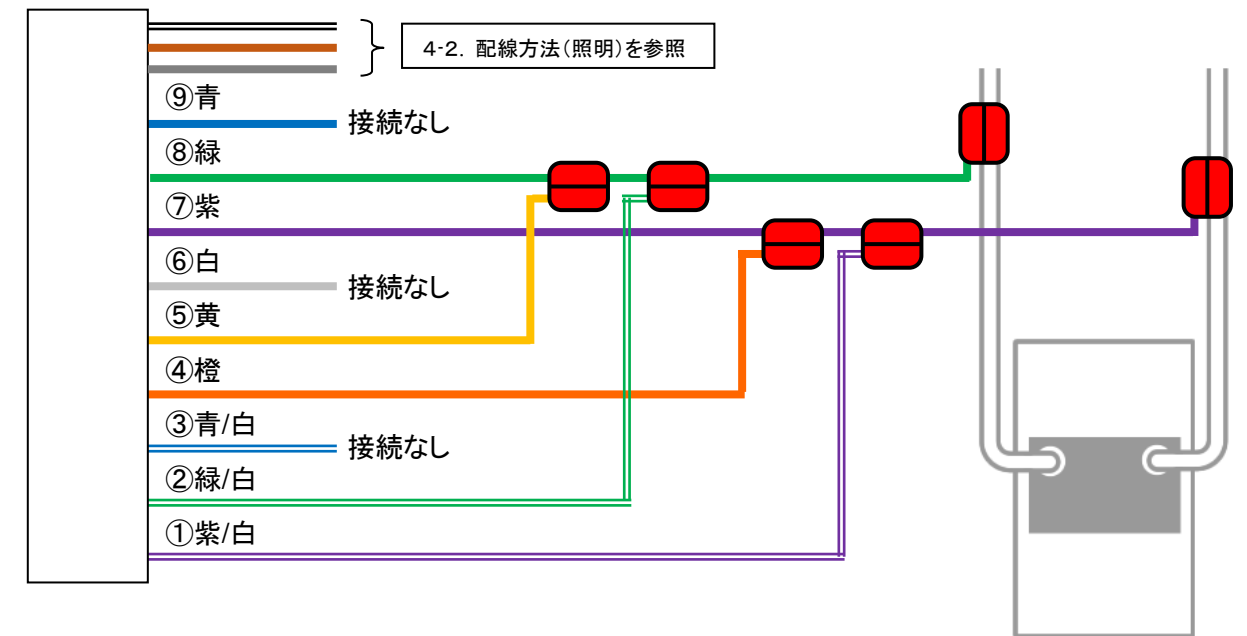

### 【注意】


配線タイプ D の場合、オプションの障害物検知センサーは取り付けできません。

## 4-2. 配線方法(照明)

**【制御容量注意 !!】** 300W/AC100V (定常電力)


インバーターで点灯する蛍光灯の場合瞬間に上記を上回る電流が流れる場合があります。  
LEDでない蛍光灯は、50W以上の場合、必ずオプションの照明用リレーを使用して配線してください。  
過電流で破損した場合、保証対象外となります。

照明スイッチに配線します、極性は無いので、どちらをどちらに接続していただいても動作します。

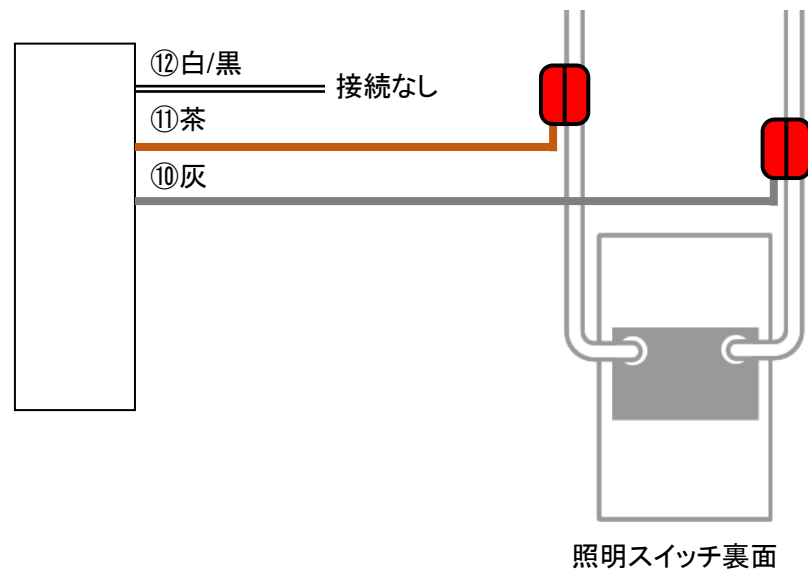


### ■3路スイッチの場合

階段等によく使用されている2箇所以上の場所で照明を制御できるスイッチの場合は、各スイッチの照明につながっている線に配線してください。

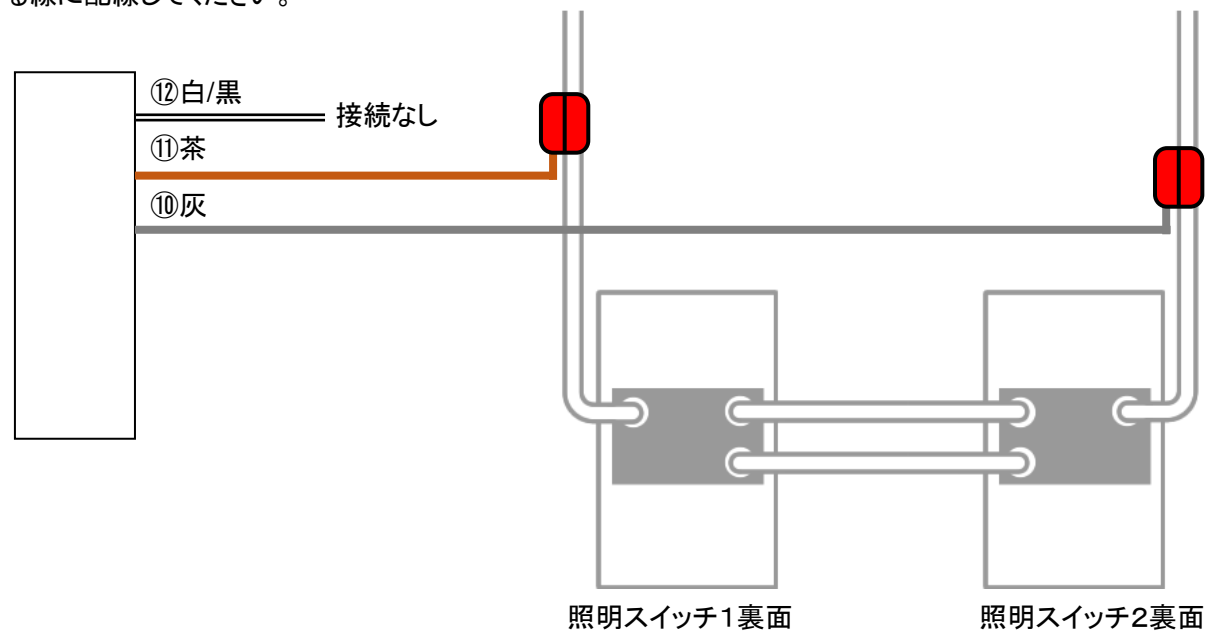

## 5. DIP スイッチの設定と照明の動作

コントローラの小窓を開け、中の DIP スイッチで各種設定を変更できます。  
設定変更は、受信機から AC アダプターを抜いて行ってください。  
初期設定は、全て OFF に設定されています。

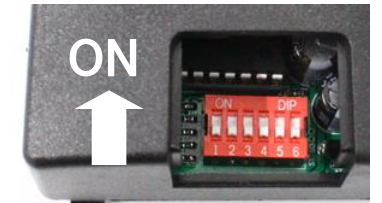

DIP スイッチ	設定項目	ON	OFF (初期設定)
1	シャッター開時の照明の動作	点灯させない	点灯させる
2	シャッター閉時の照明の動作	消灯させない	消灯させる
3	障害物検知機能 (オプションの障害物検知センサーを設置したときに有効)	鈍感	敏感
4	受信機タイプ (※)	受信機 2	受信機 1
5	未使用	必ずOFFで使用してください。	
6	リモコンセットアップ用	別ページ参照	

(※)

受信機 1 は①ボタンと②ボタンで操作できます。

受信機 2 は③ボタンと④ボタンで操作できます。

当社で片方の受信機はDIPスイッチ 4 を ON にしています。

## 1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。ご使用前に本説明書を熟読いただき、正しくご使用ください。正しくご使用していただき、快適なシャッターライフをお楽しみください。


## 2. 注意事項 危険

以下の注意事項を無視し取扱いを誤った場合、使用者が重傷を負ったり死に至る危険性があります。

### シャッターリモコンの使用にあたっての注意事項【重要】

- 本製品を使用する場合、シャッター扉の下に人や物がないことを充分確認の上、リモコンを操作してください。
- リモコンの操作は、必ずシャッターが見える位置から行ってください。また、シャッターの動作が終了するまで見える位置から離れないでください。
- シャッターの開閉中は出入りをしないでください。
- お子様にはリモコンの操作をさせないでください。また、リモコンはお子様の手の届かない所に保管してください。
- 本製品が原因で発生したお客様の損害は、当社では一切、賠償の責を負いません。同意できない場合は、取り付け前に規定に基づき返品してください。

## 3. 使用方法

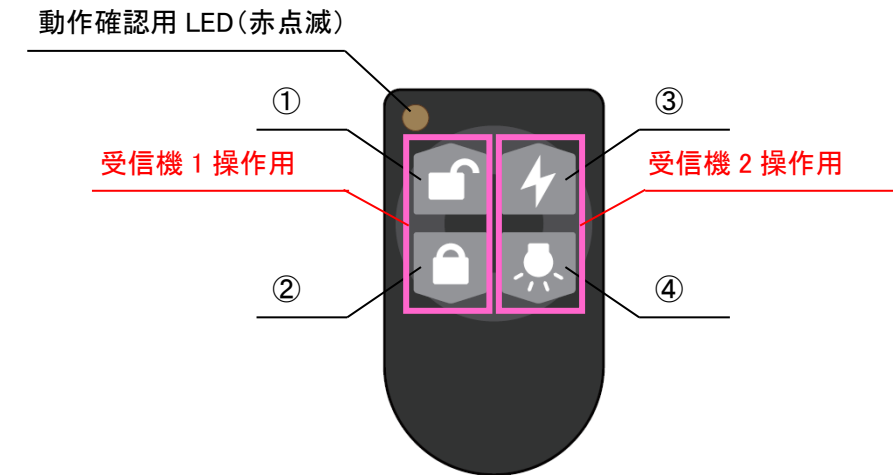

ボタン	操作	シャッター動作		照明動作 (※)	備考	
		3ボタン式 シャッター	1ボタン式 シャッター			
① 	シングル クリック	シャッターが開きます。	どのボタンを押しても、壁面のスイッチを押した動作と同じ動作をします。	点灯	DIP スイッチ 4 が OFF の受信機が動作します。	
	ダブル クリック	シャッターが閉まります。		消灯		
② 	シングル クリック	シャッターが停止します。	—	—		オプションの障害物検知センサーを取り付けた場合に使用してください。
	2 秒以上 長押し	障害物がある状態でも強制的にシャッターを閉めます。		—		
③ 	シングル クリック	シャッターが開きます。	どのボタンを押しても、壁面のスイッチを押した動作と同じ動作をします。	点灯	DIP スイッチ 4 が ON の受信機が動作します。	
	ダブル クリック	シャッターが閉まります。		消灯		
④ 	シングル クリック	シャッターが停止します。	—	—		オプションの障害物検知センサーを取り付けた場合に使用してください。
	2 秒以上 長押し	障害物がある状態でも強制的にシャッターを閉めます。		—		

※ 受信機に付いている DIP スイッチで照明動作を変更できます。

※ 照明は3分で自動的に消灯します。

## 4. トラブルシューティング

リモコンで動作しない場合は、以下の作業を行ってください。

### (1) リモコンの電池を交換してください。

出荷時の電池はあくまでモニター電池ですので、本来の寿命より短い場合があります。感度が徐々に落ちてきた場合は、新しい電池に交換してください。リモコンの LED が光っている場合でも電池が弱くなっている可能性があります。

### (2) 以下の配線検査手順を行ってください。

	手 順	正 常	異 常	原因・備考
1	リモコンの開操作を行う。	シャッターが最上部まで開き自動的に停止します。 →2へ。	シャッターが動作しない。	⑦紫、⑧緑の結線不良。
			受信機からリレーの「カチッ」という音もしない。	・電源が取れていない。 ・リモコンの電池がない。
			押している間しか動作しなくなった。	⑤黄線、⑥白線の結線不良。
2	リモコンの閉操作を行う。	シャッターが最下部まで閉まり自動的に停止します。 →3へ。	シャッターが動作しない。	①紫/白、②緑/白の結線不良。
3	シャッター動作中にリモコンの停止操作を行う。	シャッターが停止する。 → 4へ。	シャッターが停止しない。	シャッターの停止線を切断していない。

## 5. リモコン電池交換方法


- ① コイン等を使用し、リモコン裏面の電池カバーを外します。
- ② カバーを外し、電池を交換します。+側が上です。

使用電池:CR2032 1個



## 6. リモコン追加登録方法


リモコンは受信機に登録して出荷しています。後日、追加リモコンを購入された場合にのみ行ってください。リモコンの登録は、必ずシャッタースイッチにつながるハーネスを抜いた状態で行ってください。

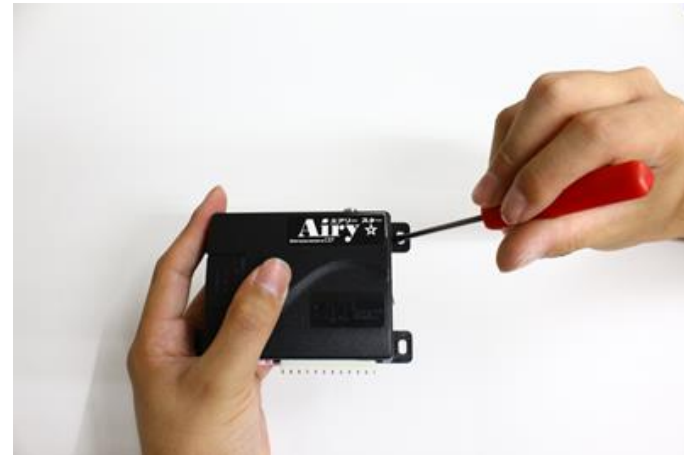


①受信機のケースを開けます。4箇所につめがあるのでマイナスドライバーを写真のように入れて爪を外しながら、ケースを開けます。



②DIP スイッチ6を ON にし、AC アダプターを接続します。

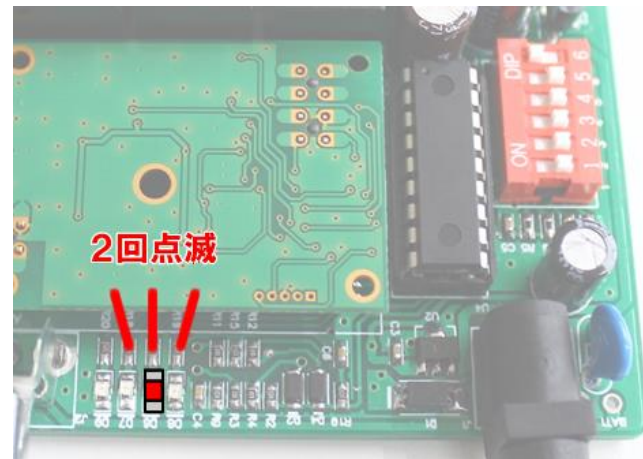

③D6の LED が2回点滅します。

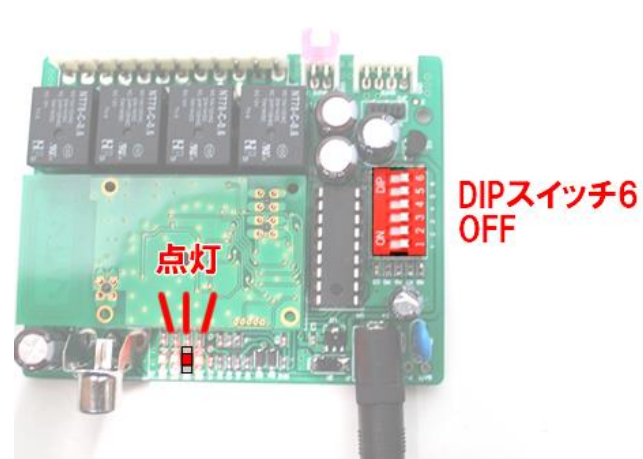


④DIP スイッチ6を OFF にします。D6の LED が点灯します。

リモコンを追加登録する場合 左記の①～④の後の操作



⑤追加登録するリモコンの「開ボタン」を押します。

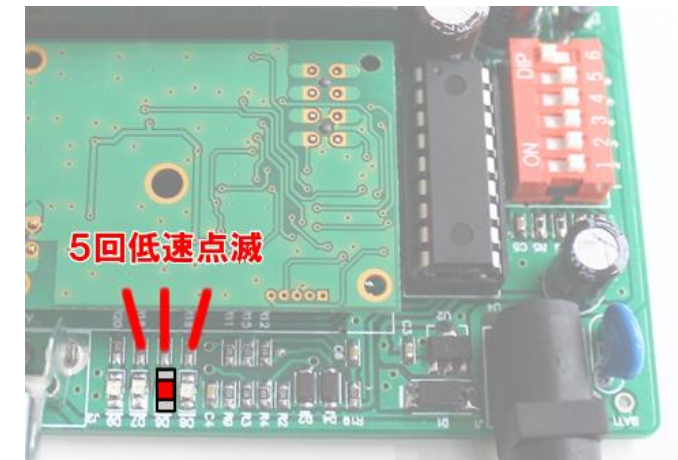


⑥D6の LED が5回低速点滅し、リモコンが登録されます。他に追加するリモコンがある場合は、⑤から繰り返します。

⑦登録が完了したら、AC アダプターを外し、ケースを戻してください。

### 【注意】

- ・登録済みのリモコンで⑤の操作を行った場合、D6の LED が高速点滅して既に登録されていることをお知らせします。
- ・リモコンは1つの受信機に最大30個まで登録可能です。
- ・31個目以降のリモコン登録時は、D6の LED が同様に高速点滅し、登録できないことをお知らせします。

リモコンの登録を消去する場合 左記の①～④の後の操作

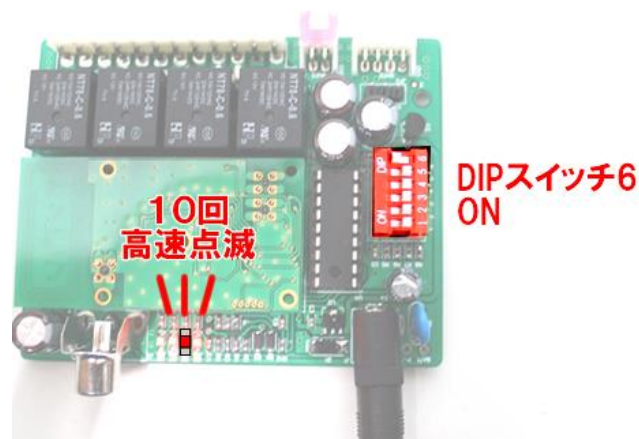

⑤DIP スイッチ6を ON にします。D6の LED が10回高速点滅し、全てのリモコンの登録が消去されます。

⑥再登録を行う場合は、AC アダプターを外し、②の操作から行ってください。

## 7. 仕様

### 送信機仕様

項目	仕様
無線規格	ARIB STD-T93 準拠 技術基準適合証明取得済み
周波数	315MHz帯
送信出力	250 $\mu$ W (EIRP)
通信距離	直線見通し約 40m (周囲の環境により変動)
電源	3V (CR2032 × 1 個)
サイズ	約 55 × 32 × 6.5mm
消費電流	約 3mA (送信時) 約 1 $\mu$ A (待機時)
重量	約 12g

### 受信機仕様

項目	仕様
電源	AC100/200 V 受信機は 12V で動作
待機電流	約 16.1mA (12V)
照明制御容量	300W (蛍光灯の場合は、50W)
アンテナ	基板上パターンアンテナ 外部アンテナ接続可能
送信機登録数	最大 30 個
サイズ	約 70 × 36 × 40mm (突起物除く)
重量	約 120g

★本書の著作権は、有限会社コムエンタープライズに帰属しており、記載の一部、または全部を当社の許可なく、転用・複製・改変・掲載・頒布・販売・出版等を行うことはできません。

**CEP** Electronic technology  
produced by  
Com Enterprise Inc.  
**<http://cepinc.jp>**  
**有限会社コムエンタープライズ**  
〒671-1131 兵庫県姫路市大津区天神町2-78  
【TEL】079-230-2323 【FAX】079-230-2221  
【MAIL】info@cepinc.jp