

## 1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

## 2. 製品構成

- ・コントローラ 1個
- ・ハーネス 1セット
- ・取付説明書 2枚
- ・運転席ドアロックモーター(5本線) 1個
- ・ドアロックモーター(2本線)

※ ドアロックモーター(2本線)の個数はセット内容によって異なります。

## 3. 機能説明

- ・運転席ドアの鍵穴でロック・アンロックするとそれに連動して他のドアもロック・アンロックします。
- ・室内の運転席のロックノブでロック・アンロックするとそれに連動して他のドアもロック・アンロックします。
- ・当社のキーレスを設置するとリモコンで全てのドアのロック・アンロックができます。


## 4. 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 赤	常時+12Vへ接続。(12V専用で24Vでは使用できません。)
② 黒	端子付きの線をボディアースへ接続。 運転席ドアロックモーターの黒線へ接続。
③ 青	ドアロックモーターの青線へ接続。
④ 緑	ドアロックモーターの緑線へ接続。
⑤ 白(長)	運転席ドアロックモーターの白線へ接続。
⑥ 茶(長)	運転席ドアロックモーターの茶線へ接続。
⑦ 白(短)	アースに短絡すると④緑線に出力が出ます。(キーレス取付時は緑/白※に接続)
⑧ 茶(短)	アースに短絡すると③青線に出力が出ます。(キーレス取付時は緑※に接続)

※ キーレスでロック/アンロックしたときに逆になる場合は、茶(短)を緑/白、白(短)を緑に接続する。

### 当社キーレスとの組み合わせ 詳細は製品の取説をご確認ください。

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時+12Vへ接続。(12V専用で24Vでは使用できません。)
③ 茶	オプションのサイレンへ接続。
④ 青	接続なし。
⑤ 緑	集中ロックキットの⑦白(短)線か⑧茶(短)線へ接続。
⑥ 紫	ボディアースへ接続。
⑦ 青/白	接続なし。
⑧ 緑/白	集中ロックキットの⑧茶(短)線か⑦白(短)線へ接続。
⑨ 紫/白	ボディアースへ接続。
⑩ 灰	ハザード接続モジュールを使用して、左右のウインカー線へ接続。

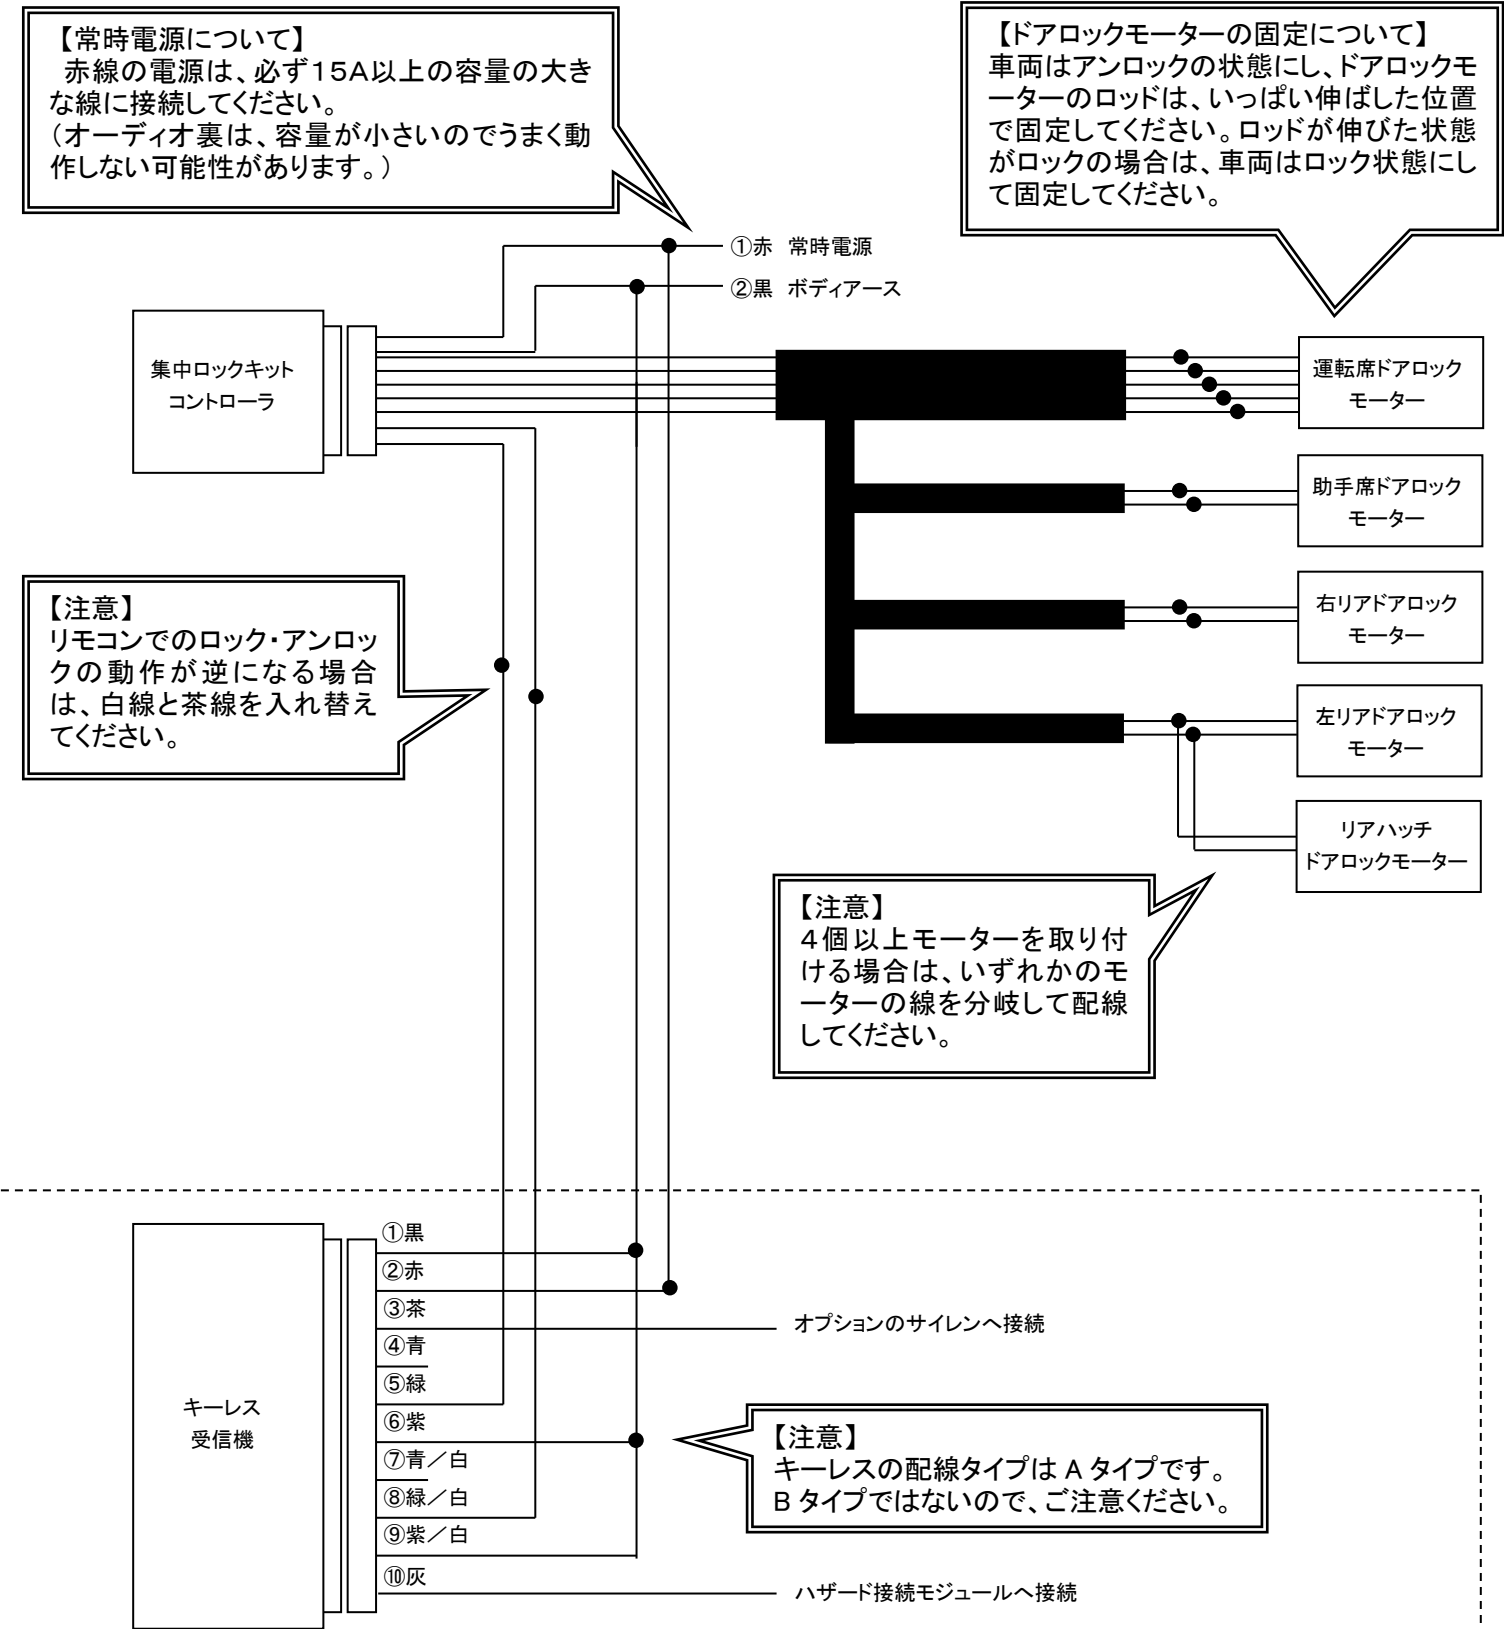

【注意】  
4個以上モーターを取り付ける場合は、いずれかのモーターの線を分岐して配線してください。

【注意】  
キーレスの配線タイプはAタイプです。Bタイプではないので、ご注意ください。