

1. はじめに

この度はお買い上げいただき、有難うございます。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けてください。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。


本書は当社製品であるソニックスタートと組み合わせて使用する配線方法を記載しています。他社製品と組み合わせる場合は、その製品の取説を参考にしてください。

2. 製品構成

- ・イモビキャンセラー本体
- ・専用ハーネス
- ・アンテナ
- ・結束バンド 2本
- ・取付説明書

3. 取付方法の概要


- ① 本体裏のネジ4個を外し、ケースを開けます。
- ② 純正キーを本体内に設置します。(スポンジの隙間に押し込んでください。) キーが入らない場合は、右の説明に従って、キーにケーブルを巻き付ける方法で行ってください。
- ③ ハーネスを配線します。
- ④ アンテナを車両キーシリンダーに設置します。
- ⑤ 動作確認をして完了です。

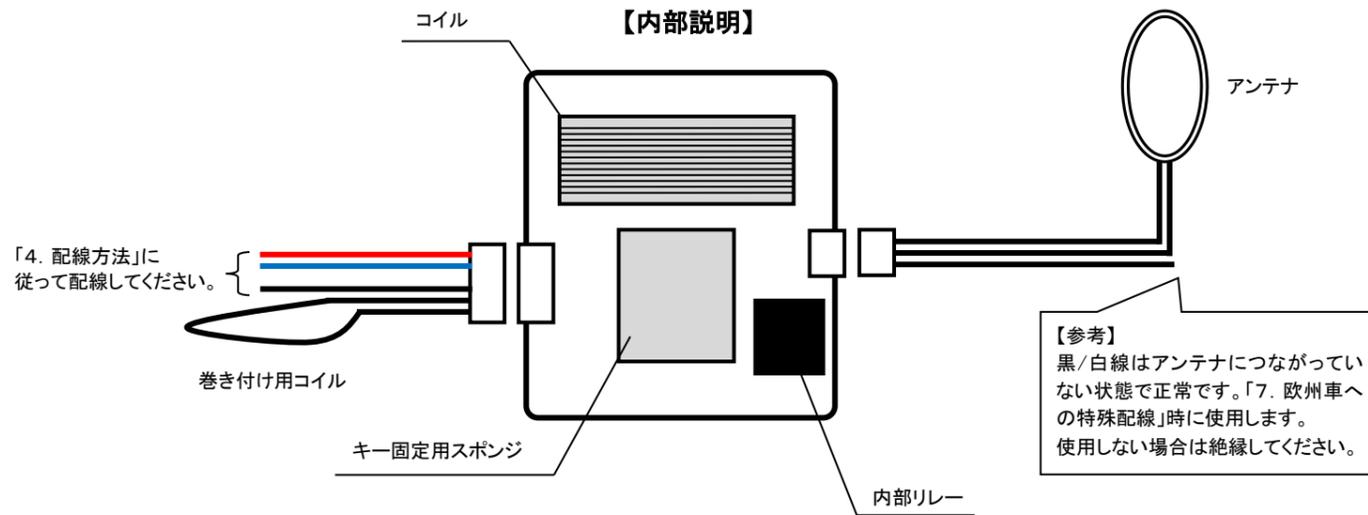



4. 配線方法

ハーネス線色	ソニックスタートとの組み合わせる場合の接続先
① 赤	CN8 赤線へ接続。(常時電源)
② 青	CN8 青線へ接続。
③	
④ 黒	CN8 黒線へ接続。(アース)
⑤ 黒/白	「5. キーのセット方法」を参照してください。
⑥ 黒	


5. キーのセット方法

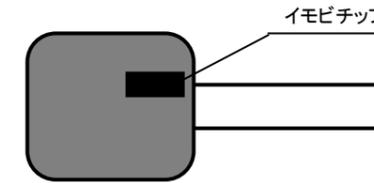

イモビチップは、キーの柄の中にあります。左図のような位置にあることが多いので、これがイモビキャンセラーのコイルの中央に来る必要があります。ケーブルを巻く場合も同様です。

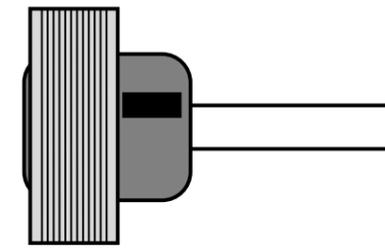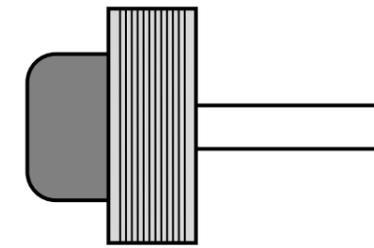


キーが小さく内部にセットできる場合

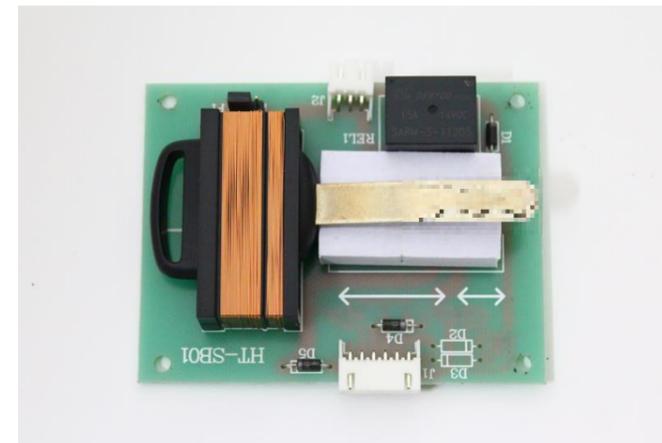

キーの柄の部分がコイルの中央に来るようにキーをセットしてください。
この方法の場合、ハーネスの⑤黒/白と⑥黒線を切断しないと動作しません。**必ず⑤黒/白と⑥黒の線を10cm程度残して切断し、絶縁してください。**



キーが大きく内部にセットできない場合

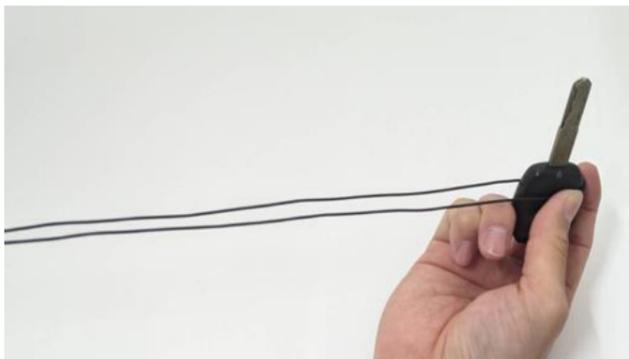

1. ハーネスの⑤黒/白と⑥黒線の先端のループにキーを通します。




2. ループの中央に来るように調整し、テープで固定します。



3. 片方は時計回り、もう片方は反時計回りになるようにキーにハーネスを巻き付けます。



4. 動作確認後、ビニールテープでずれないように固定します。

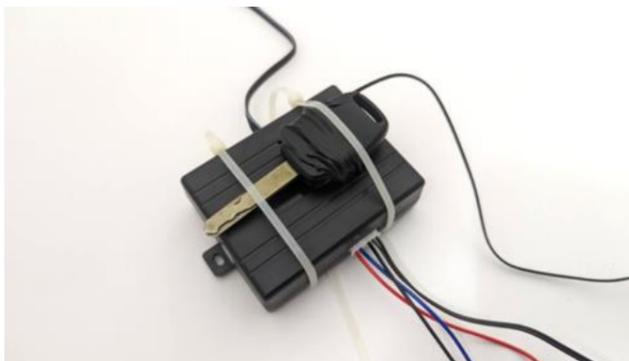

5. 純正キーは、結束バンド等でイモビキャンセラー本体に固定し、パネルの奥などに設置してください。

6. アンテナ設置方法

アンテナは、キーシリンダーに巻き付け、結束バンドで縛って固定してください。アンテナの設置は、必ず車両のアンテナよりも手前に設置してください。



OK



NG

7. アンテナ特殊配線 (欧州車向け)

欧州車で上記のアンテナ設置方法ではうまくキャンセルできない場合は、下記の配線を行ってください。リング状のアンテナ部分は切断します。車両のイモビアンテナ線を切断し、その両端に配線します。

