


- 純正のスマートキー(インテリジェントキー・キーフリーシステム)付き車で、イグニッションノブを回してエンジンを始動する車両やチルトステアリング機能が付いている場合に必要です。

スマートキー無し車で電動チルトステアリング機能が付いている場合

- キーをキーシリンダーから抜いたときにステアリングが上昇し、キーを挿入したときにステアリングが下降する車両に配線してください。
- ソニックスタートを取り付けても、チルトステアリング機能を使用できるようになります。
- キー挿入検知線を切断し、ステアリングコントロールアダプターの黒と緑／白に接続してください。
- ステアリングコントロールアダプターの青線をIG線に、青／白線をACC線に、緑をアースに接続してください。

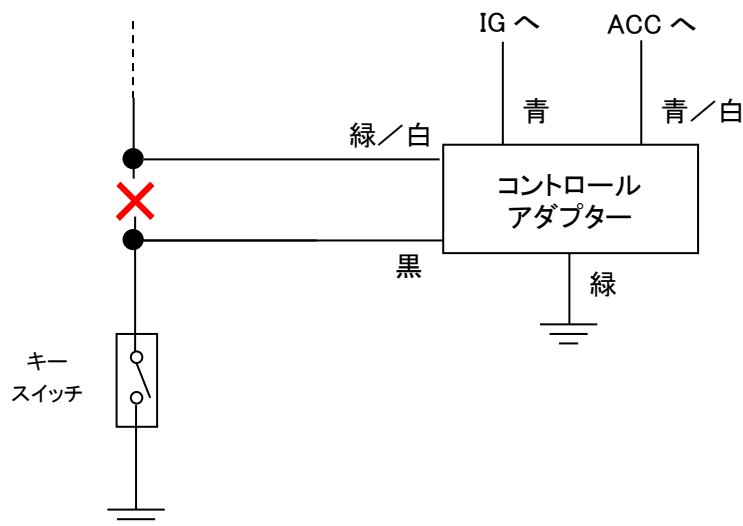

純正スマートキー装備車の場合

当社 Web サイトで車種別配線資料を閲覧できます。

※本体に付属する取説にはここにパスワードが記載されています。

https://cepinc.jp/chumon/sonic_start/sst102_haisen.html

