

この度は、バック連動ハザードキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

基本キット製品構成

- ・コントローラー(青1) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット

配線方法


ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	バックランプへ接続。(バック時12Vまたは24V) ※24V車は24V用を購入して下さい。
③	----
④ 緑	右(左でも可)ウインカーへ接続。
⑤ 紫	② 赤線へ接続。
⑥	----
⑦ 緑/白	左(右でも可)ウインカーへ接続。
⑧ 紫/白	② 赤線へ接続。
⑨	----
⑩	----
⑪	----
注意事項	接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

基板内ジャンパー設定について。(ジャンパー設定をするときは、基板の回路をショートしないようにしてください)

JP1:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けると左右同時点滅、外すと左右交互点滅。

JP2:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けると低速点滅、外すと高速点滅。

基本結線図

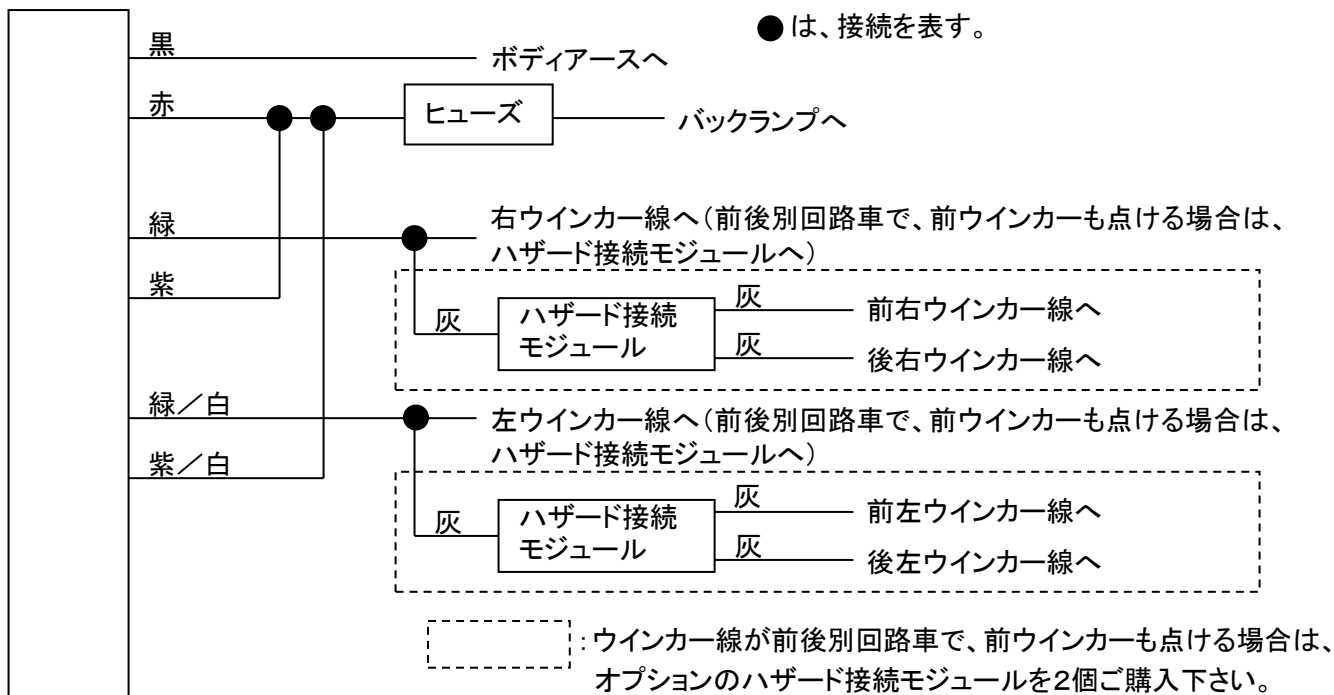

- 配線するときは必ず11ピンのコネクタを抜いて作業してください。
- バックランプのヒューズが小さい場合は、15Aに交換してください。
- バックランプの電源容量が少ない場合は、紫と紫/白を別電源から取って下さい。