

この度は、キーレス連動ライト制御キット(じわ〜っと点灯タイプ)をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

### 基本キット製品構成

- ・コントローラー(緑1L) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- 取付説明書 1枚

### 商品説明

アンロックすると紫と青/白に出力がオンします。(ライトオン) イグニッションキーをACCにすると出力がオフします。(ライトオフ) また、1分以内または2分以内(設定による)にイグニッションキーをACCにしない場合も出力がオフします。イグニッションキーをオフした場合に出力がオンします。設定によりオンさせないことも可能です。いずれの場合もロックすると出力がオフします。

### 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時電源の+へ接続。
③ 青 ④ 緑	接続しない。
⑤ 紫	左ウエルカムライト出力線へ接続。
⑥ 青/白	右ウエルカムライト出力線へ接続。
⑦ 緑/白 ⑧ 紫/白	接続しない。
⑨ 茶	運転席ドアロックモーターのロック側へ接続。※(ロック時一瞬+が出る線)
⑩ 灰	運転席ドアロックモーターのアンロック側へ接続。※(アンロック時一瞬+が出る線)
⑪ 黄	ACCまたはIGへ接続。
注意事項	接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

基板内ジャンパー設定について。(ジャンパー設定をするときは、基板の回路をショートしないようにしてください)

JP1:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けるとアンロック後1分後にライトオフ、外すと2分後にライトオフ。

JP2:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けるとイグニッションキーオフでライトオン、外すとライトオフのまま。


※アンロック状態でライトをすぐにオフしたい場合は、ライトオン中にイグニッションキーをオン・オフします。

JP3:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けると短くじわっと点灯、外すと長くじわっと点灯します。

※ 設定は、カプラーを挿す前に行ってください。動作中(コネクタが挿さった状態)は設定変更できません。

### 基本結線図

■ 配線するときは必ず11ピンのコネクタを抜いて作業してください。

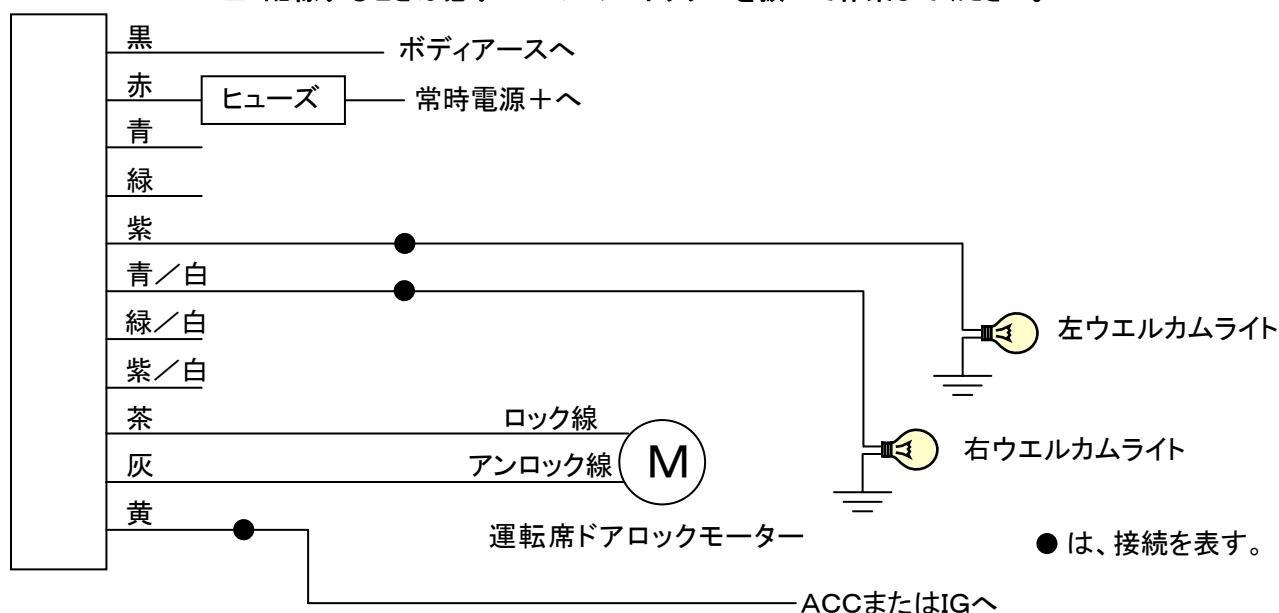

### 注意事項

- ・左右それぞれ50Wまで対応しています。それ以上の電球には接続できません。装置が壊れる場合があります。
- ・電源を入れた状態で、本商品の紫線または青/白線をアースに接触すると壊れますので絶対にしないで下さい。