

1. はじめに

この度は、車速スイッチキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。



映像が記録されなかった場合や記録されたデータが破損していた場合による損害については、当社は一切の責任を負いません。

2. 製品構成

・コントローラ(青 1L) 1個 ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット ・12Vパワーリレー 1個 ・取付説明書 1式

3. 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時電源の+へ接続。
③ (青)	接続しない。
④ 緑	ドライブレコーダーの電源の+側へ。
⑤ 紫	② 赤線へ接続。
⑥ (青/白)	接続しない。
⑦ 緑/白	ヘッドライトやルームランプへ接続。
⑧ 紫/白	② ライトが+コントロールの場合は赤線へ接続。-コントロールの場合は黒線へ接続。
⑨ 茶	セキュリティコントロール線(セキュリティオン時0Vが出る線)へ接続。
⑩ 灰	セキュリティのサイレン出力線(サイレン出力時+12Vが出る線)へ接続。
⑪ 黄	ACCまたはIGへ接続。

括弧付きの線は、ロットによってはハーネスに含まれますが、この製品では使用しませんので、どこにも接続せずに絶縁して下さい。


ドライブレコーダーの仕様について

- ・接続されるドライブレコーダーは、必ず、**連続撮影機能が付いているもの**に限ります。
- ・ドライブレコーダーは、フロントガラスやダッシュボード上に設置しますが、セキュリティ運転席窓方向に向けると効果的です。

当社製品のセキュリティコントロール出力 (⑨茶線を接続)

製品	コネクタ 線色
マーベラス200、マーベラス500	CN2 白12ピン 桃線
マーベラス700	CN10 青3ピン 黒線
ソニックスタート4	CN7 白8ピン 桃線

基本結線図

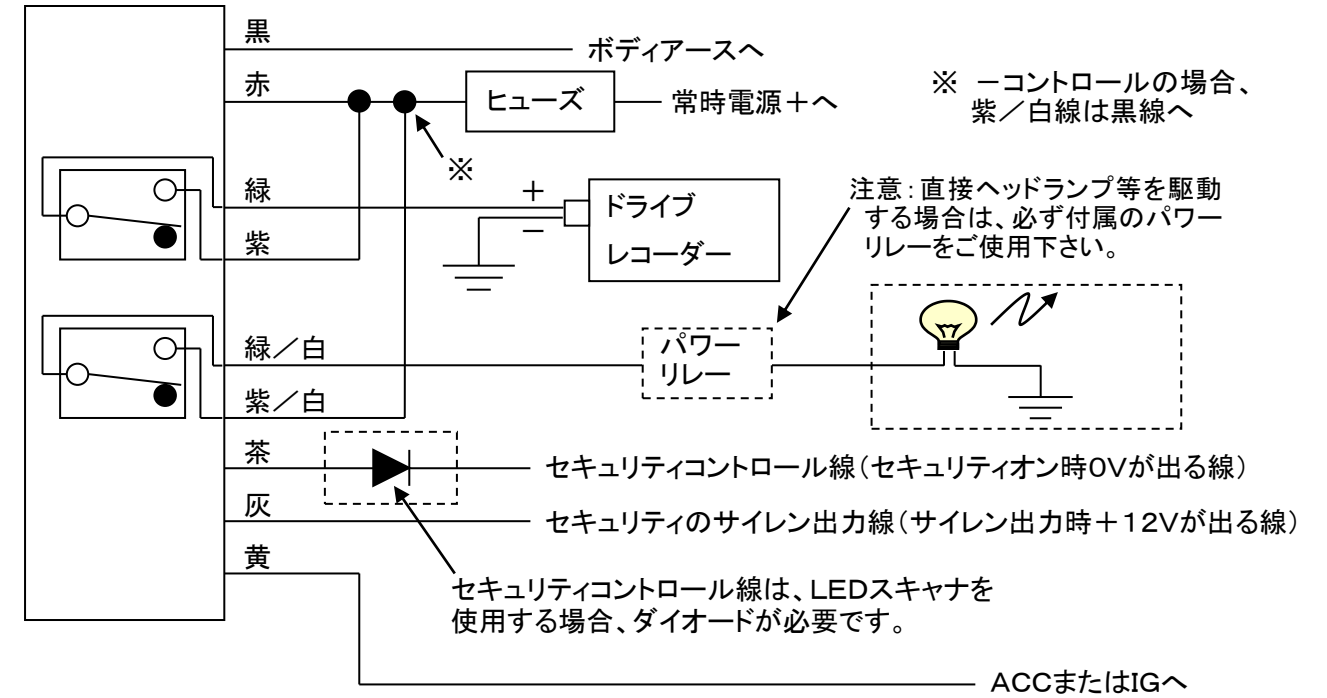

4. DIP スイッチ設定方法

- 設定の変更は、カプラーからコントローラを抜いて行って下さい。
- ケース内基板上的の DIP スイッチで各種設定を変更できます。



ライト制御	毎回の警告で点灯 (初期設定)	15秒以内に2回以上警告で点灯	15秒以内に3回以上警告で点灯	15秒以内に4回以上警告で点灯
DIP スイッチ1	ON	ON	OFF	OFF
DIP スイッチ2	ON	OFF	ON	OFF

5. 動作説明

- セキュリティ ON 中は、セキュリティシステムがセンサーで人や動物(以下、人)を感知し、サイレンで警告や発報するとドライブレコーダーを約30秒間作動させます。
- セキュリティ ON 中、一定時間(約15秒)以内に連続的にサイレンで警告した場合や発報した場合、ドライブレコーダーを作動させている間、ライトを点灯させ威嚇します。またライトを点灯させることでより鮮明に記録できます。ライトを点灯させる仕様を DIP スイッチで設定できます。詳細は右記のライト制御設定方法参照。
- ACC(IG)オンの間は、ドライブレコーダーを常時作動させます。