

ボイスアンサーバックキット取付説明書(Ver1.0)

110113

この度は、ボイスアンサーバックキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。(純正キーレスや外品のキーレスと接続できます。)

基本キット製品構成

- ・コントローラー(緑2L) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- DEI 516U ボイスモジュール 1セット
- ・取付説明書 1部

商品説明

純正キーレス(後付けキーレス含む)でロックまたはアンロックするとボイスが鳴ります。
ロック中は、スキャナ(オプション)が点滅します。

配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時電源の+へ接続。
③ 青	接続しない。
④ 緑	516Uの橙線へ接続。
⑤ 紫	接続しない。
⑥ 青/白	接続しない。
⑦ 緑/白	スキャナの黒線へ接続。
⑧ 紫/白	接続しない。
⑨ 茶	運転席ドアロックモーターのロック側へ接続。★
⑩ 灰	運転席ドアロックモーターのアンロック側へ接続。★
⑪ 黄	ACCまたはIGへ接続。
注意事項	※ 接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。 ★ ロック・アンロック時一瞬+12Vが出る線。

基板内ジャンパー設定は不要です。

ボイスモジュール(DEI 516U)基本キット製品構成

- ・コントローラー 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- ・スピーカー 1個
- ・英語オリジナル説明書 1枚

配線方法

コントローラーケーブル線色	説明と主な接続先
① 茶	接続しない。
② 緑	接続しない。
③ 黄	接続しない。
④ 橙	ボイスアンサーバックキットの緑線に接続。
⑤ 黒	ボディアースに接続。
⑥ 赤	+12V常時に接続。(12V専用で24Vでは使用できません。)
⑦ 灰	付属のスピーカーの1本に接続。
⑧ 灰	付属のスピーカーの1本に接続。
注意事項	接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。 結線図は裏面をご覧ください。

コントローラーのディップスイッチ設定について。



ディップスイッチ1	ディップスイッチ2	設定内容
OFF	OFF	英語(VIPER)
ON	OFF	スペイン語(VIPER)
OFF	ON	スペイン語(システム)
★ ON	ON	英語(システム)

ディップスイッチ3	設定内容
★ OFF	セキュリティのオン・オフメッセージとサイレン音が、重なって出力されます。
ON	サイレン音が出力されてから、セキュリティのオン・オフメッセージが出力されます。

※ 必ずOFFで使用してください。

ディップスイッチ4	設定内容
OFF	セキュリティのオン・オフメッセージを鳴らさずに、警告のメッセージのみが出力されます。
★ ON	セキュリティのオン・オフメッセージと警告のメッセージが出力されます。


本製品は、★マークに設定されています。

ボイスの音量調整について。

- コントローラーの側面の調整ボリュームを右に回すと音量が大きくなります。
- ※ 強い力で回さないようにしてください。故障する可能性があります。

基本結線図

■ 配線するときは必ず11ピンのコネクタを抜いて作業してください。

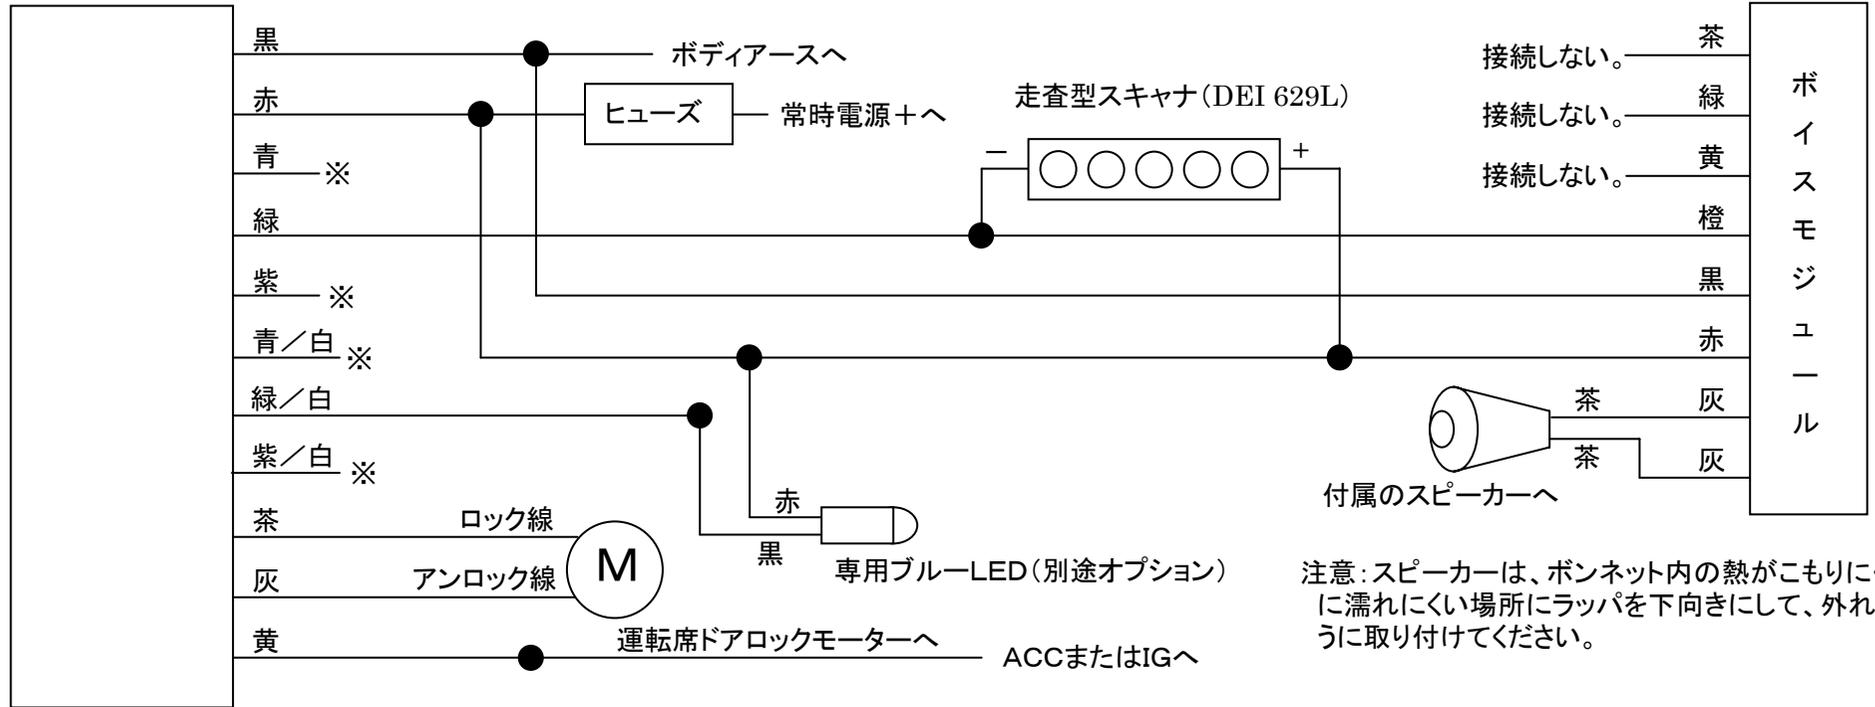

※: 接続不要

● は、接続を表す。

注意: スピーカーは、ボンネット内の熱がこもりにくく、水に濡れにくい場所にラッパを下向きにして、外れないように取り付けてください。

