

この度は、ボイスモジュールをご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

1. 製品構成

- ・コントローラ 1個 ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット ・スピーカー 1個
- ・日本語取付説明書(本書) 1枚 ・英語オリジナル説明書 1枚 ・ダイオード(本書に付属) 1個

2. 配線方法 (詳細は裏面をご覧ください。)

コントローラ ケーブル線色	説明と主な接続先
① 茶	サイレン出力線(+)に接続。
② 緑 ※	警告用入力。(別センサーの緑線)
③ 黄 ※	ACC電源に接続。
④ 橙	セキュリティコントロール線(警戒時アース)に接続。
⑤ 黒	ボディアースに接続。
⑥ 赤	+12V常時に接続。(12V専用で24Vでは使用できません。)
⑦ 灰	付属のスピーカーの1本に接続。
⑧ 灰	付属のスピーカーの1本に接続。
注意事項	※印の線は接続しなくてもかまいません。 接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

3. コントローラのディップスイッチ設定について。



ディップスイッチ1	ディップスイッチ2	設定内容
OFF	OFF	英語(VIPER)
ON	OFF	スペイン語(VIPER)
OFF	ON	スペイン語(システム)
★ ON	ON	英語(システム)

ディップスイッチ3	設定内容
OFF	セキュリティのオン・オフメッセージとサイレン音が、重なって出力されます。
★ ON	サイレン音出力されてから、セキュリティのオン・オフメッセージが出力されます。

※ボイスモジュールの茶線を接続しない場合(サイレンを使用しない)は、OFFにしてください。

ディップスイッチ4	設定内容
OFF	セキュリティのオン・オフメッセージを鳴らさず、警告のメッセージのみが出力されます。
★ ON	セキュリティのオン・オフメッセージと警告のメッセージが出力されます。

本製品は、★マークに設定されています。

4. ボイスの音量調整について。

コントローラの側面の調整ボリュームを右に回すと音量が大きくなります。強い力で回さないようにしてください。故障する可能性があります。


当社製品のサイレン出力 (①茶線を接続)

製品	コネクタ 線色
ロックマン、スーパーロックマン スマートロックマン マーベラス200、マーベラス500 マーベラス700 スマートルーフ200	CN1 白10ピン 茶線
アンサーバックキット	白12ピン 緑線


当社製品のセキュリティコントロール出力 (④橙線を接続)

製品	コネクタ 線色
ロックマン	CN4 桃2ピン 黒線 (スキャナと併用しない場合、赤線は必ず絶縁してください。)
スーパーロックマン マーベラス200、マーベラス500	CN2 白12ピン 桃線
スマートロックマン、マーベラス700	CN10 青3ピン 黒線
ソニックスタート4	CN7 白8ピン 桃線
アンサーバックキット キーレス連動ミラー格納キット	桃2ピン 黒線 (スキャナと併用しない場合、赤線は必ず絶縁してください。)

【注意】スキャナと併用して接続する場合 (④橙線)

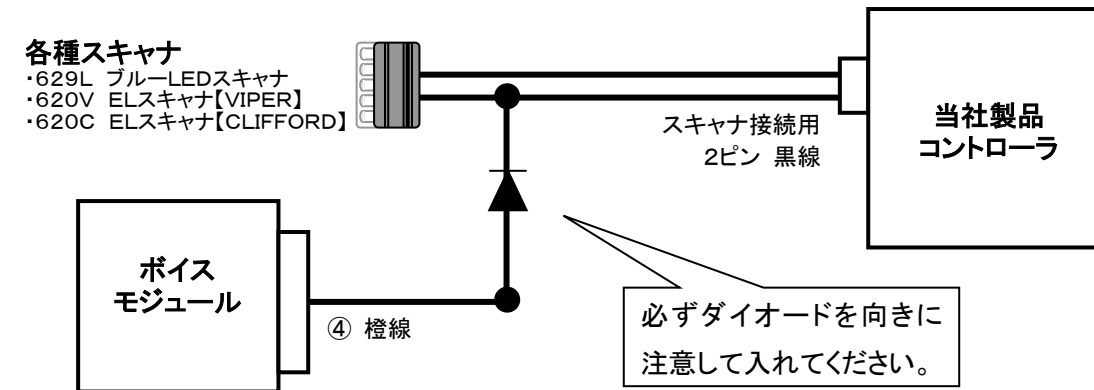

【注意】センサーの入力を接続する場合 (②緑線)

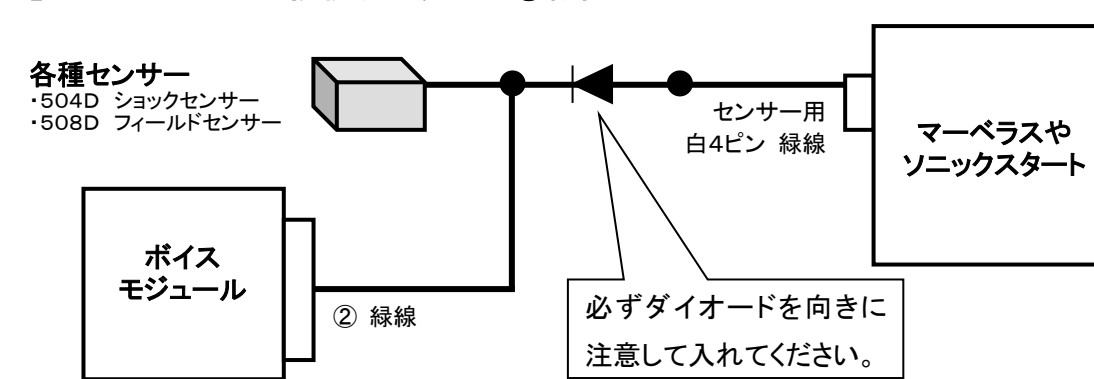

【ダイオードについて】

矢印の方向に電流が流れます。

