

ボイスモジュール取付説明書 (DEI 516U)

20221102

この度は、ボイスモジュールをご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けてください。

1. 製品構成

- ・コントローラ 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- ・スピーカー 1個
- ・日本語取付説明書(本書) 1枚
- ・英語オリジナル説明書 1枚
- ・ダイオード(本書に付属) 1個

2. 配線方法 (詳細は裏面をご覧ください。)

コントローラケーブル線色	説明と主な接続先
① 茶	サイレン出力線(+)に接続。
② 緑 ※	警告用入力。(別センサーの緑線)
③ 黄 ※	ACC電源に接続。
④ 橙	セキュリティコントロール線(警戒時アース)に接続。
⑤ 黒	ボディアースに接続。
⑥ 赤	+12V常時に接続。(12V専用で24Vでは使用できません。)
⑦ 灰	付属のスピーカーの1本に接続。
⑧ 灰	付属のスピーカーの1本に接続。
注意事項	※印の線は接続しなくてもかまいません。 接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

3. コントローラのディップスイッチ設定について。



ディップスイッチ1	ディップスイッチ2	設定内容
OFF	OFF	英語(VIPER)
ON	OFF	スペイン語(VIPER)
OFF	ON	スペイン語(システム)
★ ON	ON	英語(システム)

ディップスイッチ3	設定内容
OFF	セキュリティのオン・オフメッセージとサイレン音が、重なって出力されます。
★ ON	サイレン音が出力されてから、セキュリティのオン・オフメッセージが出力されます。

※ボイスモジュールの茶線を接続しない場合(サイレンを使用しない)は、OFFにしてください。

ディップスイッチ4	設定内容
OFF	セキュリティのオン・オフメッセージを鳴らさずに、警告のメッセージのみが出力されます。
★ ON	セキュリティのオン・オフメッセージと警告のメッセージが出力されます。

本製品は、★マークに設定されています。

4. ボイスの音量調整について。

コントローラの側面の調整ボリュームを右に回すと音量が大きくなります。強い力で回さないようにしてください。故障する可能性があります。

当社製品のサイレン出力 (①茶線を接続)


製品	コネクタ 線色
ロックマン、スーパーロックマン スマートロックマン マーベラス 200、500	CN1 白10ピン 茶線
マーベラス 100	接続不要。ディップスイッチ3を OFF にしてください。
アンサーバックキット	白12ピン 緑線

当社製品のセキュリティコントロール出力 (④橙線を接続)


製品	コネクタ 線色
ロックマン	CN4 桃2ピン 黒線 (スキャナと併用しない場合、赤線は必ず絶縁してください。)
スーパーロックマン マーベラス 100、200、500	CN2 白5ピン 桃線
スマートロックマン	CN6 桃2ピン 黒線 (スキャナと併用しない場合、赤線は必ず絶縁してください。)
ソニックスタート	CN7 白8ピン 桃線
アンサーバックキット	桃2ピン 黒線 (スキャナと併用しない場合、赤線は必ず絶縁してください。)

【注意】ロックマンやアンサーバックキットでスキャナと併用して接続する場合 (④橙線)

スキャナと併用せずに、ボイスモジュールを取り付ける場合は、ダイオードは不要です。

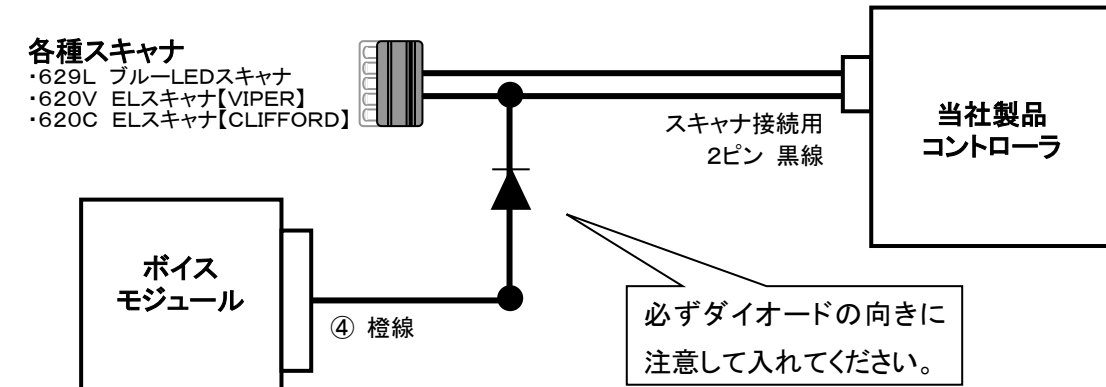

【注意】センサーの入力を接続する場合 (②緑線)

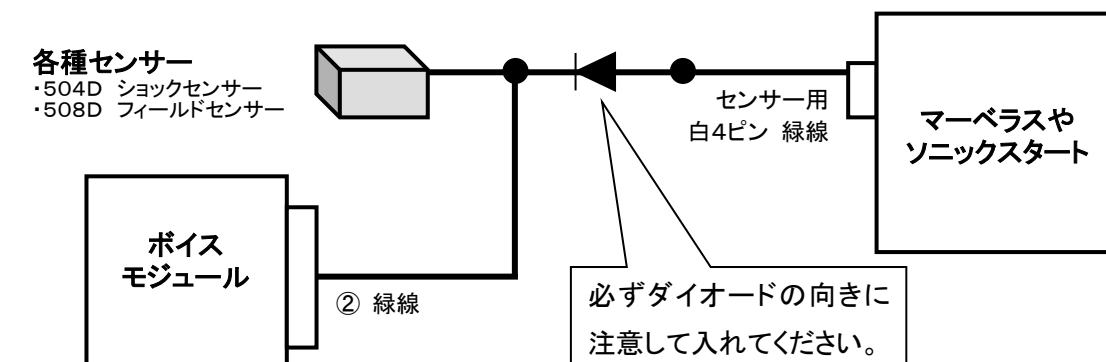

【ダイオードについて】

矢印の方向に電流が流れます。

