


# イルミデイライトキット 200系ハイエース（4型） 取付説明書




**注意**

4型に取り付ける場合、別途ギボシ端子が必要になります。  
付属の接続コネクタは使用しません。

## 4型(2013.11～2017.11)の場合

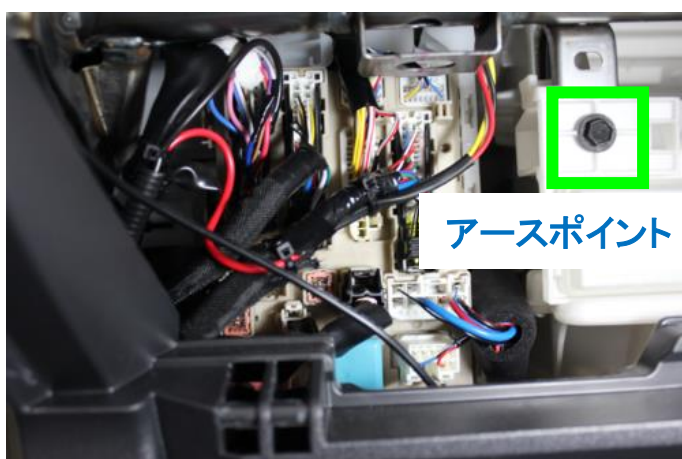


↑ 助手席グローブボックス裏のコネクタへ配線します。

信号名	車両接続先	製品側線	使用する端子・コネクタ
アース	グローブボックス裏のボルト	黒	

左フロント  
ポジションランプ  
緑

右フロント  
ポジションランプ  
緑

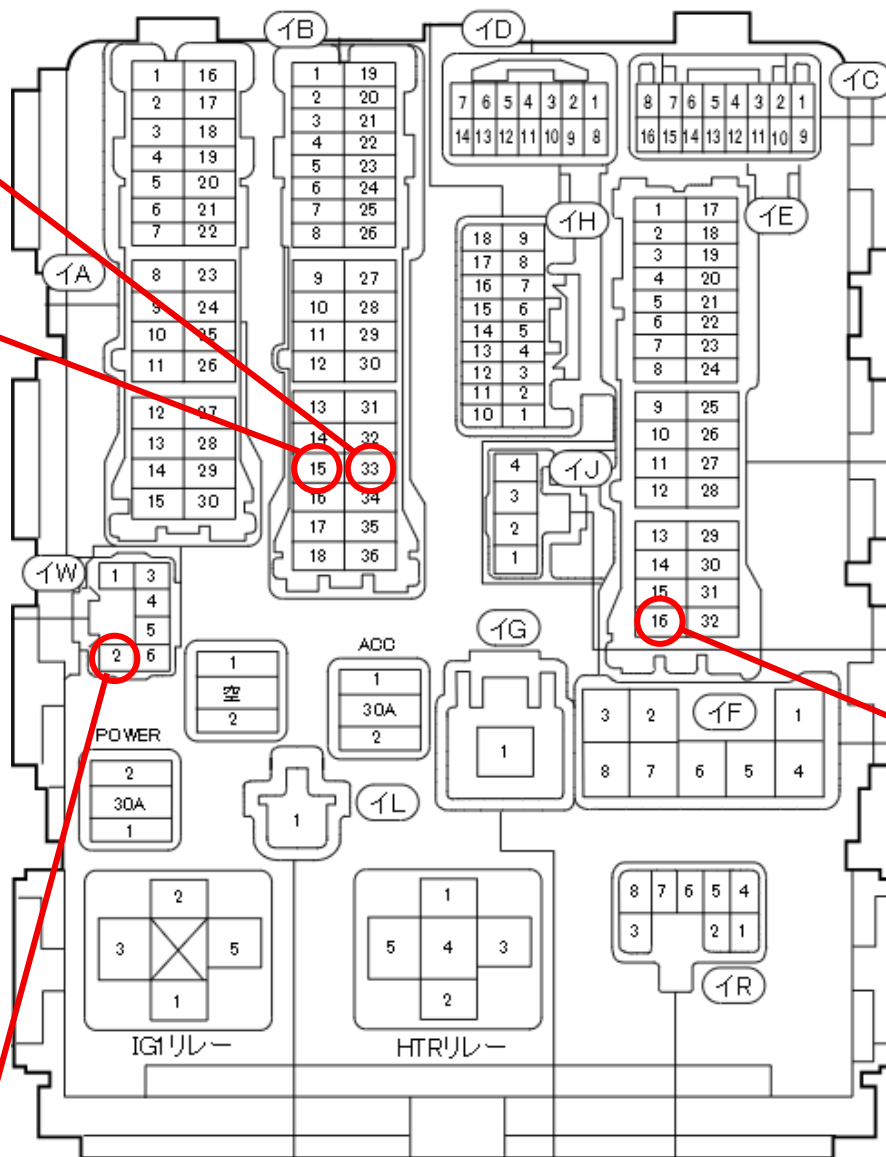

IG 電源  
黒


ルームランプ  
薄緑(マップランプ装備車)  
黄(マップランプなし車)

信号名	車両接続先	製品側線	使用する端子・コネクタ
IG 電源	(イE)白色 32P 16番 黒	橙	
右フロントポジションランプ	(イB)白色 36P 15番 緑	紫黄	
左フロントポジションランプ	(イB)白色 36P 33番 緑		
ルームランプ	(イW)白色 6P 2番 薄緑または黄	灰 (※)	

(※) ウェルカム機能を使用する場合に接続してください。

## ポジションランプ線への接続方法

- ①左右ポジションランプの線を、コネクタから出て 5cm 以上のところを切断します。
- ②切断した 2 本の線を 1 本にまとめてギボシ端子をカシメます。(ギボシ端子はお客様サイドでご用意ください。)
- ③切断したコネクタ側に製品の紫線を接続し、切断した反対側に製品の黄線を接続します。

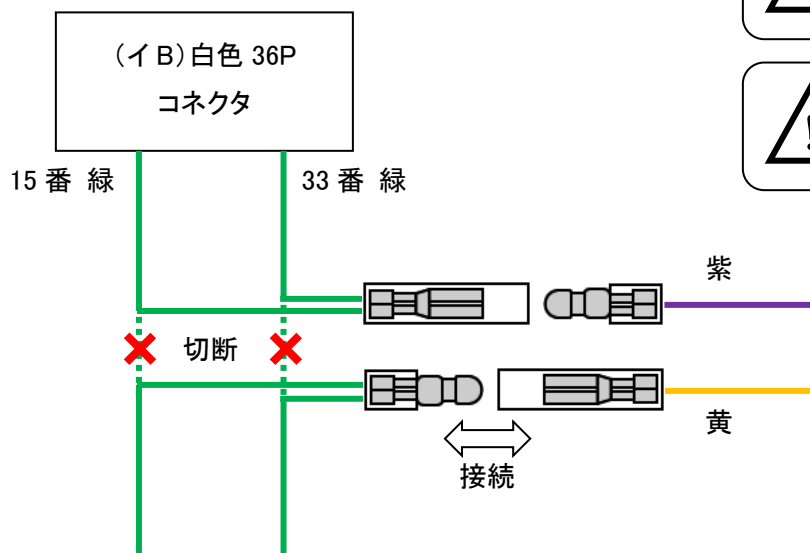


**注意**

必ずコネクタから 5cm 以上  
離して切断してください。




**注意**

コネクタ側と反対側の向きに  
注意して接続してください。

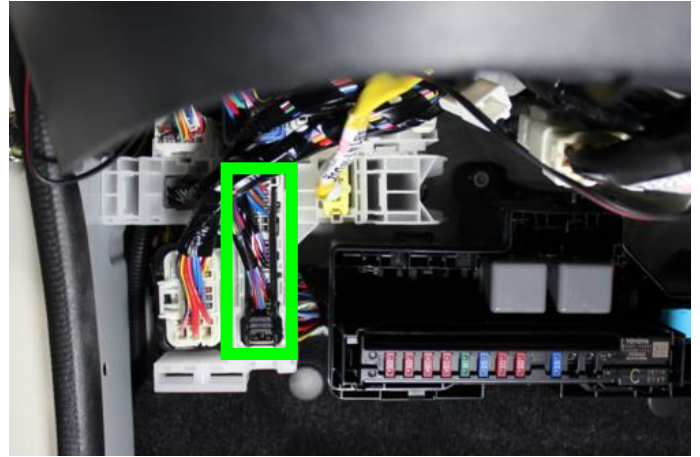

↑ 助手席足元にあるコネクタへ配線します。

(JB1)

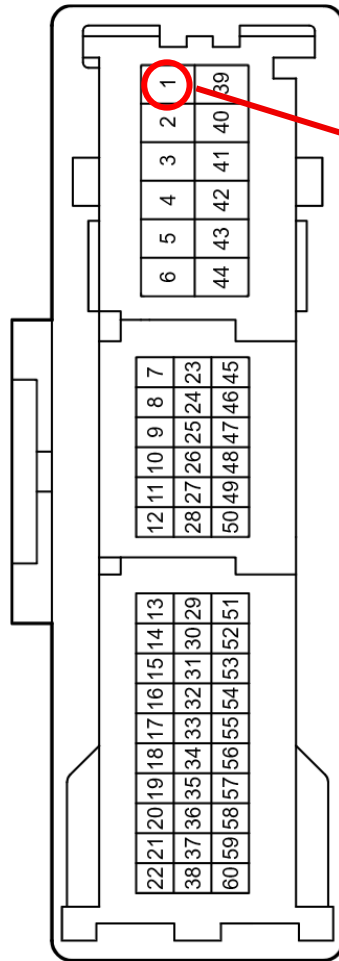

ルームランプ電源  
青または赤

信号名	車両接続先	製品側線	使用する端子・コネクタ
ルームランプ電源	(JB1)白色 60P 1番 青または赤	赤	